




# CD/DVD Player

Startup Guide / Guide de démarrage / Anleitung für die Inbetriebnahme / Guida all'avvio / Guía de inicio rápido / Snelstartgids / Startvejledning / Uppstartguide / Käynnistysopas / Guia de Início Rápido / Οδηγός εκκίνησης / Başlangıç Kılavuzu / Příručka spouštění / Használatba vételi útmutató / Ghid introductiv / Instrukcja uruchamiania / Руководство по началу работы / Посібник із налаштування / Іске қосу нұсқаулығы

# 1


## A

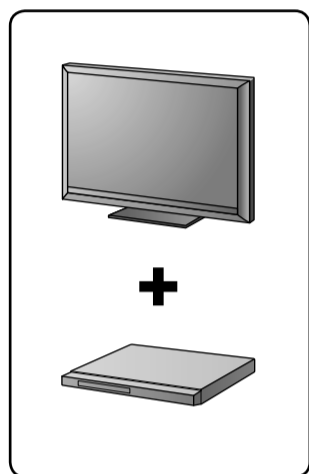


### VIDEO & AUDIO



## B

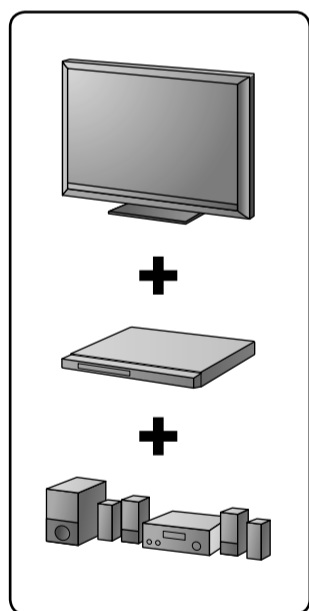


### COAXIAL

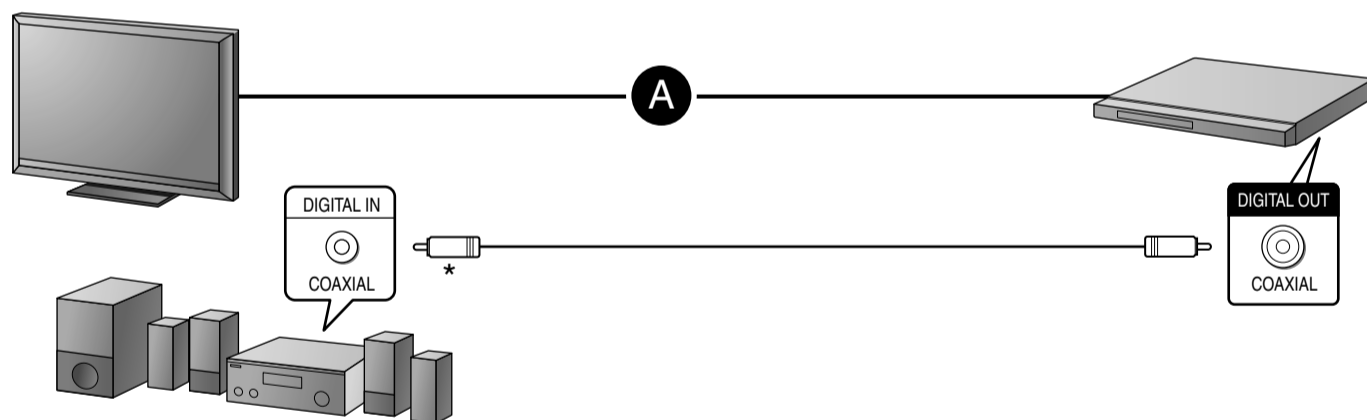


\* Not supplied / Non fourni / Nicht mitgeliefert / Non in dotazione / No suministrado / Niet bijgeleverd / Medfølger ikke / Medföljer ej / Ei sisälly vakiovarusteisiin / Não fornecido / Δεν παρέχεται / Birlikte verilmez / Není součástí dodávky / Külön megvásárolható / Nu este inclus / Nie należy do wyposażenia / Не прилагается / Не постачається / Берілмеген

# 2


1

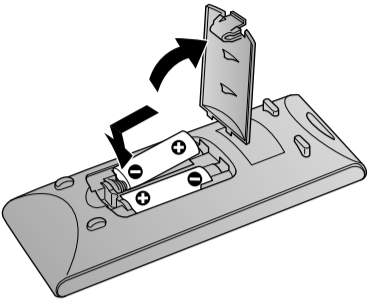

2

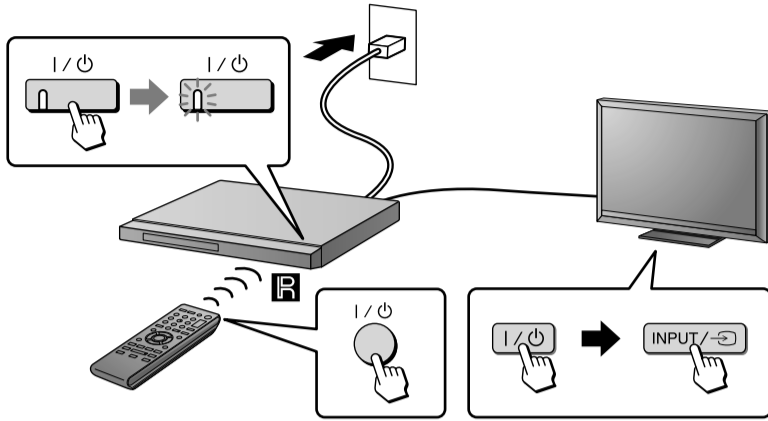


3

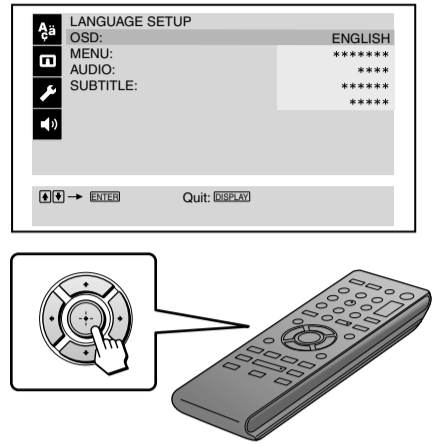


# 3

1

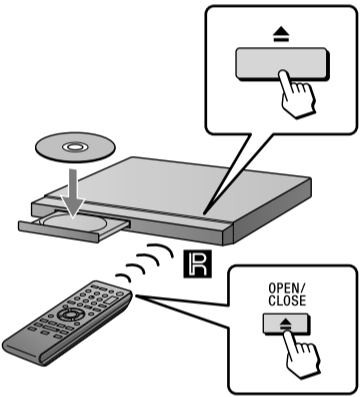

2

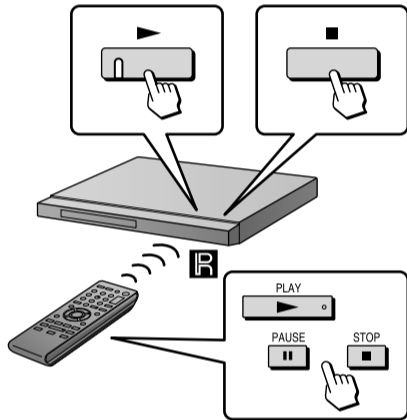

**TIME/TEXT**

**PICTURE NAVI**

**AUDIO**

**SUBTITLE**

**MENU**

**CHAPTER**

**DISPLAY**

**FAST/SLOW PLAY**

**RETURN**

**DISPLAY**

**PLAY**

**PAUSE**

**STOP**

**OPEN/CLOSE**

**PLAY**

**PAUSE**

**STOP**