





Unele scăzut al sunetului.

→ Creșteri volumul câștilor Bluetooth.

**Sunetul se intrerupe frecvent în timpul redării.**

→ Condițiile de recepție radio slabă pot interfera cu transmiterea sunetului la o rată de biti ridicată.

Consultați „Componente și Comenz” pentru a modifica setările rate de biti.

## Specificații

**Modele compatibile**
Pentru detalii cu privire la modelele suportate pentru aceste căști Bluetooth vizitați „Site-ul web de asistenți pentru clienți”.

**Sistem de comunicare**
Specificație versiune Bluetooth 2.1+EDR+1

**legire**
Specificație Bluetooth Power Class 2

**Interval maxim de comunicare**
Raază vizuală de aprox. 10 metri+2

**Banda de frecvență**
2.4000 GHz - 2.4835 GHz

**Metode de modulație**
FHSS

**Profiluri Bluetooth compatibile**+3
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
**Codec compatibil**+4
SBC+1

**Banda de trecere (A2DP)**
20 - 20.000 Hz (Frecvență de eşantionare 44.1 kHz)

**Temperatură de funcționare**
De la 0 °C la 35 °C

**Conținut**

- Căști stereo fără fir (1)
- Auricular pentru căști stereo fără fir (Dimensiunea S, M, L) (2)
- Căblul Micro USB (1)
- Căblu de încărcare (1)
- Instrucțiuni de utilizare (accest manual) (1)

+1 EDR înseamnă Enhanced Data Rate (Rată de transfer date superioară).

+2 Aria poate varia în funcție de mediul de comunicare.

+3 Standarde Bluetooth sunt standardizate conform consorțiului dezvoltării Bluetooth.

+4 Codec reprezintă formatul de compresie și conversie al semnalului audio.

+5 SBC înseamnă Subband Codec (Codec sub-band).

**Cerințe sistem pentru încărcarea bateriei utilizând cablul Micro USB**

- computer compatibil IBM PC/AT având pre-instalate următoarele sisteme de operare Windows +1;
- Windows XP Home Edition +2 (Service Pack 3 sau o versiune ulterioară)/Windows XP Professional +2 (Service Pack 3 sau o versiune ulterioară)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)/Windows Vista Business (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară)/Windows 7 Starter/Windows 7 Home Basic/Windows 7 Home Premium/Windows 7 Professional/Windows 7 Ultimate

Nu este acceptat de alte sisteme de operare în afara celor de mai sus.

+1 Sunt excluse versiunile sistemelor de operare neacceptate de Microsoft.

+2 Sunt excluse versiunile sistemelor de operare pe 64 de biti.

Nu garântăm funcționarea pentru toate computerele, chiar dacă acestea îndeplinesc cerințele de sistem de mai sus.

+3 Nu este acceptat de următoarele medii:

Computerul sau sisteme de operare arizantale/ U mediu care reprezintă un upgrade al sistemului de operare original, în funcție de producător / Mediu cu încărcare multiplă / Mediu cu monitorare multiplă / Macintosh

Designul și specificațiile sunt surse modificabilor fără notificare prealabilă.

**Notificare privind mărcile comerciale**

- Marca Bluetooth și logo-ul urse sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se realizează în baza unei licențe. Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate aparțin deținătorilor respectivi.
- „WALKMAN” și sigla „WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Microsoft, Windows și Windows Media Center sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- IBM și PC/AT sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corporation.
- Macintosh este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și în alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și + nu sunt specificate.

### Site-ul web de asistență pentru clienți

Deschideți informații privind produsele noastre disponibile cu acest produs sau dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs, vizitați următoarele site-uri web.

Pentru clienții din Europa:

http://support.sony-europe.com/DNA

Pentru clienții din altele țări/regiuni:

http://www.sony-asia.com/support

Pentru clienții care au achiziționat modelul comercializat internațional:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

## Ελληνικά

## Σημαντικές πληροφορίες

### Προφυλάξεις

- Αποφύγετε τη χρήση των ακουστικών Bluetooth σε υπερβολικά υψηλή ένταση, καθώς κατά τέτοιο μόνει να επηρεάζει την ακοή σας.
- Σε υψηλή ένταση, ενδέχεται να μην μπορείτε να αουσίετε τους εξωτερικούς ήχους. Αποφύγετε τη χρήση των ακουστικών Bluetooth σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται όπως, για παράδειγμα, κατά την οδήγηση οχήματος ή ποδηλάτου.

Μην εκθέετε τις μπαταρίες (ποσιθεμιστές ή μ) σε υπερβολικό ζέση (όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοια στοιχεία για πολλή ώρα.

Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Συνολική κατανάλωση ρεύματος 100 mA

**Επίσημη ιστοσελίδα τους πωλείται οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται ως χάρος, όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.**

Για να απαρτίγετε ενδοχωμικά βλάβη της ακοής, μην πραγματοποιείτε ακρόαση σε υψηλή επίπδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με την παροχή, η Sony Corp., δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται προς τις ομοσπονδικ απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, παρακολουθείτε όπως ελέγχετε την ακολουθία σελίδα του διαδικτύου: http://www.compliance.sony.de/

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία.

Ο εξοπλιστήσμων αντιπροσώπων για το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίες ή εγγύηση, παρακαλού ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χερσικά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

Γαλία: Η χρήση του δικτύου WLAN ρυθμίζεται ως εξής:
• αναφορικά με την άδειατή χρήση, όπως ορίζεται από το νομοθετικό διάταγμα της 1.8.2003, αρ. 259 "Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Code of Electronic Communications)". Συγκεκριμένα, το άρθρο 104 καθορίζει ποτέ απαιτείται προηγούμενη άδεια ή η χρήση του δικτύου WLAN και το άρθρο 105 καθορίζει ποτέ επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση.
• αναφορικά με την παροχή της πιο κοντό πρόσβασης WLAN σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, όπως ορίζεται από την υπολογιστή απόφαση της 28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε, και το άρθρο 25 (γενική εξουσιοδότηση για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών) του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Code of Electronic Communications).

Νορβηγία: Η χρήση αυτού του ραδιοφωνικού εξοπλισμού δεν επιτρέπεται στη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνεται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Ny-Ålesund, Svalbard.

**Απορρητικά ηλεκτρικών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (λογείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκωδικοί)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο αποκομής, για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπτεί σωστά, θα βοηθήσει να αποτραπώνται όποια αρνητικά επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προκύψουν από την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημόσιες αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε το προϊόν.

**Εναλλακτική διαχείριση φορτίων ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών (λογείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στην συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που πακτώνεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον υδρόφορο (H<sub>2</sub>) τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδρόφορο ή 0,004% μόλυβδο. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέγονται σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία.

Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση φορτίων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων ή ακριβειών δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Για να εξοφλήσετε την ένταση μεταγέρησης της μπαταρίας, παραδοείτε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδοείτε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής χρησιμοποιούμενων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσάτε το προϊόν.

## Επισκόπηση

Το Ασύρματο στερεοφωνικό ακουστικό MDR-NWBT10 της Sony (εφεξής Ακουστικό Bluetooth σε αυτό το εγχειρίδιο) χρησιμοποιεί ασύρτημ τεχνολογία Bluetooth.

- Απολαύστε μουσική ασύρτητα χρησιμοποιώντας ένα "WALKMAN" το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth και τον πομπό ήχος Bluetooth (ακόσθιμος "συσκευη Bluetooth")+1, ο οποίος εξασφαλίζει βασικό τηλεχρήσιμο των ακουστικών Bluetooth για λειτουργίες συσκευών αναπαραγωγής μουσικής (αναπαραγωγή, διακοπή κλπ.) μέσω σύνδεσης Bluetooth.
- Εξόδος Bluetooth 2.1 + EDR+2 για υψηλότερη ποιότητα ήχου με λιγότερες παρεμβολές, υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εύκολη σύνδεση. Τα ακουστικά Bluetooth υποστηρίζουν το ακόσθη πρότυπο:
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Μετάδοση ή λήψη ηχητικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας.
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Έλεγχος εξοπλισμού εικόνας/ήχου (A/V): παύση, διακοπή, έναρξη αναπαραγωγής, έλεγχος της έντασης κλπ.
- Μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά Bluetooth μέσω ενός "WALKMAN" το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία Κοινή χρήσης τροφοδοσίας+3.
- +1 Ανατρέξτε στην "Τοποθεσία υποστηρίξης πελατών στο Web" για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά Bluetooth.
- +2 Ανατρέξτε στις "Επιλογές ρυθμικής μετάδοσης δεδομένων (EDR)
- +3 Η λειτουργία Κοινή χρήσης τροφοδοσίας είναι για λειτουργία που επιτρέπει τη φόρτιση των ακουστικών Bluetooth μέσω της εσωτερικής μπαταρίας ενός "WALKMAN".

**Τι είναι η ασύρτημ τεχνολογία Bluetooth**

Η ασύρτημ τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρτημ τεχνολογία μόνης εμφάσεως που επιτρέπει την ασύρτημ επικοινωνία δεδομένων ανάμεσα σε ψηφιακές συσκευές, όπως ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής ή ακουστικά. Δεν απαιτείται η χρήση καλωδίου για την επίτευξη της σύνδεσης, ούτε είναι απαραίτητο η μια συσκευή να βρίσκεται απέναντι από την άλλη, όπως συμβαίνει στην τεχνολογία υπερήχων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια συσκευή ενώ αυτή βρίσκεται σε μια τσάντα ή μια τσέπη.

## Εξαρτήματα και χειριστήρια

- Ακουστικά
- Πολυθώρητος διακόπτης (◀▶▶▶▶)
- Κεραία Bluetooth

Μην καλύπτετε την κεραία Bluetooth με τα χέρια σας κλπ., κατά την επικοινωνία Bluetooth. Η επικοινωνία Bluetooth ενδέχεται να διακοπεί.
- Κουμπί ►►►POWER

Ενδεικτική λυχνία (μπλε) (κόκκινη)
Υποδεικνύει την κατάσταση επικοινωνίας (μπλε) ή την κατάσταση λειτουργίας (κόκκινη).
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Υποδεικνύει την κατάσταση επικοινωνίας (μπλε) ή την κατάσταση λειτουργίας (κόκκινη).
- Κουμπί VOL +/-
- Κουμπί VOL +/-
- Κουμπί RESET
- Κλίπ

Για	Κάντε τα εξής
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Αναβοβλίνει η ένδειξη και ακούεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπλε).
Αναπαραγωγή/παύση	Πατήστε το κουμπί ►►►POWER.
Εκτέλεση λειτουργίας αντιστόησης	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα στην κατάσταση απενεργοποίησης, μέχρι η ένδειξη να αναβοβλίνει κόκκινα και μπε χρώμα εναλλάξ.
Έλεγχος της αρχής του προηγούμενου ή του τρέχοντος τραγουδιού/έγερση της αρχής του επόμενου τραγουδιού	Πατήστε και κρατήστε το παλιόφωνο διακόστη για ◀▶▶▶▶.
Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση	Πατήστε και κρατήστε τον παλιόφωνο διακόστη για ▶▶▶▶▶.
Αίσθηση/μείωση της έντασης	Πατήστε το κουμπί VOL +/-.
Συνχρονική αίσθηση/μείωση της έντασης	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί VOL +/-.

### Συμβουλή

Εάν τα ακουστικά Bluetooth δεν λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, πατήστε το κουμπί RESET με μια μικρή κρούση κλπ. Οι πληροφορίες αντιστόησης δεν θα διαγραφούν μετά από την επαναφορά.

Εάν η ένταση να αλλάξετε το ρυθμό μετάδοσης bit του ήχου (ροή ήχου A2DP) για λήψη ήχου από μια συσκευή Bluetooth.

– Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά VOL + και ►►►POWER ταυτόχρονα μέχρι να ενεργοποιηθούν τα ακουστικά Bluetooth.
Ο ήχος αποστέλλεται σε υψηλή ποιότητα (προσπελιμένη ρύθμιση). Ωστόσο, η σύνδεση ενδέχεται να είναι ασταθής.
– Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά VOL – και ►►►POWER ταυτόχρονα μέχρι να ενεργοποιηθούν τα ακουστικά Bluetooth.
Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μην είναι τόσο καλή όσο στην άλλη ρύθμιση, ωστόσο, κατά πόσο πιθανότητα, η σύνδεση θα είναι σταθερή. Αν η σύνδεση είναι ασταθής, χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση.

### Σημείωση

- Τα ακουστικά Bluetooth δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε να είναι αδιάβροχο ή ανθεκτικό σε υγρασία.
- Αν τα ακουστικά Bluetooth εκτεθούν σε νερό ή όβρατα, τα εσωτερικά τμήματα ενδέχεται να διαβρωθούν και να προκληθεί δυσλειτουργία των ακουστικών Bluetooth.
- Αποφύγετε να βρέχετε τα ακουστικά Bluetooth και μην τα χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα.

– Μην αφήσετε τα χειριστήρια ή την υποδοχή USB με βρεγμένα χέρια.
– Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υγρασία ή όβρατα από τα ακουστικά Bluetooth μετά από τη χρήση και πριν να τα συνδέσετε με τον υπολογιστή σας ή πριν να τα επαναφορτίσετε.

### Σχετικά με την ενδεικτική λυχνία

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των ακουστικών Bluetooth μέσω της ενδεικτικής λυχνίας των ακουστικών Bluetooth.


Κατάσταση	Η λυχνία αναβοβλίνει ως εξής (Ομπλε/Κόκκινη)
Αντιστόηση/Ανάλυση	●●●●●●●○●●
Μόνο να συνδεθούν	○●●●●●●○●●
Συνδεδεμένα	○○○○○○○○○○●●
Συνδεδεμένα/Ακρόαση τραγουδιών	○○○○○○○○○○○○

### Συμβουλή

Όταν η υποδεικνύει ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το χρώμα της λυχνίας που αναβοβλίνει αλλάζει από το μπλε σε κόκκινο.

## Φόρτιση των ακουστικών Bluetooth

Τα ακουστικά Bluetooth διαθέτουν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωμ. λυθίου. Φορτίζει πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση.
Αυτή η ένταση ελέγξει τη μέθοδο φόρτισης μέσω του υπολογιστή. Με τη χρήση του καλωδίου φόρτισης που παρέχεται, μπορείτε επίσης να φορτίσετε από τα ακουστικά Bluetooth ταυτόχρονα με το "WALKMAN" ή να φορτίστε απευθείας από το "WALKMAN" (Κοινή χρήση τροφοδοσίας). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του "WALKMAN".

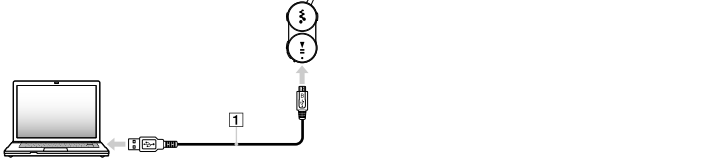


**1** Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB των ακουστικών Bluetooth.

**2** Συνδέστε τα ακουστικά Bluetooth και τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο Micro USB [1] (παρέχεται).

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών Bluetooth, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ανάβει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία θβλίνει ανάτοια.

**Σημείωση σχετικά με τη φόρτιση των ακουστικών Bluetooth με χρήση του υπολογιστή σας**

Εάν δεν δυναί η φόρτιση των ακουστικών Bluetooth με το καλώδιο Micro USB και το καλώδιο φόρτισης (παρέχεται) όπως φαίνεται παρακάτω.

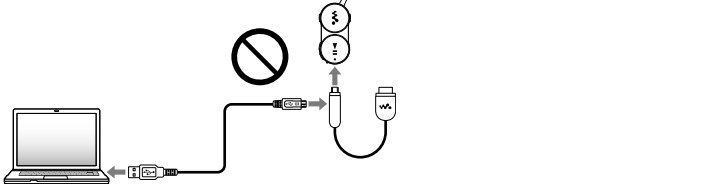

**Έλεγχος της υπολειπόμενης μπαταρίας**
Μπορείτε να ελέγχετε την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας μετρώντας τον αριθμό των φορτίων που αναβοβλίνει η ενδεικτική λυχνία εάν ενεργοποιήστε τα ακουστικά Bluetooth.

Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)	Κατάσταση
3 φορές	Πλήρης
2 φορές	Μέτρια
1 φορά	Χαμηλή (απαίτηση φόρτισης)

### Σημείωση

• Δεν μπορείτε να ελέγχετε την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
• Όταν η μπαταρία αποφορτίζεται εντελώς, ακούεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μππ) και τα ακουστικά Bluetooth απενεργοποιούνται αυτόματα.

### Σημείωση σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

• Για να φορτίσετε τα ακουστικά Bluetooth, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα καλώδιο Micro USB ή ένα άλλο καλώδιο φόρτισης που υποστηρίζει από αυτό το προϊόν. Ανατρέξτε στην Τοποθεσία υποστηρίξης πελατών στο Web\* για πληροφορίες σχετικά με τα υποστηρίζόμενα προϊόντα.

• Αν τα ακουστικά Bluetooth δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στα ακουστικά ενδέχεται να μην ανάβει αμέσως αφού τα συνδέσετε με τον υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, μην αποσυνδέετε το καλώδιο Micro USB από τα ακουστικά Bluetooth και περιμένετε για να ανάβει η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη).
• Αν προσπαθήσετε να φορτίσετε την μπαταρία ενώ τα ακουστικά Bluetooth είναι ενεργοποιημένα, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιησέτε τα ακουστικά Bluetooth ενώ τα φορτίζετε.
• Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C. Αν προσπαθήσετε να φορτίσετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος εκτός αυτού του εύρους, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ενδέχεται να θβλνει, παρόλο που η φόρτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.

• Αν χρησιμοποιείτε εισάθετε στη λειτουργία αραδιοσύνθεσης εάν είναι συνδεδεμένοι στα ακουστικά Bluetooth, η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή πριν από τη φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) θα θβλνει αυτόματα, όταν ο υπολογιστής εισάθετε στη λειτουργία αραδιοσύνθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά Bluetooth.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο Micro USB που παρέχεται και συνδέστε το απευθείας σε έναν υπολογιστή.
• Η φόρτιση ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί κανονικά σε περίπτωση έμμεσης σύνδεσης, για παράδειγμα μέσω διαόμιας USB.

## Αντιστόηση

Οι συσκευές Bluetooth πρέπει να "αντιστόηστούν" μεταξύ τους εκ των προτέρων. Αφού οι συσκευές Bluetooth αντιστόησουν, εκτός και αν πληροφορίες αντιστόησης διαγραφούν, δεν είναι απαραίτητο να αντιστόηστούν ξανά.

**Διαδικασία αντιστόησης**
Συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια που παρέχονται με τις συσκευές Bluetooth. Το όνομα αυτής της συσκευής είναι "MDR-NWBT10".

**1** Προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά Bluetooth, ενεργοποιήστε τις συσκευές Bluetooth και τοποθετήστε τις σε απόσταση έως 1 μέτρο από τα ακουστικά.

**2** Εισάγετε στη λειτουργία αντιστόησης στα ακουστικά Bluetooth.

**Για να εισάθετε στη λειτουργία αντιστόησης**
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα\*, ενώ τα ακουστικά Bluetooth είναι απενεργοποιημένα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοβλίνει με μπλε και κόκκινο χρώμα εναλλάξ και τα ακουστικά Bluetooth εισάγονται στη λειτουργία αντιστόησης.

\* Αφού αγοράσετε τα ακουστικά Bluetooth, την πρώτη φορά που θα τα αντιστόησετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ενώ τα ακουστικά Bluetooth είναι απενεργοποιημένα.

### Σημείωση

Αν η αντιστόηση δεν επιτύχει εντός 5 πρώτου λεπτών, η λειτουργία αντιστόησης θα ακουωθεί στα ακουστικά Bluetooth και απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

**3** Εισάγετε στη λειτουργία αντιστόησης στα συσκευ Bluetooth.

### Συμβουλή

• Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιλογής ενός προηγούμενου επιπέδου "MDR-NWBT10", πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

**4** Προγραμματίστε τη σύνδεση Bluetooth στα συσκευ Bluetooth.
Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα.

### Σημείωση

Αν πραγματοποιήσετε αντιστόηση με πολλές συσκευές Bluetooth, επαναλάβετε τα βήματα από το βήμα 1 για κάθε αντιστόηση.

**Για να τερματίσετε την αντιστόηση**
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά Bluetooth.

**Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες αντιστόησης**

**1** Αν τα ακουστικά Bluetooth είναι ενεργοποιημένα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήστε τα ακουστικά Bluetooth.

**2** Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ►►►POWER και ◀▶▶▶▶ μαζί για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη (μπλε) αναβοβλίνει 4 φορές και όλες οι πληροφορίες αντιστόησης που έχουν αποθηκεύσει σε αυτό το προϊόν διαγράφονται.

- Σε παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται να αντιστόηση.
  - Όταν οι πληροφορίες αντιστόησης διαγραφούν από τα ακουστικά Bluetooth μετά από μια επανάρτιση.
  - Μπορείτε να αντιστόησετε αυτά τα ακουστικά Bluetooth για έως 8 συνεχόμεν. Αν αντιστόησετε μια καινούργια συσκευή αφού έχετε ήδη αντιστόησει 8 συνεχόμεν. 1 συνεχόμεν με τον παλιότερο χρόνο αντιστόησης από τις 8 συνεχόμεν που έχετε αντιστόησει θα αντικατασταθεί από την καινούργια.
  - Όταν διαγραφεί η αντιστόηση των ακουστικών Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.

## Ακρόαση μουσικής

**Σημείωση**
Πριν από τη χρήση των ακουστικών Bluetooth, εφειβαθείτε τα παρακάτω.
• Η μπαταρία των ακουστικών Bluetooth έχει φορτιστεί κατάλληλα.
• Η αντιστόηση με τη συσκευή Bluetooth έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Ο ήχος που ενδέχεται να διαφωρον ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Συμβουλευτείτε, επίσης, τα εγχειρίδια που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

**1** Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth.

**2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα ενώ τα ακουστικά Bluetooth είναι απενεργοποιημένα.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοβλίνει με κόκκινο χρώμα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της υπολειπόμενης μπαταρίας" για τις φορές κατά τις οποίες αναβοβλίνει.

**3** Προγραμματίστε τη σύνδεση Bluetooth στα συσκευ Bluetooth.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth για τον τρόπο χειρισμού της.

**4** Αναπαράγετε μουσική ή βίντεο στα συσκευ Bluetooth.
Συμβουλευτείτε την ενότητα "Εξοπλισμός και χειριστήρια" για τις λειτουργίες κουμπιών των ακουστικών Bluetooth.

**Συμβουλή**
Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να είναι, επίσης, απαραίτητο να προσαρμόσετε την ένταση στη συσκευή Bluetooth.

### Για τερματισμό

**1** Τερματίστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

**2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►►►POWER για να απενεργοποιήστε τα ακουστικά Bluetooth.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) ανάβει και τα ακουστικά Bluetooth απενεργοποιούνται.

### Επιλογές και προστατευτικά "ιαβελάρια"

Αν τα προστατευτικά "ιαβελάρια" δεν εφαρμόζονται σωστά στα αυτά σας, ο ήχος χαμηλών μπίων ενδέχεται να μην ακούεται. Για να αποκόψετε καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλάξτε τα προστατευτικά "ιαβελάρια" σε άλλα μέγεθος ή προσαρτήστε τη θέση τους, ώστε να εφαρμόζονται στα αυτά