

# Ghid scurt de utilizare

Modul de instalare a pachetului software  
Modul de utilizare a „WALKMAN”



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic

## Despre manuale

Pe lângă acest Ghid scurt de utilizare, acest model este însoțit de Ghidul de asistență (document HTML), pe care îl puteți vizualiza din WALKMAN Guide. Pentru detalii, consultați „Modul de instalare a pachetului software (Ghid de asistență inclus)”.




\* 4 4 2 5 3 6 5 8 1 \* (1)

4-425-365-81(1)

## Conținut

Vă rugăm să verificați următoarele elemente din pachet.

- „WALKMAN” (1)
- Căști (1)
- Auriculare (dimensiune S, L) (1)
- Căști stereo fără fir (1)
- Auriculare pentru căști stereo fără fir (Dimensiune S, L) (1)
- Micro cablu USB (1)
- Cablu de încărcare (1)



- Toc (1)

Util la transportul căștilor stereo fără fir pentru a preveni acționarea accidentală a butoanelor.



- Ghid scurt de utilizare (acest manual)
- Ghid de utilizare pentru Căști Stereo fără fir
- Software

Software-ul este stocat în memoria internă a Walkman și include următoarele elemente:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Ghid de asistență, etc.

Pentru detalii cu privire la modul de instalare, consultați „Modul de instalare a pachetului software (Ghid de asistență inclus)”.


## Despre sistemul de operare Windows

Asigurați-vă că sistemul de operare este Windows XP (Service Pack 3 sau o versiune ulterioară), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară) sau Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară).

\*<sup>1</sup> [Mod compatibilitate] pentru Windows XP nu este acceptat.

## Transferul fișierelor muzicale

De pe CD-uri, etc., folosind Media Go

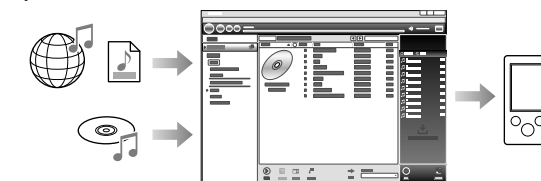

Media Go acceptă transferul de date de la iTunes 10 la Walkman.


Prin metoda glisare și fixare, folosind Windows Explorer



Pentru detalii cu privire la transferul fișierelor muzicale, video, fotografii sau podcasturi, consultați Ghidul de asistență. Ghidul de asistență poate fi accesat rapid din WALKMAN Guide.

## Modul de instalare a pachetului software (Ghid de asistență inclus)

**1** Conectați Walkman la computer folosind cablul micro USB (1) și cablul de încărcare (2).

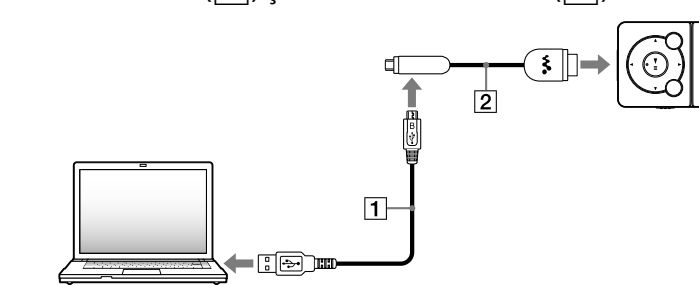

**2** Selectați următoarea succesiune la computer.

Selectați [Start] - [Computer] sau [Computerul meu] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3** Faceți dublu-clic pe [Setup.exe].

Se afișează expertul de instalare.

- Când rulați [Setup.exe], fișierul [Setup.exe] stocat în folderul [Storage Media] al Walkman se copiază în computer pentru siguranță și se instalează WALKMAN Guide și aplicația Media Go.
- Dacă [Setup.exe] nu pornește, copiați fișierul [Setup.exe] pe suprafața de lucru și apoi faceți dublu-clic pe el.

**4** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După ce instalarea este finalizată, comanda rapidă pentru WALKMAN Guide apare pe desktopul computerului.

**5** Faceți dublu-clic pe (WALKMAN Guide) pe desktop pentru a lansa Walkman Guide.

Pentru detalii cu privire la transferul fișierelor muzicale, etc. consultați ghidul de asistență inclus în WALKMAN Guide.

### Sfat

- Puteți lansa WALKMAN Guide și Media Go din meniul [Start] (se afișează făcând clic pe [Start]).
- Puteți instala software-ul inclus pe alt computer folosind următoarea procedură, chiar dacă ștergeți fișierul [Setup.exe] prin formatarea memoriei interne a Walkman. Copiați fișierul [Setup.exe] și folderul [Install] din folderul [Backup] al computerului pe Walkman. Apoi, conectați Walkman la un alt computer pe care doriți să instalați software-ul și urmați procedura de mai sus de la pasul 2. Folderul [Backup] poate fi găsit la C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

\*1 Se poate afișa [Program Files(x86)] în funcție de sistemul de operare al computerului.

## Ce puteți face cu Walkman Guide?

Walkman Guide include următoarele elemente:


- Ghid de asistență
  - Următorul conținut poate fi vizualizat în browserul web.
  - Detalii cu privire la modul de utilizare a Walkman
  - Modul de utilizare a software-ului pentru a transfera conținut pe Walkman
  - Depanare
- Legătura la pagina de înregistrare pentru clienți
- Legătura la pagina de asistență pentru clienți
- Alte legături utile
  - Include informații cu privire la legături, etc., pe site-ul de descărcare.

Elementele incluse în pachet diferă în funcție de țara/regiunea din care se face achiziția.

### Sfat


- După executarea [Setup.exe] puteți utiliza spațiul disponibil din folderul [Storage Media] mai eficient prin formatarea memoriei flash încorporate a Walkman. Pentru a formata memoria flash încorporată a Walkman, consultați „Pentru inițializarea (formatarea) „WALKMAN” pe verso.

## Modul de utilizare a „WALKMAN”

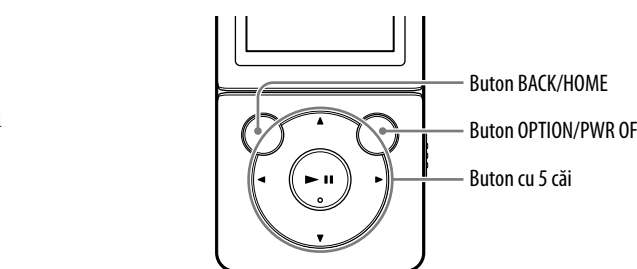

## Încărcarea bateriei

Bateria se reîncarcă în timp ce Walkman este conectat la un computer aflat în funcțiune.

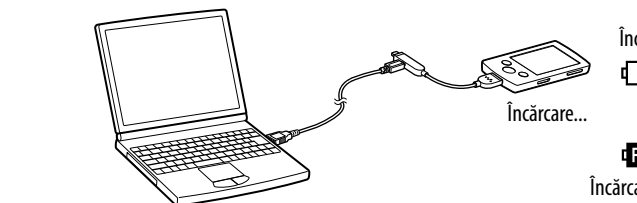


## Pornirea și oprirea „WALKMAN”


Pentru a porni	Apăsați orice buton.
Pentru a opri	Apăsați și mențineți apăsat butonul OPTION/PWR OFF.

## Modul de utilizare al meniului principal

Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul BACK/HOME, va apărea meniul principal. Meniul principal este punctul de pornire pentru redarea fișierelor audio, căutarea pieselor muzicale modificarea setărilor, etc. Din meniul principal, puteți selecta elementul dorit de pe ecran, folosind butonul cu 5 căi.

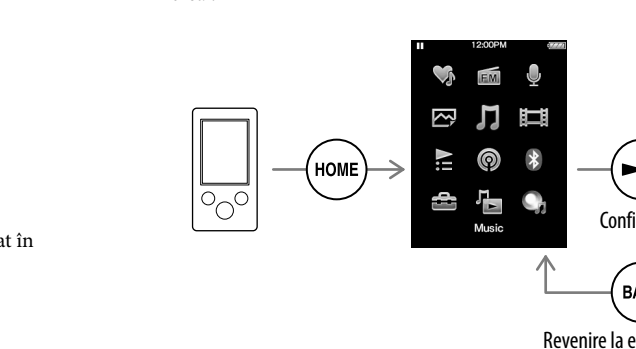


## Meniu principal

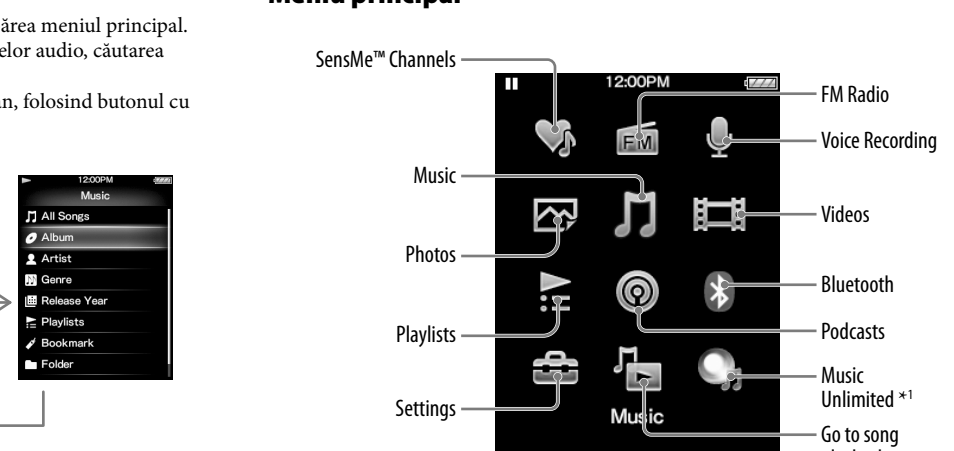

\*1: Este posibil ca această pictogramă să nu fie afișată, în funcție de țara/regiunea din care ați achiziționat Walkman.

## Componente și comenzi

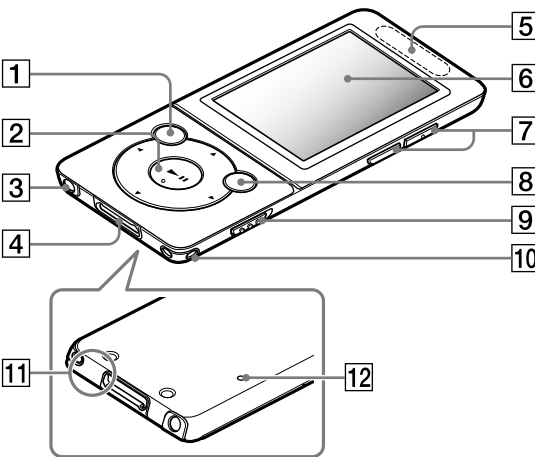

## Despre utilizarea volumului (Doar pentru țările/regiunile care se supun Directivelor Europene)

Alarma (bip)<sup>\*1</sup> și avertizarea [Check the volume level] au rolul de a vă proteja urechile atunci când creșteți volumul peste un nivel specificat<sup>\*2</sup> pentru prima dată. Puteți dezactiva alarma și avertizarea prin apăsarea oricărui buton.

### Notă


- Puteți crește volumul peste nivelul specificat<sup>\*2</sup> după dezactivarea alarmei și a avertizării.
- După avertizarea inițială, alarma și avertizarea se repetă pentru fiecare 20 de ore cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific<sup>\*2</sup>; când se întâmplă acest lucru, volumul este schimbat automat la setarea inițială.
- Dacă volumul este setat peste nivelul specific<sup>\*2</sup> și opriți Walkman, volumul revine automat la nivelul specific<sup>\*2</sup>.

<sup>\*1</sup> Alarma (bip) nu se declanșează la conectarea unui dispozitiv audio Bluetooth.

<sup>\*2</sup> Nivelul specific = [16] (la utilizarea căștilor) sau [18] (la conectarea unui dispozitiv audio Bluetooth)

### 1 Buton BACK/HOME

### 2 Buton cu 5 căi<sup>\*1</sup>

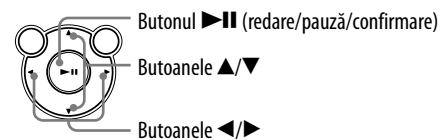

### 3 Mufă căști

### 4 Mufă WM-PORT

Conectați cablul de încărcare (inclus), sau dispozitivele periferice (neincluse).

### 5 Antena Bluetooth

### 6 Afișajul

### 7 Buton VOL +<sup>\*1</sup>/-

### 8 Buton OPTION/PWR OFF

Apăsați pentru a afișa meniul cu opțiuni.

Dacă apăsați și mențineți apăsat acest buton, ecranul se stinge și Walkman intră în modul așteptare.

### 9 Comutator HOLD

### 10 Orificiu pentru curea

### 11 Microfon

Utilizați pentru a efectua înregistrări vocale.

### 12 Buton RESET

Folosiți un pix sau o agrafă de birou, etc.

<sup>\*1</sup> Există puncte tactile. Utilizați-le pentru a facilita operațiile cu butoane.

## Depanare

Dacă Walkman nu funcționează conform așteptărilor, încercați pașii următori pentru a rezolva problema.

### 1 Găsiți simptomele problemei în „Depanare” în ghidul de asistență (document HTML) și încercați oricare dintre acțiunile de corecție indicate.


Pentru detalii cu privire la conectarea la un computer, consultați tabelele din dreapta.

### 2 Conectați Walkman la computer pentru a încărca bateria.

Este posibil să rezolvați unele probleme prin încărcarea bateriei.

### 3 Apăsați butonul RESET cu un pix sau cu o agrafă de birou, etc.

Înainte de a reinițializa Walkman, asigurați-vă că nu sunt redată piese muzicale, fișiere video, etc. Acum puteți să reinițializați Walkman în siguranță.

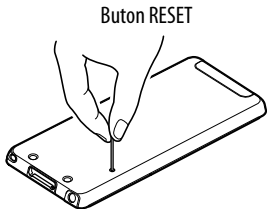


### 4 Căutați informații despre problema respectivă în sistemul Ajutor al fiecărui software.

### 5 Căutați informații despre problemă într-unul din site-urile web de asistență pentru clienți.

Consultați „Pentru cele mai recente informații” cu privire la site-urile web de asistență pentru clienți.

### 6 Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciuna dintre metodele enumerate mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Simptom	Cauză/Soluție
Nu puteți încărca bateria Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cablul micro USB și cablul de încărcare nu sunt conectate în mod corespunzător la un conector USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul micro USB și cablul de încărcare și apoi reconectați-le.</li><li>→ Folosiți cablul micro USB și cablul de încărcare incluse.</li></ul></li><li>• Bateria este încărcată la o temperatură ambientală care nu se încadrează în intervalul 5 °C și 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ La apariția pictogramei , încărcarea bateriei nu este posibilă. Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C.</li></ul></li><li>• Computerul nu este pornit.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Porniți computerul.</li></ul></li><li>• Computerul a intrat în starea Repaus sau în starea Hibernare.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scoateți computerul din starea Repaus sau din starea Hibernare.</li></ul></li><li>• Se utilizează un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul micro USB și cablul de încărcare (incluse).</li></ul></li><li>• Sistemul de operare instalat pe computer nu este acceptat de Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Pentru a încărca Walkman, conectați-l la un computer cu sistemul de operare care este acceptat de Walkman.</li></ul></li><li>• Nu ați utilizat Walkman pentru o perioadă mai mare de un an.<ul style="list-style-type: none"><li>→ În funcție de condițiile în care este utilizat Walkman, este posibil ca bateria să se fi deteriorat. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.</li></ul></li></ul>

Simptom	Cauză/Soluție
[Connected USB. The player cannot be operated.] sau [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] nu se afișează când este conectat la computer prin cablul micro USB și cablul de încărcare (incluse) (Computerul nu recunoaște Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cablul micro USB și cablul de încărcare nu sunt conectate în mod corespunzător la un conector USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul micro USB și cablul de încărcare și apoi reconectați-le.</li><li>→ Folosiți cablul micro USB și cablul de încărcare incluse.</li></ul></li><li>• Se utilizează un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul micro USB și cablul de încărcare (incluse).</li></ul></li><li>• Este posibil să existe o problemă la conectorul USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Conectați Walkman la un alt conector USB al computerului.</li></ul></li><li>• Când utilizați Walkman pentru prima dată sau când bateria este slabă, este posibil să dureze aproximativ 30 secunde pentru ca mesajul să fie afișat pe Walkman după ce este conectat la un computer. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.</li><li>• Autentificarea pentru software se poate face și poate dura un timp destul de lung. Așteptați puțin.</li><li>• Nu s-a reușit instalarea software-ului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Reinstalați software-ul utilizând utilitarul de instalare. Datele importate vor rămâne neatinsse.</li></ul></li><li>• Computerul rulează un alt software decât cel utilizat pentru transfer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul micro USB și cablul de încărcare, așteptați câteva minute și apoi reconectați-le. Dacă problema persistă, deconectați cablul micro USB și cablul de încărcare, reporniți computerul și apoi reconectați cablul micro USB și cablul de încărcare.</li></ul></li><li>• Se utilizează un hub USB sau un cablu prelungitor USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB sau cablu prelungitor. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul micro USB și cablul de încărcare (incluse).</li></ul></li></ul>

Walkman devine instabil în timp ce este conectat la computer.



Simptom	Cauză/Soluție
Când faceți dublu-clic pe [Setup.exe] pentru a instala pachetul software, [Setup.exe] nu rulează și se deschide fereastra de proprietăți.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalați pachetul software după ce instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară. Pentru detalii cu privire la Windows Media Player, vizitați următorul site web: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Pentru inițializarea (formatarea) „WALKMAN”

Puteți formata memoria flash încorporată a Walkman. Dacă se formatează memoria, toate fișierele inclusiv ghidul de asistență (document HTML) vor fi șterse și toate setările vor reveni la valorile implicite. Nu uitați să verificați fișierele stocate în memorie înainte de formatare și să exportați, în prealabil, toate fișierele necesare pe hard disk-ul computerului.

### 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul BACK/HOME, până la apariția meniului principal.

### 2 Selectați [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] în această ordine.

Apăsați butonul  pentru a selecta elementul, apoi apăsați butonul  pentru a confirma.

Când se încheie inițializarea, apare [Memory formatted.].

### Notă

- Nu formatați memoria flash încorporată folosind Windows Explorer. Dacă formatați memoria flash încorporată, faceți acest lucru direct pe Walkman.

## Măsurile de precauție

### Notificare privind licențele și mărcile comerciale

Consultați ghidul de asistență (document HTML).

### Pentru cele mai recente informații

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriți informații despre dispozitive și componente compatibile cu acest produs, vizitați următoarele site-uri Web.

Pentru clienții din Statele Unite:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pentru clienții din Canada:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Pentru clienții din Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pentru clienții din America Latină:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pentru clienții care au achiziționat modelele comercializate internațional:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>