

## Ghid de pornire rapidă

Instalarea software-ului inclus  
Utilizarea „WALKMAN-ului”



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

### Despre manuale

Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucțiunile elementare de operare și modul de instalare a software-ului inclus. Pentru informații detaliate și instrucțiuni de utilizare, consultați Ghidul de asistență (documentul HTML) furnizat cu software-ul inclus după instalare.



\* 4 4 6 6 6 4 8 1 \* (1)

## Conținut

Vă rugăm să verificați următoarele elemente din pachet.

- „WALKMAN” (1)
- Căști (1)
- Cablu USB (1)
- Ghid scurt de utilizare (acest manual)

## Despre sistemul de operare și Windows Media Player

Asigurați-vă că sistemul de operare este Windows XP (Service Pack 3 sau o versiune ulterioară), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară), Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 sau o versiune ulterioară) sau Windows 8 și că versiunea de Windows Media Player instalată pe computerul dumneavoastră este 11 sau 12. Pentru detalii despre utilizare sau asistență cu privire la Windows Media Player, consultați informațiile despre Windows Media Player de pe următorul site web: <http://support.microsoft.com/>

\*<sup>1</sup> [Mod compatibilitate] pentru Windows XP nu este acceptat.

Pentru Mac, asigurați-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau o versiune ulterioară.

Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus.

## Instalarea software-ului inclus

### Instalare WALKMAN Guide și Media Go (pentru Windows)

**1** Conectați Walkman la un computer pornit, folosind cablul USB (inclus).

**2** Selectați următoarele din computer:

- Windows 7 sau o versiune anterioară: Selectați [Start] – [Computer] sau [My computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Selectați [Desktop] din [Start screen] pentru a deschide [File Explorer]. În lista [Computer], selectați [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Faceți dublu clic pe [Setup.exe].

Apare expertul de instalare.

- Când executați [Setup.exe], fișierul [Setup.exe] stocat în folderul [FOR\_WINDOWS] al „Walkman” este copiat ca rezervă în computer, iar WALKMAN Guide și Media Go sunt instalate în computer.
- Dacă nu pornește [Setup.exe], copiați fișierul [Setup.exe] pe desktop, apoi faceți dublu clic pe el.

**4** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide WALKMAN Guide și Media Go apar pe desktopul computerului.

**5** Dacă faceți dublu clic pe pictograma (WALKMAN Guide) de pe desktop vă permite să răsfoiți informații, cum ar fi Ghidul de asistență.

Pentru informații detaliate despre transferul de muzică etc., consultați Ghidul de asistență furnizat cu WALKMAN Guide.

### Sugestie

- Puteți instala software-ul inclus pe un alt computer prin următoarea procedură, chiar dacă ați șters fișierul [Setup.exe] prin formatarea memoriei flash încorporate a „Walkman”. Copiați fișierul [Setup.exe] și folderul [Install] din folderul [Backup] al computerului în Walkman. Apoi conectați „Walkman” la un alt computer pe care doriți să instalați software-ul și urmați procedura de mai sus de la pasul 2.

Folderul [Backup] poate fi găsit în:  
C:\Program Files\*<sup>1</sup>\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup  
\*<sup>1</sup> [Program Files(x86)] poate fi afișat în funcție de sistemul de operare al computerului.

### Instalarea Ghidului de asistență (pentru Mac)

**1** Conectați Walkman la un computer pornit, folosind cablul USB (inclus).

**2** Pe computer, selectați [WALKMAN] din bara laterală a Instrumentului de găsim, apoi deschideți folderul [FOR\_MAC].

**3** Faceți dublu clic pe [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Pornește programul de instalare.


**4** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După ce termină programul de instalare, aliasul HelpGuide (comanda rapidă) apare pe desktopul computerului.

### Sugestie

- Înainte de a încerca să ștergeți software-ul din Walkman, copiați folderul [FOR\_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă este necesar.

## Modul de utilizare a „WALKMAN”

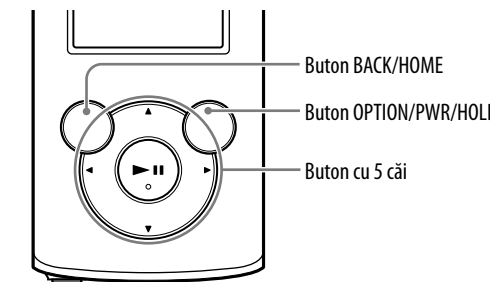

### Încărcarea bateriei

Bateria se reîncarcă în timp ce Walkman este conectat la un computer aflat în funcțiune.

După ce „Walkman” a fost complet încărcat, decuplați-l de la computer.

În cazul unui computer Mac, dați clic pe pictograma de deconectare a [WALKMAN]-ului de pe bara laterală a Instrumentului de găsim, pentru a deconecta „Walkman”.



### Notă

- Pentru a preveni deteriorarea bateriei, aceasta trebuie încărcată cel puțin o dată la șase luni sau anual.

### Pornirea și oprirea „WALKMAN”


Pentru a porni	Apăsați și mențineți apăsat butonul OPTION/PWR/HOLD.
Pentru a opri	În timpul pauzei, apăsați și mențineți apăsat butonul OPTION/PWR/HOLD. Apare [POWER OFF], Walkman intră în modul de așteptare, iar ecranul se stinge.

### Modul de utilizare a meniului principal


Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul BACK/HOME, va apărea meniul principal.

Meniul principal este punctul de pornire redarea fișierelor audio, căutarea pieselor muzicale modificarea setărilor, etc.

Din meniul principal, puteți selecta elementul dorit de pe ecran, folosind butonul cu 5 căi.

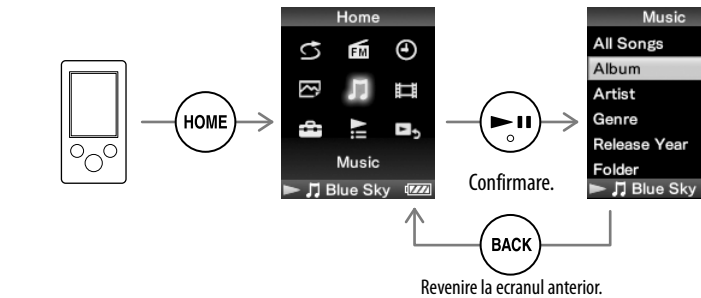

### Meniul principal

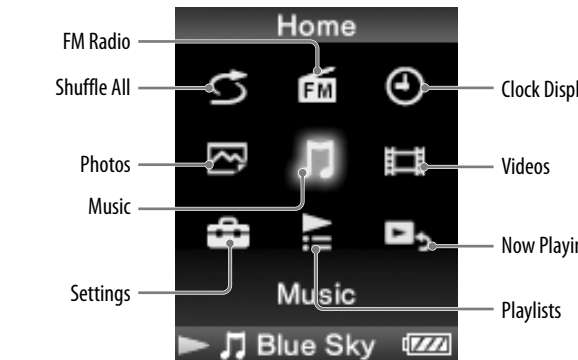

### Pentru cele mai recente informații

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriți informații despre dispozitive și componente compatibile cu acest produs, vizitați următoarele site-uri Web.

Pentru clienții din Statele Unite:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pentru clienții din Canada:  
<http://esupport.sony.com/ca/>


Pentru clienții din Europa:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pentru clienții din America Latină:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/support>


Pentru clienții care au achiziționat modelele comercializate internațional:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Componente și comenzi

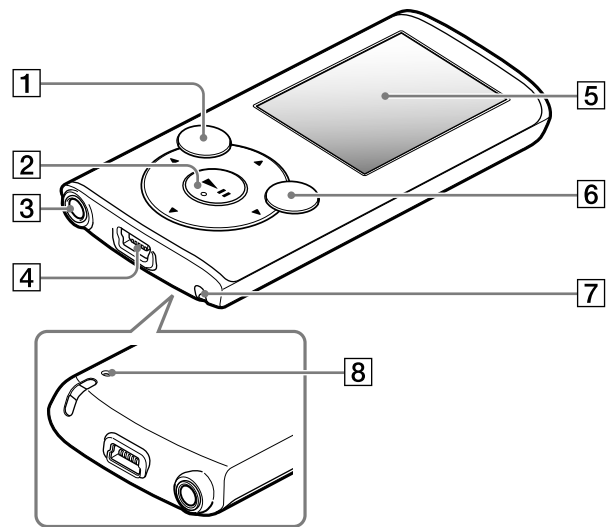

### 1 Buton BACK/HOME

### 2 Buton cu 5 căi\*1

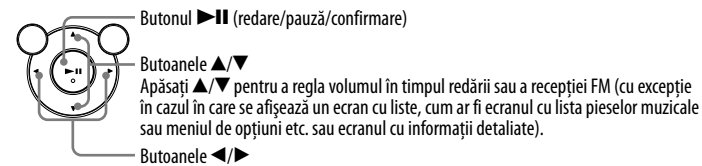

Butonul ►|| (redare/pauză/confirmare)

Butoanele ▲/▼

Apăsați ▲/▼ pentru a regla volumul în timpul redării sau a recepției FM (cu excepție în cazul în care se afișează un ecran cu liste, cum ar fi ecranul cu lista pieselor muzicale sau meniul de opțiuni etc. sau ecranul cu informații detaliate).

Butoanele ◀/▶

### 3 Mufă căști

### 4 Conectorul USB

Conectați cablul USB (inclus).

### 5 Afișajul

### 6 Buton OPTION/PWR/HOLD

Apăsați pentru a afișa meniul cu opțiuni.

Dacă apăsați și mențineți apăsat acest buton în timpul pauzei, ecranul se stinge și Walkman intră în modul așteptare.

Dacă apăsați și mențineți apăsat acest buton, cu excepție în timpul pauzei, toate butoanele de operațiuni sunt dezactivate (funcția HOLD). Pentru a anula această funcție, apăsați și mențineți apăsat acest buton din nou.

### 7 Orificiu pentru curea

### 8 Buton RESET

Folosiiți un ac mic, etc.

## Depanare

Dacă Walkman nu funcționează conform așteptărilor, încercați pașii următori pentru a rezolva problema.

### 1 Căutați simptomele problemei în capitolul „Depanare” din Ghidul de asistență (documentul HTML) și încercați acțiunile de corectare enumerate.

Pentru detalii cu privire la conectarea la un computer, consultați tabelele din dreapta.

### 2 Conectați Walkman la computer pentru a încărca bateria.

Este posibil să rezolvați unele probleme prin încărcarea bateriei.

### 3 Apăsați butonul RESET cu un ac mic, etc.


Înainte de a reinițializa Walkman, asigurați-vă că nu sunt redate piese muzicale, fișiere video, etc. Acum puteți să reinițializați Walkman în siguranță.


### 4 Căutați informații despre problema respectivă în sistemul Ajustor al fiecărui software.

### 5 Căutați informații despre problemă într-unul din site-urile web de asistență pentru clienți.

Consultați „Pentru cele mai recente informații” cu privire la site-urile web de asistență pentru clienți.

### 6 Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciuna dintre metodele enumerate mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Simptom	Cauză/Soluție
Nu puteți încărca bateria Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>Cablul USB nu este conectat în mod corespunzător la un conector USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul USB și apoi reconectați-l.</li><li>→ Utilizați cablul USB inclus.</li></ul></li><li>Bateria este încărcată la o temperatură ambientală care nu se încadrează în intervalul 5 °C – 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ La apariția pictogramei , încărcarea bateriei este imposibilă. Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C.</li></ul></li><li>Computerul nu este pornit.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Porniți computerul.</li></ul></li><li>Computerul a intrat în starea Repaus sau în starea Hibernare.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scoateți computerul din starea Repaus sau din starea Hibernare.</li></ul></li><li>Se utilizează un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul USB (inclus).</li></ul></li><li>Sistemul de operare instalat pe computer nu este acceptat de Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Pentru a încărca Walkman, conectați-l la un computer cu sistemul de operare care este acceptat de Walkman.</li></ul></li><li>Nu ați utilizat Walkman pentru o perioadă mai mare de un an.<ul style="list-style-type: none"><li>→ În funcție de condițiile în care este utilizat Walkman, este posibil ca bateria să se fi deteriorat. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.</li></ul></li></ul>

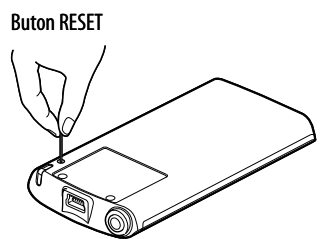

Simptom	Cauză/Soluție
[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] sau [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] nu apar atunci când este conectat la computer cu cablul USB (inclus) (Computerul nu recunoaște Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>Nivelul rămas al bateriei este insuficient.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Încărcați bateria conectând Walkman la un computer aflat în funcțiune timp de minimum 5 minute.</li></ul></li><li>Cablul USB nu este conectat în mod corespunzător la un conector USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul USB și apoi reconectați-l.</li><li>→ Utilizați cablul USB inclus.</li></ul></li><li>Se utilizează un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul USB (inclus).</li></ul></li><li>Este posibil să existe o problemă la conectorul USB al computerului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Conectați Walkman la un alt conector USB al computerului.</li></ul></li><li>Când utilizați Walkman pentru prima dată sau când bateria este slabă, este posibil să dureze aproximativ 5 minute pentru ca mesajul să fie afișat pe Walkman după ce este conectat la un computer. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.</li><li>Autentificarea pentru software se poate face și poate dura un timp destul de lung. Așteptați puțin.</li><li>Nu s-a reușit instalarea software-ului.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Reinstalați software-ul utilizând utilitarul de instalare. Datele importate vor rămâne neatinsse.</li></ul></li><li>Computerul rulează un alt software decât cel utilizat pentru transfer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deconectați cablul USB, așteptați câteva minute și apoi reconectați-l. Dacă problema persistă, deconectați cablul USB, reporniți computerul și apoi reconectați cablul USB.</li></ul></li><li>Este posibil ca [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] sau [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] să nu fie afișate pe Walkman, în funcție de software-ul care rulează pe computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Activați Windows Media Player, sau Windows Explorer.</li></ul></li></ul>

Simptom	Cauză/Soluție
Walkman devine instabil în timp ce este conectat la computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se utilizează un hub USB sau un cablu prelungitor USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Este posibil ca Walkman să nu funcționeze când este conectat printr-un hub USB sau cablu prelungitor. Conectați Walkman direct la computer folosind cablul USB (inclus).</li></ul></li><li>Instalați pachetul software după ce instalați Windows Media Player 11 sau 12. Pentru detalii cu privire la Windows Media Player, vizitați următorul site web: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

Când faceți dublu-clic pe [Setup.exe] pentru a instala pachetul software, [Setup.exe] nu rulează și se deschide fereastra de proprietăți.

### Pentru inițializarea (formatarea) „WALKMAN”

Puteți formata memoria flash încorporată a Walkman. Dacă se formatează memoria, toate fișierele inclusiv ghidul de asistență (document HTML) vor fi șterse. Nu uitați să verificați fișierele stocate în memorie înainte de formatare și să exportați, în prealabil, toate fișierele necesare pe hard disk-ul computerului.

### 1 Apăsați și mențineți apăsat butonul BACK/HOME, până la apariția meniului principal.

### 2 Selectați [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] în această ordine.

Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta elementul, apoi apăsați butonul ►|| pentru a confirma.

Când se încheie inițializarea, apare [Memory formatted.].

### Notă

- Nu formatați memoria flash încorporată folosind Windows Explorer sau Mac Finder. Dacă formatați memoria flash încorporată, faceți acest lucru direct pe Walkman.

## Măsuri de precauție

### Despre căștile intraauriculare

Căștile interne sigilează urechile. De aceea, aveți grijă că există riscul accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicați o presiune prea mare pe căștile interne sau dacă scoateți căștile interne brusc. După utilizare, scoateți căștile interne cu mare grijă.

### Notificare privind licențele și mărcile comerciale

Consultați ghidul de utilizare (document HTML).

## Despre utilizarea volumului (Doar pentru țările/regiunile care se supun Directivelor Europene)

Alarma (bip) și avertizarea [Check the volume level] au rolul de a vă proteja urechile atunci când creșteți volumul peste [14]. Puteți dezactiva alarma și avertizarea prin apăsarea oricărui buton.

### Notă

- Puteți crește volumul peste [14] după dezactivarea alarmei și a avertizării.
- După avertizarea inițială, alarma și avertizarea se repetă pentru fiecare 20 de ore cumulate în care volumul este setat peste [14]; când se întâmplă acest lucru, volumul este schimbat automat la setarea inițială.
- Dacă volumul este setat peste [14] și opriți Walkman, volumul revine automat la [14].

\*1 Există puncte tactile. Utilizați-le pentru a facilita operațiile cu butoane.