


SHAKE-X70D este modelul utilizat pentru exemplificare.

© 2017 Sony Corporation  
Tipărit în Malaiezia

## Conectarea sistemului la televizorul dvs.


### Pentru vizionarea clipurilor video

Alegeți una din conexiunile de mai jos (A sau B). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

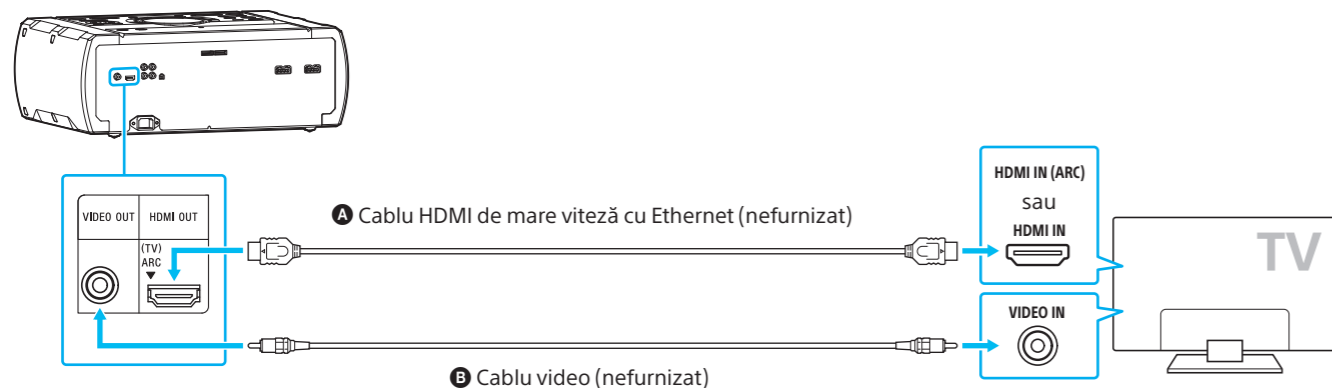

### Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului

Alegeți una din conexiunile de mai jos (A sau B). Pentru mai multe operațiuni, consultați „Conectarea televizorului” din instrucțiunile de utilizare furnizate.

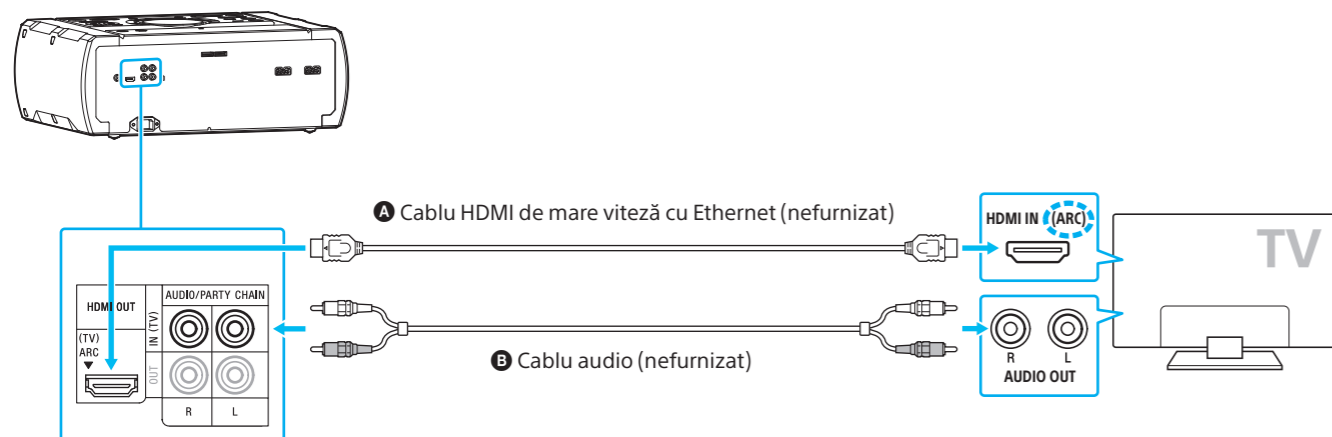


Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate, pentru detalii privind redarea de pe disc/USB și alte funcții.



Instrucțiuni de utilizare

## Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH (Împerechere și conectare)

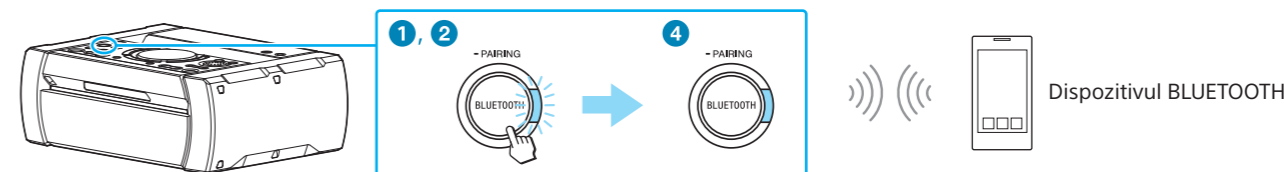

Asigurați-vă că ați plasat dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maxim 1 metru de unitate.

- 1 Apăsați BLUETOOTH de pe unitate. Dacă nu există informații de împerechere, sistemul intră automat în modul împerechere și indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des. Treceți la pasul 2.
- 2 Țineți apăsat PAIRING pe unitate cel puțin 2 secunde. Indicatorul BLUETOOTH luminează intermitent des.
- 3 Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH, apoi selectați numele sistemului (de exemplu, „SHAKE-X70D”).
- 4 Atunci când a fost stabilită conexiunea BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH se aprinde.
- 5 Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
- 6 Reglați volumul.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate pentru detalii cu privire la funcția NFC și alte setări BLUETOOTH.

### Cu privire la ascultarea muzicii de pe un PC

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. prezintă funcția BLUETOOTH și activați funcția BLUETOOTH pe PC-ul dvs.. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a PC-ului.
- Stabiliți setarea boxelor pe PC în modul pornit. Dacă s-a setat modul dezactivare sunet (oprit), sistemul nu va scoate sunetul. —Mod dezactivare sunet (oprit)



—Mod pornit



Dacă sunetul tot nu este scos din sistem, faceți clic pe pictograma volum și reglați volumul.