




## Ghid de pornire

Bară de sunet: HT-S100F/SF150

**Pentru a monta boxa bară pe perete**  
 Consultați secțiunea „Montarea boxei bară pe perete” din Instrucțiunile de utilizare (document separat).






### Conținutul cutiei

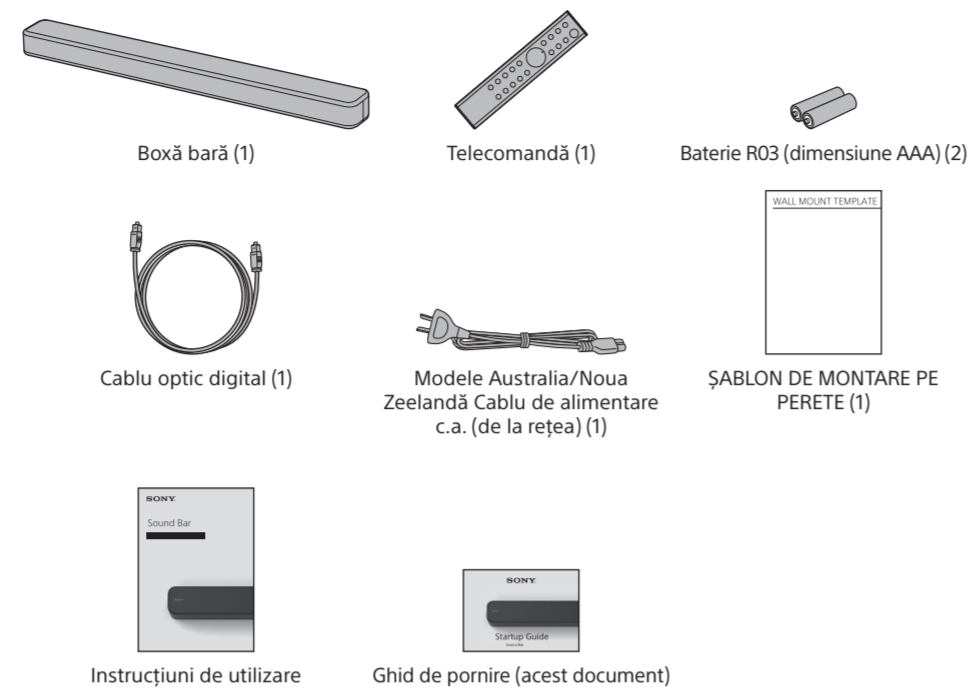

## 1 Conectarea la televizor


Există vreo mufă HDMI IN etichetată „ARC” pe televizor?

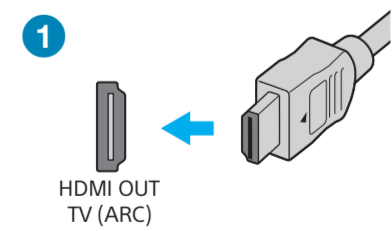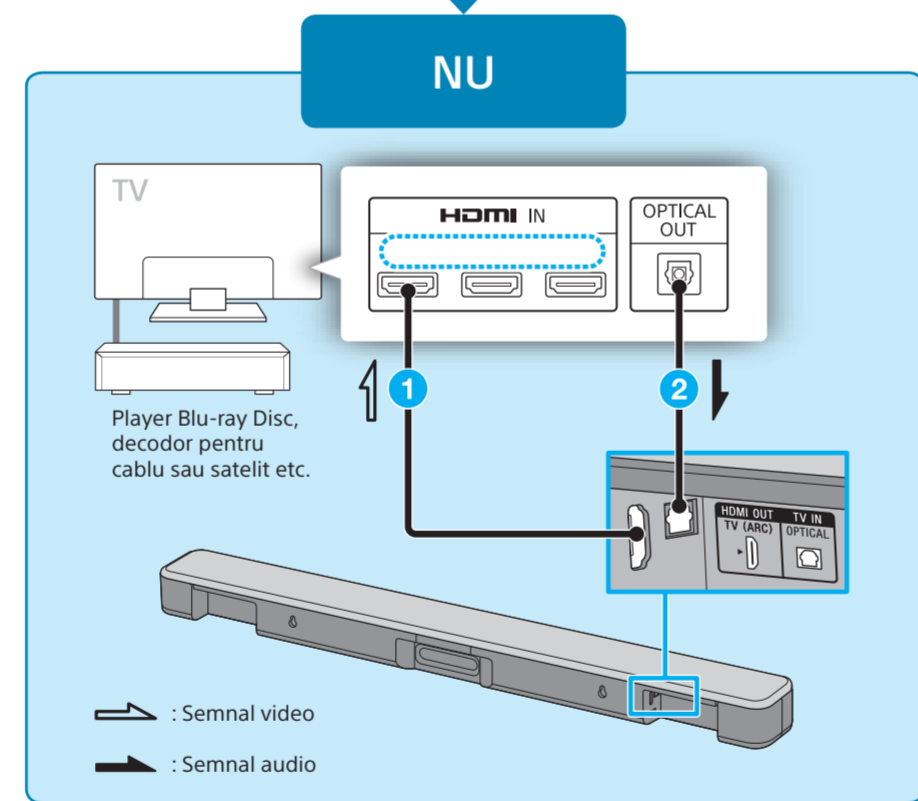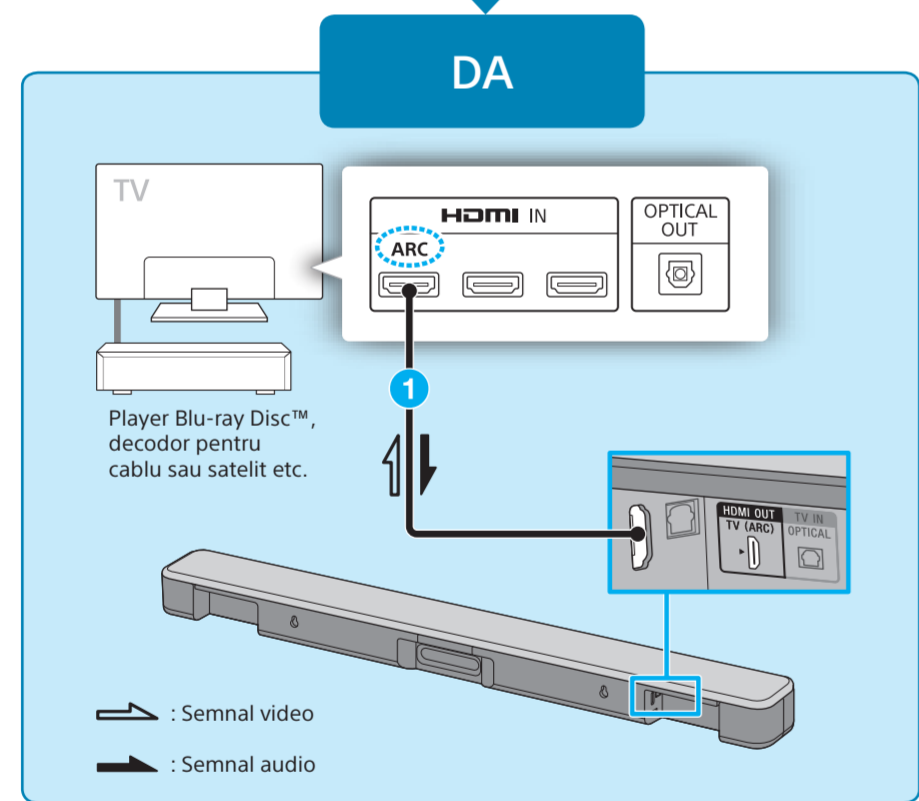

Utilizați un cablu HDMI (nefurnizat) pentru a conecta o mufă HDMI IN de pe televizor și mufa HDMI OUT (TV (ARC)) de pe boxa bară.

**Notă**

- Asigurați-vă că acesta este introdus bine.
- Când televizorul dvs. nu are mufă HDMI IN etichetată „ARC”, trebuie, de asemenea, să vă conectați la televizor și la boxa bară prin cablul digital optic (furnizat) conform instrucțiunilor de la pasul 2. Nu va fi emis de sunet de la televizor dacă televizorul și boxa bară sunt conectate numai prin intermediul cablului HDMI.

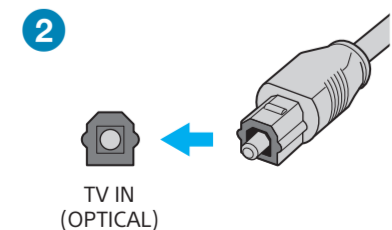


Când nu există nicio mufă HDMI IN etichetată „ARC” pe televizor, utilizați cablul optic digital (furnizat) pentru a conecta o mufă optică de pe televizor și mufa TV IN (OPTICĂ) de pe boxa bară.


**Notă**

- Verificați forma conectorilor pentru cablurile optice digitale și mufele de pe televizor și boxa bară. Introduceți conectorii în mufe în direcțiile corecte. Dacă introduceți forțat conectorii în direcții greșite, conectorii și mufele pot fi deteriorate.


## 2 Configurarea telecomenzii

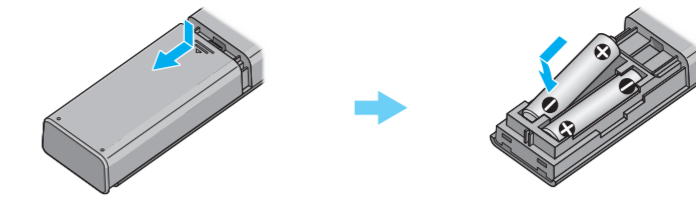

## 3 Pornirea televizorului

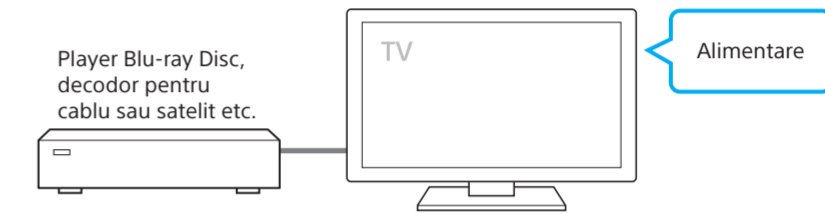

## 4 Pornirea boxei bară

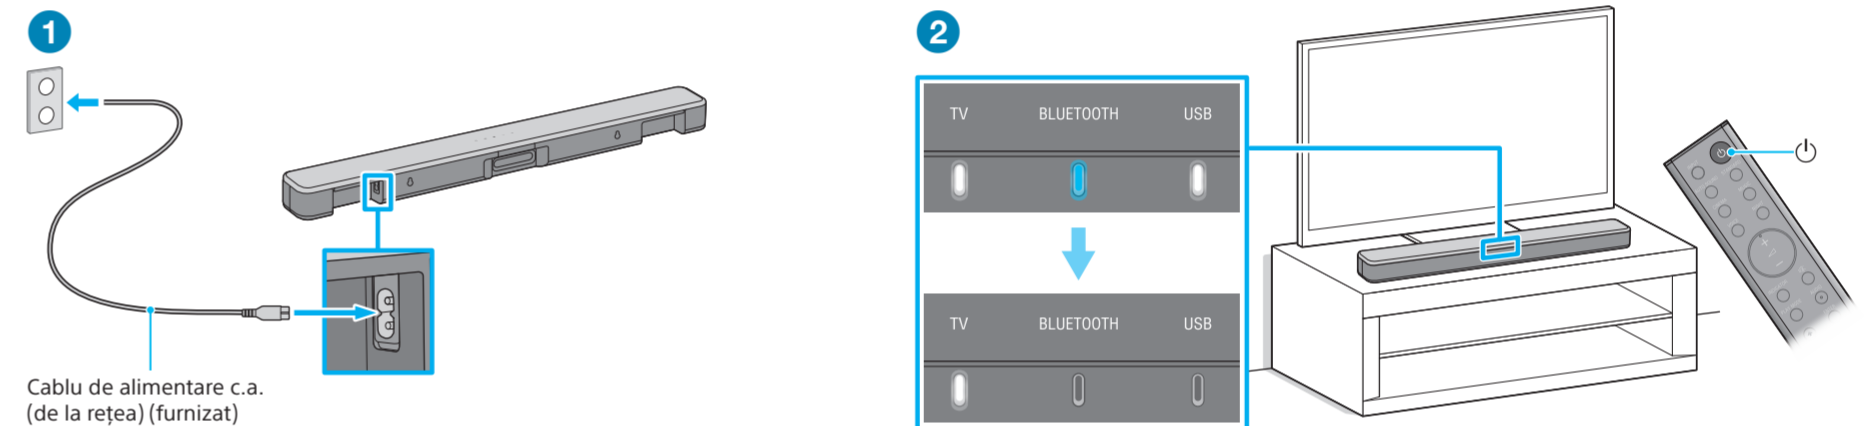


- Conectați cablul de alimentare c.a. (de la rețea) la o boxă bară, apoi conectați cablul de alimentare c.a. (de la rețea) la priza c.a. (rețea).
- Apăsăți (alimentare) pe telecomanda boxei bară. După ce indicatoarele TV, BLUETOOTH și USB se aprind unul după altul pentru câteva secunde, se aprinde numai indicatorul TV.

**Notă**

- Nu așezați carduri magnetice pe boxa bară sau în apropierea acesteia.

## 5 Ascultarea sunetului

1/2

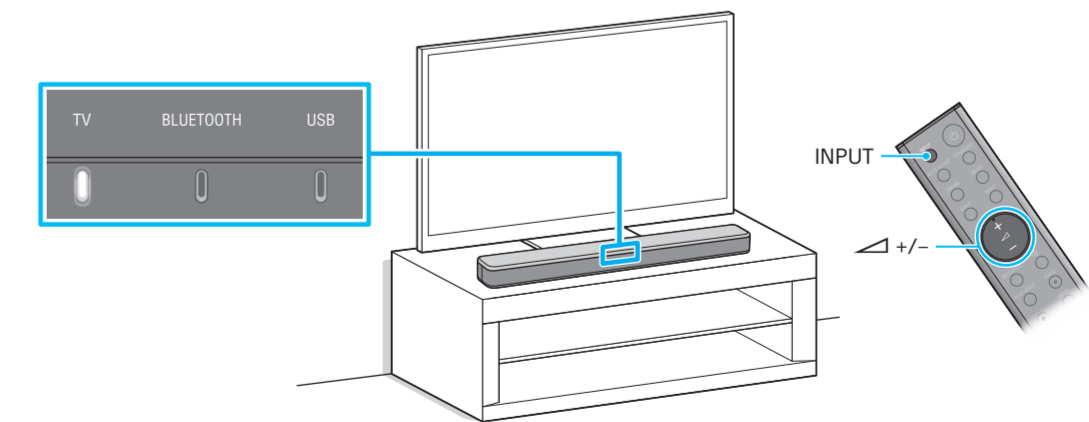

- Asigurați-vă că indicatorul TV de pe boxa bară se aprinde. Când indicatorul TV de pe boxa bară nu se aprinde, apăsați INPUT (Intrare) de pe telecomanda boxei bară pentru a selecta intrarea TV.
- Reglați volumul apăsând +/- pe telecomanda boxei bară.

**Notă**

- În funcție de ordinea în care activați televizorul și boxa bară, boxa bară poate intra în modul cu sunet dezactivat. În acest caz, porniți mai întâi televizorul, apoi boxa bară.