

## Sistem audio personal

Instrucțiuni de utilizare



4-592-256-41(1) (RO)  
©2016 Sony Corporation  
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR5



### Ghid de asistență (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)

Descrie în detaliu unitatea, conectarea în rețea și prin BLUETOOTH® la diferite dispozitive, metoda de redare a fișierelor în format High-Resolution Audio etc.


[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/)



- Ghidul de asistență explică:
- Detalii despre conexiunea la rețeaua Wi-Fi
  - Modul de legare la aplicația SongPal
  - Metodele de conectare la rețea și de redare pentru fiecare sistem de operare pe computer
  - Metodele de conectare și de redare prin BLUETOOTH pe dispozitive diferite
  - Cum să redați fișiere în format High-Resolution Audio
  - Actualizări software
  - Cum conectați al doilea și alte dispozitive ulterioare prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi etc.

## PASUL 1: Conectarea la o priză c.a.

Conectați unitatea la o priză c.a. folosind cablul de alimentare CA furnizat. Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de alimentare CA la unitate.

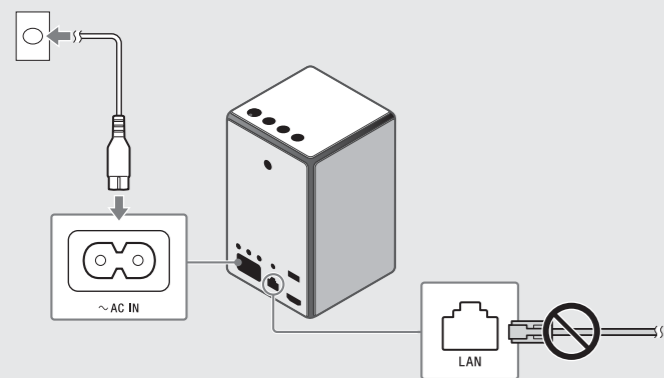

Asigurați-vă că nu este conectat un cablu LAN. Nu se pot utiliza în același timp o conexiune wireless și una cu fir.

**Mergeți la PASUL 2 pentru conexiunea wireless**

## PASUL 2: Conectarea la rețeaua Wi-Fi

O rețea Wi-Fi vă permite să ascultați cu ușurință muzica stocată pe dispozitivele dumneavoastră wireless.



Cu ajutorul unei rețele Wi-Fi, puteți reda muzică din serviciile online de redare în flux a muzicii sau puteți reda muzica stocată pe computer sau pe telefonul inteligent, cu un sunet de înaltă calitate. De asemenea, puteți asculta muzica în mai multe camere, în același timp.

### Selectați modul de conectare a unității la rețeaua Wi-Fi dintre următoarele opțiuni:

- **Conectare prin SongPal**  
Configurați această unitate de pe telefonul inteligent/iPhone pe care ați instalat SongPal.
- **Conectare prin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**  
Configurați această unitate apăsând butonul WPS de pe routerul wireless.

- **Conectare prin PC**  
Vă puteți conecta și de pe computer. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență.

## Conectare prin SongPal

Articole necesare: Telefon inteligent Android sau iPhone/iPod touch, router wireless

Utilizați un telefon inteligent Android sau un iPhone, pe care este instalată SongPal, pentru a configura setările Wi-Fi ale unității.

Instalați SongPal pe telefonul inteligent sau iPhone. Urmăriți instrucțiunile pe ecran din aplicație pentru a conecta unitatea la o rețea Wi-Fi.



Căutați SongPal în Google Play™ (Play Store) sau App Store.

- Conectați telefonul inteligent sau iPhone la această unitate prin BLUETOOTH. Înainte de a stabili conexiunea, setați funcția BLUETOOTH pe telefonul inteligent sau iPhone.
- Unele routere wireless au mai multe nume SSID. Conectați unitatea și telefonul inteligent sau iPhone la același nume SSID.

**Mergeți la PASUL 3 pentru redarea de muzică**


## Conectare prin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Articol necesar: Router wireless cu buton Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


- 1 Așezați unitatea aproape de routerul wireless și apăsați butonul (alimentare) pentru a porni unitatea. Indicatorul (alimentare) începe să clipească. Așteptați până când indicatorul nu mai luminează intermitent. Poate dura aproximativ 30 de secunde.



- 2 Țineți apăsat butonul UPDATE/WPS de pe unitate până când auziți semnalul sonor (în jur de două secunde).

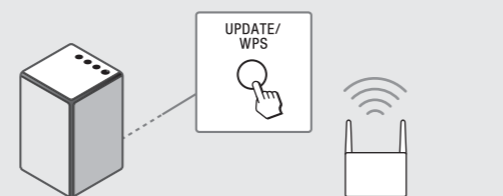

- 3 După 90 de secunde, apăsați butonul Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) de pe router.

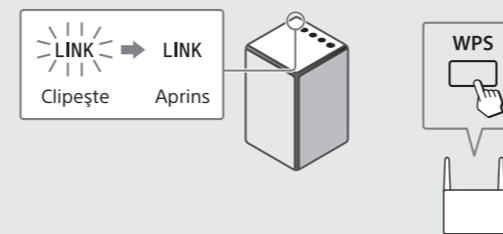

În funcție de routerul wireless, apăsați și țineți apăsat butonul Wi-Fi Protected Setup (WPS) timp de câteva secunde. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului. Atunci când indicatorul LINK se aprinde cu culoarea portocaliu, conexiunea la rețeaua Wi-Fi a fost stabilită.

**Mergeți la PASUL 3 pentru redarea de muzică**


## PASUL 3: Ascultarea de muzică prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi

Pentru a asculta muzică prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi, este recomandat să utilizați SongPal pe telefonul inteligent sau iPhone.

### Instalarea SongPal pe telefonul inteligent/iPhone

Dacă SongPal este instalată deja, săriți peste instalare. Consultați „Ascultarea de muzică cu unitatea”.


- 1 Instalați SongPal pe telefonul inteligent/iPhone. Căutați aplicația SongPal în Google Play (Play Store) sau App Store.
- 2 Atingeți [SongPal] pe telefonul inteligent/iPhone pentru a porni aplicația și urmați instrucțiunile pe ecran.
- 3 Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [SRS-ZR5].

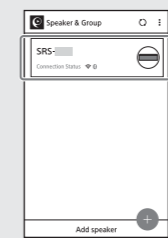

### Ascultarea de muzică de pe această unitate folosind SongPal

Articole necesare: Telefon inteligent Android/iPhone/iPod touch cu SongPal instalat

- 1 Atingeți telefonul inteligent/iPhone pentru a reda muzica de pe telefonul inteligent/iPhone utilizând SongPal.

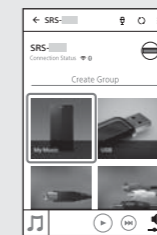


- 2 După selectarea muzicii, porniți redarea și reglați volumul.

### Ascultarea de muzică de pe această unitate folosind Google Cast

Articole necesare: Telefon inteligent Android/iPhone/iPod touch cu SongPal instalat

- 1 Configurați Google Cast. Dacă aveți instalată o aplicație echivalentă Google Cast, săriți la pasul 2.
  - a. Atingeți telefonul inteligent/iPhone pentru a reda muzica de pe telefonul inteligent/iPhone utilizând SongPal.
  - b. Atingeți [Settings].
  - c. Atingeți [Google Cast].
  - d. Atingeți [Learn how to cast].
  - e. Verificați modul de utilizare a serviciului și aplicația echivalentă Google Cast, după care selectați o aplicație pentru instalare.
- 2 Porniți aplicația instalată care corespunde aplicației Google Cast.
- 3 Atingeți pictograma Cast și apoi selectați [SRS-ZR5].

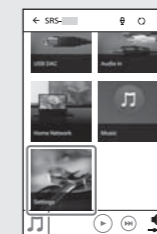


- 4 Porniți redarea din aplicație și reglați volumul.

## Alte metode

### Alte metode de a asculta muzică prin intermediul unei conexiuni Wi-Fi

Ghidul de asistență explică modalitățile diferite de redare a muzicii.



Puteți asculta muzica stocată pe dispozitivul dumneavoastră Xperia din aplicația Music sau muzica stocată pe PC cu ajutorul software-ului gratuit, MediaGo.

### SongPal Link

Puteți asculta muzica preferată în stiluri diferite cu ajutorul combinațiilor de boxe wireless.



#### Wireless Multi-room

Umpleți camerele cu muzică, simultan, folosind un grup de boxe.



#### Wireless Surround

Delectați-vă cu sunet surround de calitate superioară cu ajutorul barei suplimentare de sunet Sony (neinclusă).\*  
\* Consultați următorul URL pentru detalii referitoare la bara de sunet sau receptorul AV Sony compatibile:  
<http://sony.net/nasite/>



#### Wireless Stereo


Împerecheați două boxe pentru a crea un sunet stereo mai amplu.

Funcțiile Wireless Stereo și Wireless Surround pot fi utilizate după ce actualizați software-ul pe unitate. Consultați Ghidul de asistență, pentru informații cu privire la actualizare.

Pentru mai multe detalii referitoare la conexiunile următoare, metodele de redare și alte informații, consultați Ghidul de asistență.


## BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH prin intermediul unei conexiuni wireless. Înainte de a utiliza funcția BLUETOOTH, realizați împerecherea pentru a înregistra dispozitivul BLUETOOTH.

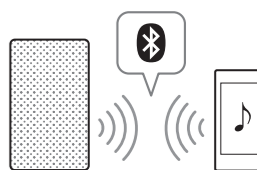

## Componente conectate

Puteți asculta muzică de pe computer, smartphone, player muzical portabil sau o unitate flash USB, prin conectarea la portul USB de pe această unitate. Sau puteți asculta muzică de pe un player muzical portabil, prin conectarea la mufa AUDIO IN de pe această unitate. În cazul în care conectați cablul HDMI (nefurnizat: Tip de mare viteză) la portul HDMI **IN** ARC de pe televizor și la portul HDMI ARC TO TV de pe această unitate, puteți asculta sunetul televizorului de pe această unitate.

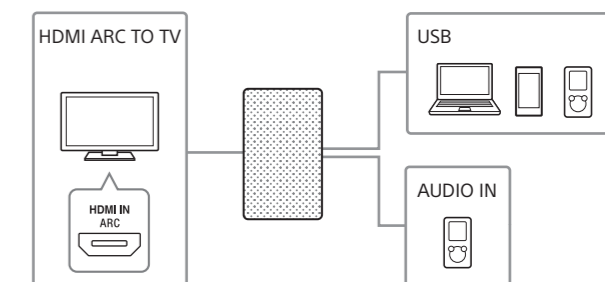

\* ARC este o funcție care trimite sunetul televizorului de la portul de intrare HDMI al unui televizor la un dispozitiv AV, folosind cablul HDMI.

### Pentru a asculta muzică stocată pe o unitate flash USB

Puteți reda muzica stocată pe o unitate flash USB.

1. Conectați unitatea flash USB la portul USB de pe această unitate.
2. Atingeți butonul FUNCTION, astfel încât indicatorul USB să se aprindă.
3. Utilizați SongPal pentru a selecta muzică și a începe redarea.

