

SONY®


4-570-646-11(1) (RO)




* 4 5 7 0 6 4 6 1 1 * (1)

SRS-X77

(A)

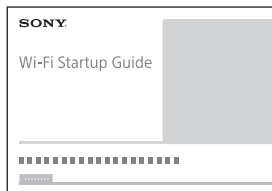

(B)

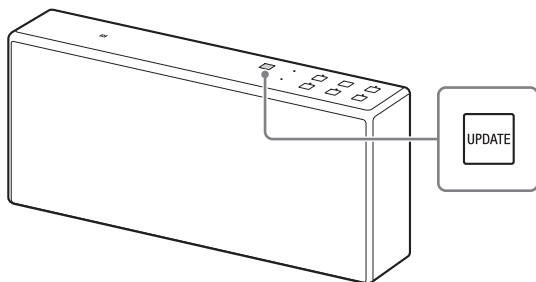

Română

Pentru o utilizare stabilă și convenabilă, se recomandă ca înaintea utilizării să se efectueze actualizarea software a unității.

Actualizarea software-ului

1 Conectați unitatea la o rețea

Consultați Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document separat) pentru detalii. (A)
Dacă se găsește o nouă versiune a software-ului, butonul UPDATE este evidențiat cu culoarea portocaliu. (B)

2 Țineți apăsat butonul UPDATE până când auziți semnalul sonor

După finalizarea actualizării software, butonul UPDATE dispare iar unitatea intră în modul standby sau în modul standby BLUETOOTH/rețea.

SRS-X77:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/