









Soclu pentru rucsac

Instrucțiuni de utilizare




© 2014 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>


VCT-BPM1

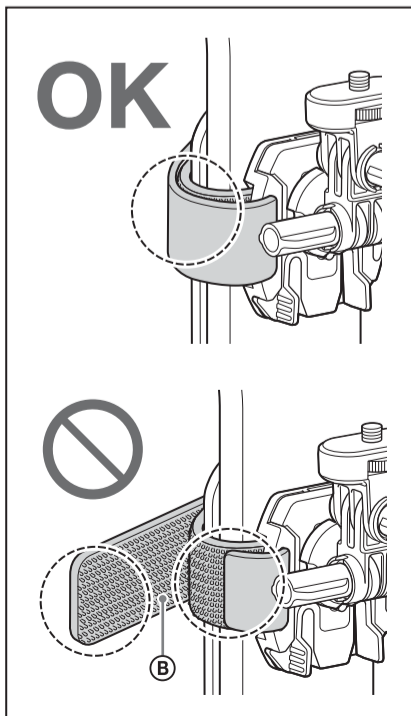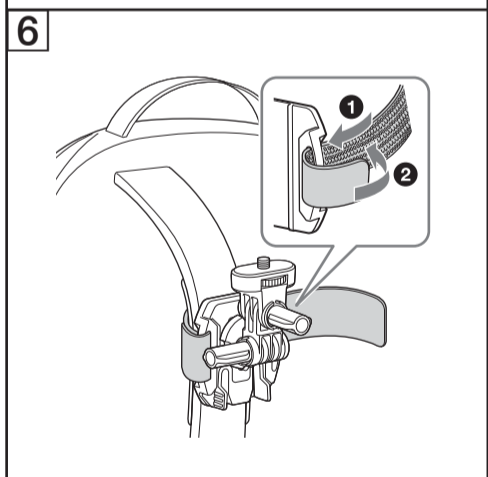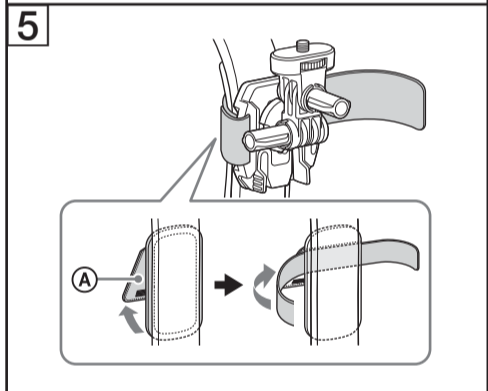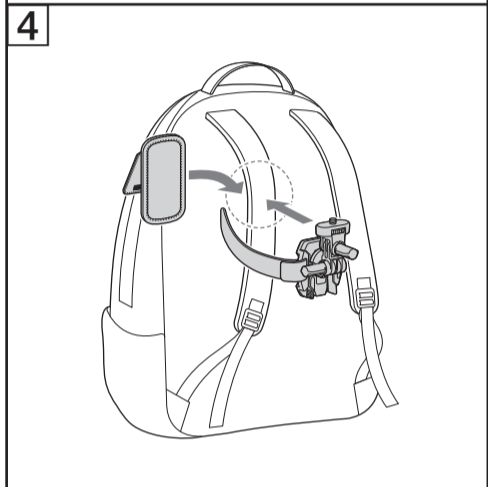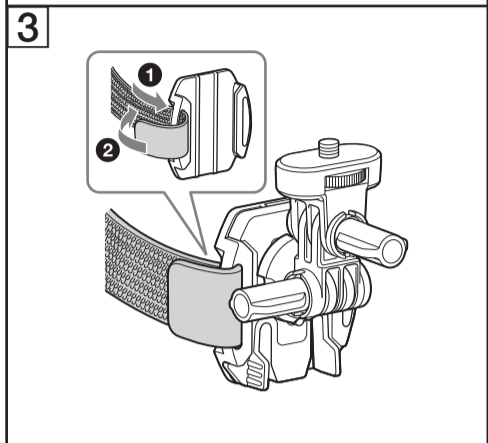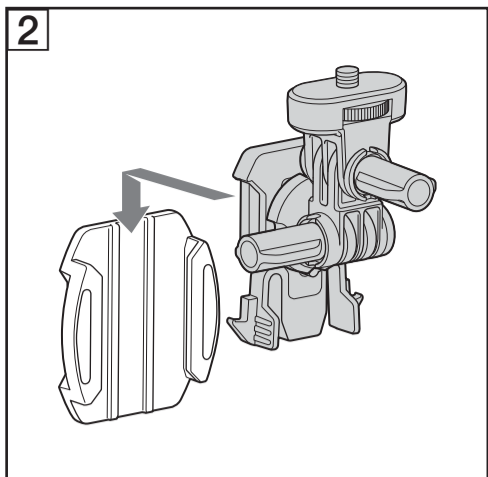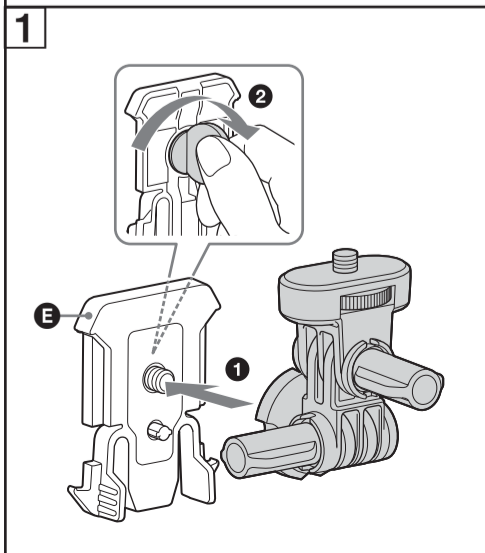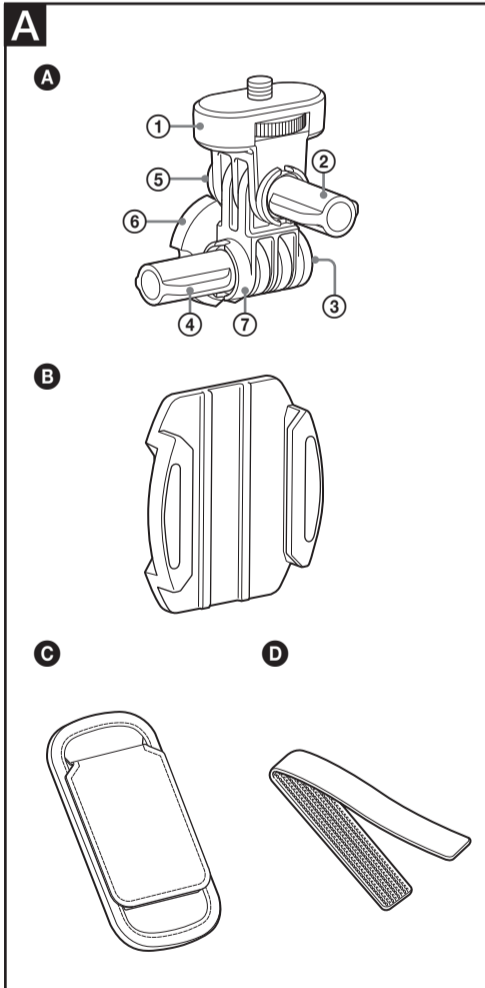


7

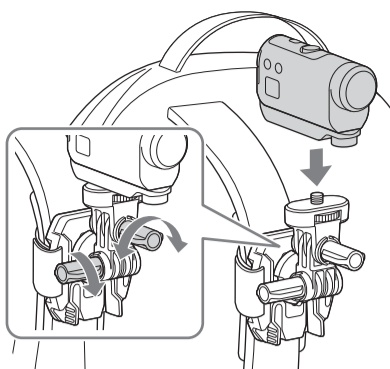

B

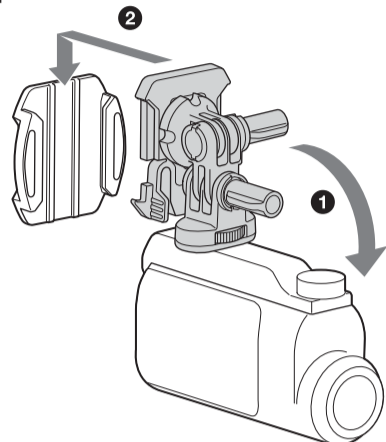

C

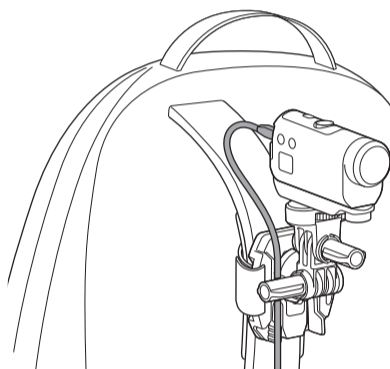

Română

Aviz pentru clienții din țările în care se aplică directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
 Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Măsuri de precauție

Măsuri de precauție

- Un șofer este obligat să respecte codul rutier. Încălcarea regulilor de siguranță în trafic, cum ar fi neglijarea indicatorului de „atenție” etc. este ilegală și poate conduce la accidente sau vătămări.
- Nu utilizați camera în timp ce conduceți.
- Nu instalați unitatea în locații care ar putea îngreuna operațiile din timpul condusului. Acest lucru poate provoca accidente. Respectați următoarele indicații.
 - Asigurați-vă că volanul, schimbătorul de viteze, frâna etc. pot fi utilizate în mod corespunzător.
- Nu instalați unitatea în locații care ar putea îngreuna vizibilitatea în față, în conformitate cu normele locale. Îngreunarea vizibilității în față poate conduce la accidente sau vătămări.
- Instalați unitatea în siguranță folosind piesele accesorii furnizate. Utilizarea altor piese decât cele furnizate poate deteriora această unitate sau poate cauza desprinderea pieselor. Acest lucru poate conduce la accidente sau vătămări.
- Nu dezamblați și nu modificați unitatea. Acest lucru poate conduce la accidente sau vătămări.
- Nu lăsați rucsacul cu camera atașat. Lăsarea camerei într-o locație expusă la lumina solară directă sau într-un loc cald ori umed poate conduce la scurgeri/explozii ale bateriei, ceea ce poate cauza vătămări.
- Atașați camera și soclul în siguranță, respectând instrucțiunile din acest manual. Dacă camera și/sau soclul nu sunt atașate bine, acestea pot cădea, ceea ce poate cauza accidente sau vătămări. Asigurați-vă că acestea sunt fixate bine.
- Pot apărea pete, zgârieturi și deteriorări pe echipamentul de montare din cauza vibrațiilor, șocurilor, căderii, căldurii, luminii solare directe, murdăriei, particulelor fine de piatră, prafului, ploii sau apei etc. Utilizați echipamentul de montare într-un mediu corespunzător.
- Este posibil ca echipamentul de montare să nu funcționeze corect din cauza vibrațiilor.
- Nu lăsați soclul la îndemâna copiilor. Înghițirea unei piese mici sau scăparea acesteia pe jos poate cauza accidente sau vătămări grave.
- Dacă soclul se detașează și cade în timp ce conduceți, pot surveni accidente în trafic sau vătămări. Pentru a preveni acest lucru, asigurați-vă că utilizați cureaua furnizată.

Întreținere

- Nu utilizați niciun fel de alcool, detergent etc.
- Nu lăsați apa să pătrundă în soclu, deoarece ar putea cauza defecțiuni.

Lista pieselor (a se vedea fig. A)

A Kit braț

- ① Bază cameră
- ②/④ Șurub buton rotativ A
- ③/⑤ Capac șurub
- ⑥ Bază articulată
- ⑦ Braț articulată A

B Soclu

- C Talpă stabilizatoare
- D Curea

- E Cataramă de atașare (a se vedea fig. 1), nu este furnizată împreună cu produsul.)

Instalare (a se vedea fig. 1 - 7)

Înainte de atașare

- Atașați la cameră adaptorul tripodului sau carcasa impermeabilă furnizată împreună cu camera.
- Este recomandat să îl folosiți împreună cu rucsacul pentru a fixa bine camera. Asigurați-vă că strângeți cureaua de umăr a rucsacului, pentru a-l apropia cât mai mult posibil de corp. În cazul în care cureaua de umăr este slăbită, acest lucru va afecta imaginile.

În momentul atașării

- Atașați cureaua la partea superioară a tălpii stabilizatoare, sub capac A (a se vedea fig. 5).
- Atașați celălalt capăt al curelei soclului la fantele de pe părțile laterale ale soclului (a se vedea fig. 6).
- Asigurați-vă că montați partea convexă B (a se vedea fig. 6) a curelei (închidere cu velcro) în capacul tălpii stabilizatoare.
- Atunci când purtați soclul pentru rucsac, asigurați-vă că nu vă deteriorați îmbrăcămintea cu partea convexă B (a se vedea fig. 6) a curelei (închidere cu velcro).
- Asigurați-vă că strângeți bine cureaua.
- Unghiul camerei este reglabil. Reglați unghiul pentru baza camerei și brațul articulată A (a se vedea fig. 7).

Orientarea camerei în sus (a se vedea fig. B)

- Puteți înregistra subiecți aflați deasupra nivelului capului prin inversarea titlului de braț. Inversați kitul de braț și atașați-l la catarama de atașare, apoi reatașați-le la soclu.
- În cazul în care camera prezintă o funcție de răsturnare pe verticală, configurați setările camerei la [FLIP] (răsturnare verticală). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al camerei.

Notă

Atunci când camera este atașată invers, sensibilitatea de recepție GPS se poate reduce și măsurarea poziției cu funcția GPS poate să nu fie posibilă.

Atunci când înregistrați imagini în timpul încărcării (a se vedea fig. C)

Notă

Reglați poziția cablului pentru a evita îndoirea terminalului.

Pentru demontare

Atunci când detașați soclul de pe rucsac, inversați procedura de atașare.

Specificații

Greutate totală a camerei și a accesoriilor montate

Maxim 250 g

Dimensiuni

Soclu: Aprox. 52,8 mm × 13 mm × 58,4 mm (l/l/a)

Kit braț: Aprox. 55 mm × 69 mm × 52 mm (l/l/a)

Talpă stabilizatoare: Aprox. 70 mm × 7 mm × 130 mm (l/l/a)

Curea: Aprox. 25 mm × 300 mm (l/L)

Greutate

Soclu: Aprox. 12 g

Kit braț: Aprox. 56 g

Talpă stabilizatoare: Aprox. 31 g

Curea: Aprox. 2,5 g

Dimensiuni curea de umăr compatibilă pentru rucsac

Lățime: 50 mm minimum, Grosime: 5 mm minimum,

Lățime plus grosime: 100 mm sau mai puțin

Elemente incluse

Soclu pentru rucsac (1), Set de documente imprimate

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.