

# SONY®

## *Sistem de boxe*

*Manual de instrucțiuni*

# SS-F33H

RO

### **Notă pentru clienți : următoarele informații sunt valabile doar pentru echipamentele comercializate în țări în care se aplică Directivele Uniunii Europene**

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.


#### **Măsuri de precauție**

- Nu încercați să desfaceți carcasa sau să detașați boxe. În interior, nu există piese care să poată fi depanate de utilizator.
- Mențineți la distanță de acest sistem de boxe benzile înregistrate, ceasurile, cărțile de credit personale care folosesc codarea magnetică.
- Ștergeți periodic carcasa boxelor cu o bucată de pânză moale. Nu folosiți nici un fel de praf de curățare, de substanță abrazivă sau de solvenți.
- Aveți grijă să montați grila de protecție a boxelor în poziția corectă.

#### **Amplasarea boxelor**

Vă rugăm să țineți seama că adesea, mici modificări ale pozițiilor boxelor pot influența major sunetul, datorită schimbării acusticii camerei.

- Așezați sistemul de boxe pe o suprafață dură și plană.
- Plasați sistemul de boxe în apropierea unui perete dur, la o distanță de circa 100 mm de acesta. Proportia frecvențelor joase va crește pe măsură ce apropiați boxe de colțurile în care se intersectează suprafețele într-o cameră (colțul format de doi pereți etc.).
- Așezați boxa din stânga și cea din dreapta în condiții de acustică similare.
- Se recomandă ca distanțele de la ascultător la cele două boxe să fie egale cu distanța dintre boxe (în vârful unui triunghi echilateral imaginar) pentru ca audiția să fie optimă.

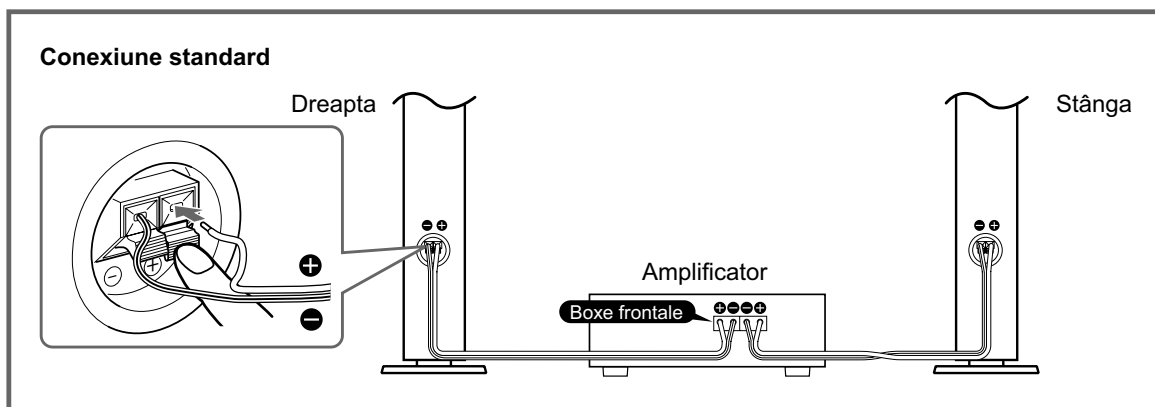

## Conectare

- Înainte de conectare, opriți amplificatorul pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
- Acest sistem de boxe este comandat în mod optim de un amplificator sau de un receptor ce respectă puterea indicată la secțiunea specificații.

Un amplificator de putere mai redusă poate genera semnale întrerupte, care pot conduce la deteriorarea tweeter-ului. De aceea se recomandă să folosiți un amplificator sau un receptor suficient de puternic.

### Notă

Evitați utilizarea continuă a boxelor la o putere care să depășească puterea de intrare maximă admisă pentru acest sistem.

## Specificații

Sistem de boxe :

3 căi, Bass reflex, ecranate magnetic

Unități de boxe :

Woofer : 100 mm, tip con

Registru mediu : 100 mm, tip con

Tweeter : 25 mm, tip dom simetric

Impedanță nominală : 8 Ω

Puterea de lucru :

Puterea de intrare maximă : 120 W

Nivelul de sensibilitate :

86 dB (1 W, 1 m)

Domeniul de frecvențe :

50 Hz - 70.000 Hz

Dimensiuni (L×Î×A) :

aprox. 230 × 950 × 270 mm

(inclusiv grila frontală)

Masă :

aprox. 9 kg

Accesorii furnizate :

Cablu de boxe (2)

*Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*

<http://www.sony.ro>

**RO**



### Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.