


Localizarea comenzilor și operațiilor de bază

Unitate principală

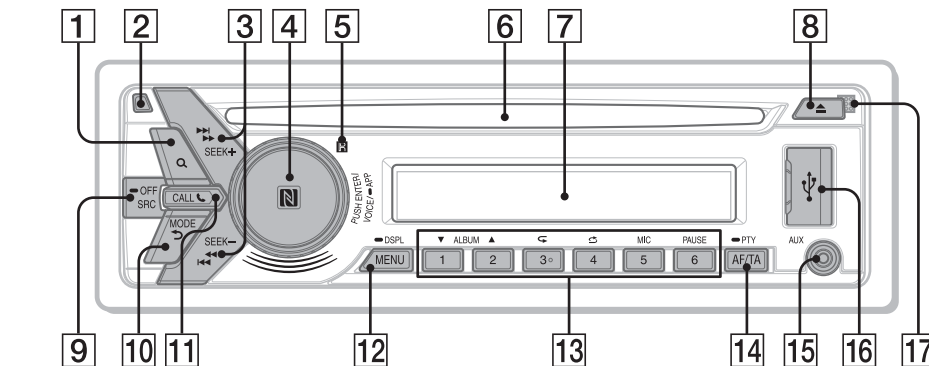

1 Q (navigare)
Pentru intră în modul Quick-BrowZer™. (Puteți căuta cu ușurință o piesă pe un CD, dispozitiv USB sau dispozitiv audio BT*1 după categorie.)

1 Apăsați Q (navigare)*2 pentru a afișa lista de categorii de căutare. După deschiderea listei de piese, apăsați ➔ (înapoi) în mod repetat pentru a afișa categoria de căutare dorită.

2 Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta categoria de căutare dorită, apoi apăsați-l pentru a confirma.

3 Repetați pasul 2 pentru a căuta piesa dorită. Pornește redarea.

Pentru a ieși din modul Quick-BrowZer, apăsați Q (navigare).

2 Buton de eliberare panou frontal
3 SEEK +/-
⏮/⏭ (anteriorul/următorul)
⏪/⏩ (derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte)

Radio:
Pentru a recepționa automat posturi (apăsați); pentru a găsi manual un post (apăsați și țineți apăsat).

CD/USB:
Pentru a sări o piesă (apăsați); pentru a sări piese continuu (apăsați, apoi apăsați din nou după aproximativ 2 secunde și țineți apăsat); pentru a derula rapid înapoi/înainte o piesă (apăsați și țineți apăsat).

BLUETOOTH Audio*3:
Pentru a sări o piesă (apăsați); pentru a derula rapid înapoi/înainte o piesă (apăsați și țineți apăsat).
App Remote*4:
Pentru a sări o piesă (apăsați).

4 Buton rotativ de control
Rotiți-l pentru a regla volumul.
ENTER
Pentru a accesa elementul selectat. Apăsați SRC, rotiți, apoi apăsați pentru a schimba sursa.

VOICE
Pentru a activa butonul rotativ de voce. Dacă funcția App Remote este activată, este activată caracteristica de recunoaștere a vocii (doar pentru telefoane Android™).

APP
Apăsați și țineți apăsat cel puțin 2 secunde pentru a stabili funcția App Remote (conexiune).

Marca N
Atingeți butonul rotativ de control cu telefonul Android pentru a stabili conexiunea BLUETOOTH.

5 Receptor pentru telecomandă
6 Fantă pentru disc
7 Fereastra afișajului
8 ▲ (scoatere disc)
9 SRC (sursă)*5
Apăsați pentru a porni alimentarea; selectați sursa (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH audio/BLUETOOTH phone).

12 MENU
Pentru a deschide meniul de configurare.
DSPL (afișaj)
Apăsați și țineți apăsat, apoi apăsați pentru a schimba elementele de pe afișaj.

13 Butoane numerice (de la 1 la 6)
Radio:
Pentru a recepționa posturile memorate (apăsați); pentru a memora posturi (apăsați și țineți apăsat).

CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (în timpul redării MP3/WMA/WAV*6)
Pentru a sări un album (apăsați); pentru a sări albume continuu (apăsați și țineți apăsat).

3: ◀ (repetare)*7
4: ⏮ (redare amestecată)
6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: ◀ (repetare)*7
4: ⏮ (redare amestecată)
6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

BLUETOOTH phone:
Pentru a apela un număr de telefon memorat (apăsați); pentru a memora un număr de telefon ca presetare (apăsați și țineți apăsat) (în meniul de apel).
App Remote*4:
Pentru a activa butonul rotativ de voce.

11 CALL
Pentru a accesa meniul de apel. Pentru a primi/termina un apel. Apăsați și țineți apăsat cel puțin 2 secunde pentru a comuta semnalul BLUETOOTH.

14 AF (frecvențe alternative)/TA (anunțare trafic)
Pentru a seta AF și TA.
PTY (tip de program)
Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta PTY din RDS.

15 Mufă de intrare AUX
16 Port USB
17 Microfon (pe panoul interior)
Pentru a face funcția mâini libere să funcționeze corespunzător, nu acoperiți microfonul cu bandă adezivă etc.

*1 Funcție disponibilă doar pentru dispozitive audio care acceptă AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versiunea 1.4 sau mai recentă.
*2 În timpul redării de pe USB, apăsați Q (navigare) cel puțin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul listei de categorii.
*3 Când este conectat un dispozitiv BLUETOOTH audio (acceptă AVRCP al tehnologiei BLUETOOTH). În funcție de dispozitiv, este posibil ca unele operațiuni să nu fie disponibile.
*4 Dacă se stabilește App Remote cu telefonul iPhone/Android. În funcție de aplicație, este posibil ca unele operațiuni să nu fie disponibile.
*5 Dacă se stabilește App Remote cu telefonul iPhone/Android, numele aplicației apare pe afișaj la selectarea sursei.
*6 Funcție disponibilă doar pentru redarea de pe USB.
*7 Acest buton are un punct tactil.

Pentru detalii despre operațiunile BLUETOOTH, consultați „Instrucțiunile de utilizare” furnizate.

Avertisment în cazul în care contactul mașinii nu are poziție ACC
Asigurați-vă că ați setat funcția AUTO OFF. Unitatea se va opri definitiv și automat în intervalul setat după ce unitatea a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu setați funcția AUTO OFF, apăsați și țineți apăsat butonul OFF până când afișajul dispăre, de fiecare dată când opriți motorul.

Detășarea panoului frontal

Puteți detașa panoul frontal al acestei unități pentru a preveni furtul.

1 Apăsați și țineți apăsat OFF ①. Unitatea este oprită.
2 Apăsați butonul de eliberare a panoului frontal ②, apoi scoateți panoul trăgându-l către dumneavoastră.




Alarmă de atenționare
Atunci când puneți comutatorul de pornire pe poziția OFF fără a detașa panoul frontal, alarma de atenționare va suna timp de câteva secunde. Alarma se va declanșa doar dacă se folosește amplificatorul încorporat.

Numere seriale
Asigurați-vă că numele seriale de la baza unității și de pe spatele panoului frontal se potrivesc. În caz contrar, nu veți putea realiza împerecherea, conectarea și deconectarea BLUETOOTH cu ajutorul funcției NFC.

Atașarea panoului frontal

Cuplați piesa ④ de pe panoul frontal cu piesa ③ de pe unitate, conform ilustrației și împingeți partea stângă pe poziție până auziți un declic.

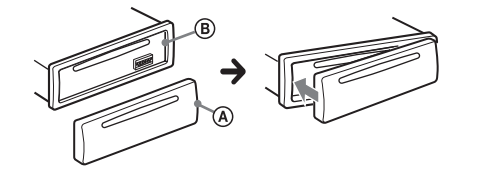

CONFIGURARE

Setarea ceasului

Ceasul utilizează un indicator digital de 24 de ore.

1 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.
2 Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsați-l. Indicatorul pentru oră clipește.
3 Rotiți butonul rotativ de control pentru a seta ora și minutele. Pentru a muta indicatorul digital, apăsați SEEK +/-.
4 După setarea minutelor, apăsați MENU. Configurarea este finalizată și ceasul pornește.

Pentru a afișa ceasul
Apăsați DSPL.
Sfat
Puteți seta ceasul automat cu caracteristica RDS. Pentru detalii, consultați „Ajustarea elementelor de configurare” de pe verso și setați la [CT-ON] (ora ceasului).

RADIO

Memorarea automată a posturilor


Atenție
Când recepționați posturi în timp ce conduceți, utilizați Best Tuning Memory (BTM) pentru a preveni un accident.

1 Apăsați în mod repetat SRC pentru a selecta [TUNER]. Pentru a schimba banda, apăsați MODE în mod repetat.
2 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.
3 Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [BTM], apoi apăsați-l. Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenței.

USB iPod

Redarea de pe un dispozitiv iPod/USB

1 Deschideți capacul USB, apoi conectați dispozitivul iPod/USB la portul USB.*
* Pentru a conecta un dispozitiv iPod/iPhone, folosiți cablul de conexiune USB pentru iPod (nefurnizat).

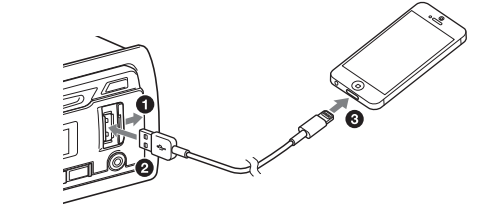

Pornește redarea. Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru a porni redarea, apăsați SRC pentru a selecta [USB] (pe afișaj apare [IPD] atunci când dispozitivul iPod este recunoscut).

2 Ajustați volumul pe această unitate.
Pentru a opri redarea
Apăsați și mențineți apăsat OFF timp de 1 secundă.

Pentru a scoate dispozitivul
Opriți redarea, apoi scoateți dispozitivul.
Atenționare cu privire la dispozitivele iPhone
Atunci când conectați un dispozitiv iPhone prin USB, volumul de apel al telefonului este controlat de dispozitivul iPhone, nu de unitate. Nu măriți accidental volumul pe unitate în timpul unui apel, deoarece sunetul poate fi brusc foarte puternic după încheierea apelului.

CD USB iPod

Redarea pieselor în diverse moduri

Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată.

1 În timpul redării, apăsați ◀ (repetare) sau ⏮ (redare amestecată) în mod repetat pentru a selecta modul de redare dorit. Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

BLUETOOTH

Împerecherea și conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH

Atunci când conectați un dispozitiv BLUETOOTH (telefon mobil, dispozitiv audio etc.) pentru prima dată, este necesară înregistrarea pe ambele dispozitive (denumită „împerechere”). Împerecherea permite acestei unități și celorlalte dispozitive să se recunoască.



După împerechere, ⑧ rămâne aprins.


6 Selectați această unitate pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea BLUETOOTH.

⑨ sau ⑩ se aprinde după stabilirea conexiunii.
1 Așezați dispozitivul BLUETOOTH la maxim 1 m de această unitate.
2 Apăsați CALL, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [PAIRING], apoi apăsați-l. ⑪ clipește. Unitatea intră automat în modul standby de împerechere.


3 Realizați procedura de împerechere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru ca acesta să detecteze această unitate.

Pentru revocarea împerecherii
Realizați pasul 2 pentru a revoca modul de împerechere după împerecherea acestei unități cu dispozitivul BLUETOOTH.

4 Selectați [Sony Car Audio] pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH. Dacă [Sony Car Audio] nu apare, repetați pasul 2 și pașii următori.

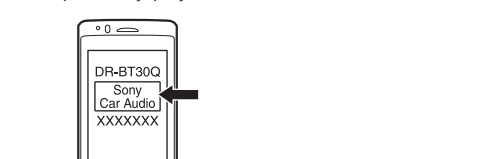

5 Dacă este solicitată o cheie de autentificare* pe dispozitivul BLUETOOTH, introduceți [0000].
* Cheia de autentificare poate fi denumită „Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă” etc., în funcție de dispozitiv.

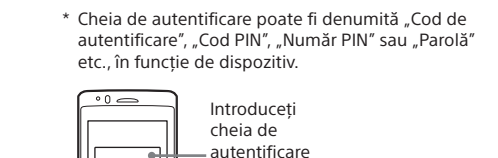

Introduceți cheia de autentificare [0000]

După împerechere, ⑧ rămâne aprins.
6 Selectați această unitate pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a stabili conexiunea BLUETOOTH. ⑨ sau ⑩ se aprinde după stabilirea conexiunii.

Notă
În timpul conectării la un dispozitiv BLUETOOTH, această unitate nu poate fi detectată pe alt dispozitiv. Pentru a permite detectarea, intrați în modul de împerechere și căutați această unitate pe celălalt dispozitiv.


Pentru revocarea împerecherii
Realizați pasul 2 pentru a revoca modul de împerechere după împerecherea acestei unități cu dispozitivul BLUETOOTH.

BLUETOOTH



Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH

Pentru a utiliza un dispozitiv împereheat, este necesară conectarea la această unitate. Unele dispozitive împerecheate se vor conecta automat.



- Apăsați CALL, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [BT SIGNAL], apoi apăsați-l.** Asigurați-vă că  se aprinde.

- Activați funcția BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.**

- Operați dispozitivul BLUETOOTH pentru conectarea la această unitate.**  sau  se aprinde.

Pentru a conecta ultimul dispozitiv conectat de pe această unitate

Activați funcția BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH. Apăsați SRC. Selectați [BT PHONE] sau [BT AUDIO]. Apăsați ENTER pentru conectarea cu telefonul mobil sau PAUSE pentru conectarea cu dispozitivul audio.

Notă

În timpul redării în flux prin BLUETOOTH audio, nu vă puteți conecta de pe această unitate la telefonul mobil. În schimb, trebuie să vă conectați de pe telefonul mobil la această unitate.

Sfat

Cu semnalul BLUETOOTH activat: dacă contactul mașinii este pornit, această unitate se reconectează automat la ultimul telefon mobil conectat.

Pentru a instala microfonul
Instalarea microfonul (nefurnizat) va îmbunătăți calitatea audio în timp ce vorbiți prin această unitate. Pentru detalii cu privire la conectarea microfonului, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu microfonul.

BLUETOOTH

Conectarea la un dispozitiv Smartphone cu ajutorul funcției cu o singură atingere (NFC)


Dacă atingeți butonul rotativ de control de pe unitate cu un dispozitiv smartphone compatibil cu funcția NFC*, unitatea se va împerechea și se va conecta automat la dispozitivul smartphone.

* NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile și etichetele IC. Multumită funcției NFC, comunicările de date pot avea loc cu ușurință, doar prin atingerea simbolului relevant sau punctului specific de pe dispozitivele compatibile NFC.

În cazul unui dispozitiv smartphone cu sistem de operare Android versiune 4.0 sau anterioară, este necesară descărcarea aplicației „NFC Easy Connect” din Google Play™. Este posibil ca aplicația să nu poată fi descărcată în anumite țări/regiuni.

- Activați funcția NFC pe dispozitivul smartphone.** Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivul smartphone.

- Atingeți marca N de pe unitate cu marca N de pe dispozitivul smartphone.**

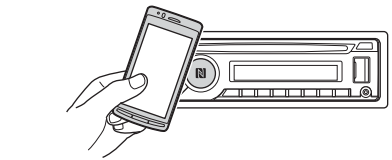

Asigurați-vă că  se aprinde pe afișajul unității.

Pentru deconectare cu o singură atingere
Atingeți din nou marca N de pe unitate cu marca N de pe dispozitivul smartphone.


Note

- Când stabiliți conexiunea, manipulați cu atenție dispozitivul smartphone pentru a preveni zgărieturile.
- Conexiunea cu o singură atingere nu este posibilă dacă unitatea este deja conectată la un alt dispozitiv compatibil NFC. În acest caz, deconectați celălalt dispozitiv și stabiliți din nou conexiunea cu dispozitivul smartphone.

BLUETOOTH

Operarea funcțiilor BLUETOOTH

- Apăsați CALL.** Apare meniul de apel.
- Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**

- Apăsați  (înapoi)*.** Sursa revine la telefonul BLUETOOTH.
 - Pentru setările PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL și BT SIGNAL, pasul 3 nu este necesar.

Puteți seta următoarele elemente:

PAIRING*
Trece această unitate în modul standby pentru împerecherea cu dispozitive BLUETOOTH.

PHONEBOOK
Efectuează un apel către numărul selectat de utilizator din agendă*2.

REDIAL
Efectuează un nou apel către ultimul număr de telefon apelat.

RECENT CALL
Permite utilizatorului să selecteze un număr de telefon din istoricul de apeluri și să reapeleze acel număr*2.

VOICE DIAL
Activează apelarea vocală și permite utilizatorului să efectueze un apel prin rostirea etichetei vocale.

DIAL NUMBER
Efectuează un apel către numărul de telefon introdus de utilizator.

RINGTONES3**
Setează dacă această unitate sau telefonul mobil conectat emite tonul de apel: [1] (această unitate), [2] (telefonul mobil).

AUTO ANS*1 (răspuns automat)
Setează această unitate să răspundă automat unui apel primit: [OFF], [1] (după cca. 3 secunde), [2] (după cca. 10 secunde).

AUTO PAIRING*1
Pornește automat împerecherea BLUETOOTH dacă un dispozitiv iOS versiune 5.0 sau mai recentă este conectat prin USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL*1 (semnal BLUETOOTH)
Activează funcția BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT4** (inițializare BLUETOOTH)
Inițializează toate setările asociate cu funcțiile BLUETOOTH (informații de împerechere, număr presetat, informații despre dispozitiv etc.)

*1 De asemenea, puteți selecta aceste elemente apăsând MENU și rotind butonul rotativ de control pentru a selecta [BT].

*2 La conectarea la un telefon celular care acceptă PBAP (Phone Book Access Profile).

*3 În funcție de telefonul mobil, tonul de apel al acestei unități poate fi emis chiar dacă este setat pe [2] (telefon mobil).


*4 Apare pe meniul de configurare atunci când unitatea este oprită.

CONFIGURARE RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

Ajustarea caracteristicilor de sunet

- În timpul recepției/redării, apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [SOUND], apoi apăsați-l.**

- Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.** Setarea este finalizată.
- Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.** Setarea este finalizată.

- Apăsați  (înapoi) pentru a reveni la afișajul anterior.**


Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

Configurarea SOUND:
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reproduce sunetul optimizând semnalul digital cu setările de sunet recomandate de Sony: [ON], [OFF]. (Setează automat la [OFF] dacă se modifică [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET
Selectează o curbă de egalizator dintre cele 10 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată pentru fiecare sursă în parte.

EQ10 SETTING
Setează [CUSTOM] pentru EQ10.
BASE
Selectează o curbă de egalizator presetată ca bază pentru particularizare suplimentară: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Nivelul volumului poate fi reglat în pași de 1 dB, între -6 dB și +6 dB.

POSITION (poziția de ascultare)

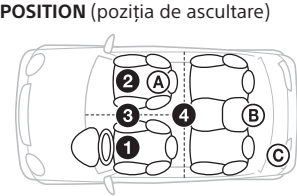

SET F/R POS (setare poziție față/spate)
Simulează un câmp de sunet natural întârziind ieșirea de sunet de la boxeale față/spate în funcție de poziția dumneavoastră.
FRONT L (1): Față stânga
FRONT R (2): Față dreapta
FRONT (3): Față central
ALL (4): În centrul autovehiculului
CUSTOM: Poziție setată de App Remote
OFF: Nu este setată nicio poziție
ADJ POSITION*1 (reglare poziție)
Reglează fin setarea pentru poziția de ascultare. Interval de reglare: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (setare poziție subwoofer)
NEAR (A): Aproape
NORMAL (B): Normal
FAR (C): Departe

SW DIREC3** (conexiune directă subwoofer)
Puteți utiliza subwooferul fără un amplificator electric dacă este conectat la cablul boxelor din spate. (Funcție disponibilă doar dacă [RBE MODE] este setat la [OFF].)
Nu uitați să conectați un subwoofer 4 - 8 ohmi la oricare dintre cablurile boxelor din spate. Nu conectați o boxă la cablul celeilalte boxe din spate.
SW MODE (mod subwoofer)
Selectează modul subwooferului: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poziție subwoofer)
Selectează poziția subwooferului: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvență filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvența de întrerupere pentru subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].

BALANCE
Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER
Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (motor digital de îmbunătățire a sunetului)
Îmbunătățește sunetul comprimat digital prin restaurarea frecvențelor înalte pierdute în urma procesului de compresie.
Această setare poate fi memorată pentru fiecare sursă cu excepția tunerului.
Selectează modul DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS
Accentuează frecvențele joase și cele înalte pentru un sunet clar la niveluri reduse ale volumului: [ON], [OFF].

AAV (volum automat avansat)
Ajustați optim nivelul volumului de redare pentru toate sursele de redare: [ON], [OFF].

S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivel subwoofer)
Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (Pentru cea mai mică setare se afișează [ATT].)
SW PHASE (fază subwoofer)
Selectează faza subwooferului: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poziție subwoofer)
Selectează poziția subwooferului: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frecvență filtru trecere bandă joasă)
Selectează frecvența de întrerupere pentru subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pantă filtru trecere bandă joasă)
Selectează panta LPF: [1], [2], [3].

HPF (filtru trecere bandă înaltă)
HPF FREQ (frecvență filtru trecere bandă înaltă)
Selectează frecvența de întrerupere pentru boxeale față/spate: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (pantă filtru trecere bandă înaltă)
Selectează panta (activă doar dacă [HPF FREQ] este setată la o opțiune diferită de [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL4** (nivel volum AUX)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.

BTA VOL*5 (nivel volum BLUETOOTH audio)
Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv BLUETOOTH conectat: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.

*1 Nu apare atunci când [SET F/R POS] este setat la [OFF].

*2 Dacă [SW DIREC] este setat la [OFF].

*3 Dacă [RBE MODE] este setat la [OFF].

*4 Atunci când este selectată opțiunea AUX.

*5 Atunci când este activată sursa BLUETOOTH audio.

Notă

Aceste setări nu sunt disponibile pentru o sursă BLUETOOTH phone.

Localizarea comenzilor și operațiilor de bază/Detașarea panoului frontal/
Setarea ceasului/ Memoraarea automată a posturilor/
Redarea de pe un dispozitiv iPod/USB/Redarea pieselor în diverse moduri/
Împerecherea și conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH


CONFIGURARE RADIO CD USB iPod BLUETOOTH

Ajustarea elementelor de configurare

- Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta categoria dorită, apoi apăsați-l.**

- Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**

- Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.*** Setarea este finalizată.

- Apăsați  (înapoi) pentru a reveni la afișajul anterior.**

* Pentru setările CLOCK-ADJ și BTM, pasul 4 nu este necesar.

Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

Configurarea GENERAL:
CLOCK-ADJ (ajustare ceas)
Pentru reglarea ceasului.

CAUT ALM*1 (alarmă de atenționare)
Activează alarma de atenționare: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)

BEEP
Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Se oprește automat după un interval de timp dorit atunci când unitatea este oprită: [NO], [30S] (30 secunde), [30M] (30 minute), [60M] (60 minute).

AUX-A1*2** (audio AUX)
Activează afișarea sursei AUX: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)

REAR/SUB
Comută ieșirea audio: [SUB-OUT] (subwoofer), [REAR-OUT] (amplificator electric). (Funcție disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)

CT (oră pe ceas)
Activează funcția CT: [ON], [OFF].

REGIONAL3**
Restricționează recepția la o regiune specifică: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar pentru recepția pe bandă FM.)

BTM4**
Memorează automat posturile de radio.

*1 Atunci când unitatea este oprită.

*2 Nu apare în App Remote.

*3 Atunci când se recepționează pe bandă FM.

*4 Atunci când este selectată opțiunea tuner.

Configurarea SOUND:
Pentru detalii, consultați „Ajustarea caracteristicilor de sunet”.

Configurarea DISPLAY:
DEMO (demonstrație)
Activează demonstrația: [ON], [OFF].

DIMMER
Modifică luminozitatea afișajului: [ON], [OFF].

ILLUM (iluminare)
Schimbă culoarea de iluminare: [1], [2].

AUTO SCR*1 (defilare automată)
Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].

* Atunci când este selectată opțiunea CD, USB sau BLUETOOTH audio.

BT (BLUETOOTH):
Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor BLUETOOTH”.

APP REM (App Remote):
Începe stabilirea App Remote.