

Obiectiv interschimbabil

Instrucțiuni de utilizare


28-75mm F2.8 SAM

SAL2875

A-Mount

©2009 Sony Corporation

A

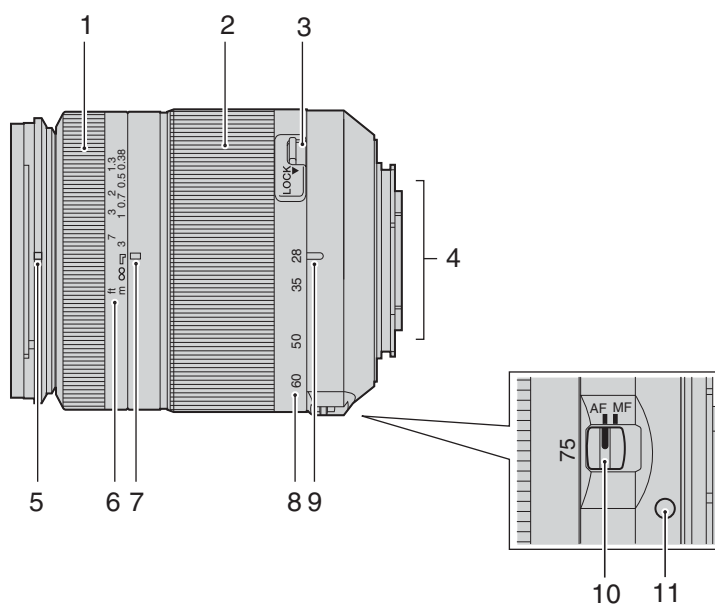


B


1-1




(1) (2)



1-2

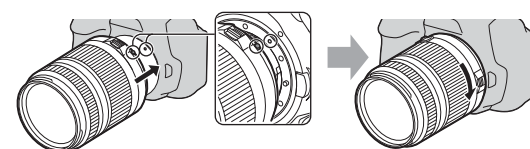

2

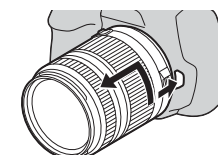

Imprimat pe hârtie reciclată într-un grad de cel puțin 70% utilizând cerneală bazată pe ulei vegetal fără VOC (Volatile Organic Compound - Compuși organici volatili).

<http://www.sony.net/>



Română

În acest manual veți găsi informații despre utilizarea fiecărui obiectiv. Măsurile de precauție comune pentru obiective, cum ar fi notele cu privire la utilizare, se vor regăsi în documentul „Măsuri de precauție înainte de utilizare”, într-o fișă separată. Asigurați-vă că citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

Acest obiectiv este conceput pentru soclu A, ce poate fi utilizat cu camere Sony α.

Note privind utilizarea

- Dacă utilizați acest obiectiv cu o cameră cu soclu E, atașați un adaptor de soclu comercializat separat. Nu atașați obiectivul direct la camera cu soclu E, deoarece puteți deteriora ambele produse.
- În timp ce transportați camera cu obiectivul atașat, asigurați-vă că țineți ferm atât camera, cât și obiectivul.
- Nu țineți camera de partea proeminentă a obiectivului în cazul utilizării funcției de zoom.

Măsuri de precauție cu privire la utilizarea blițului

- Atunci când utilizați blițul încorporat în cameră, asigurați-vă că ați îndepărtat parasolarul și că fotografiați de la cel puțin 1 m de subiect. Cu anumite combinații obiectiv/bliț, obiectivul poate bloca parțial lumina blițului, ceea ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei.

Vignetare

- Atunci când utilizați obiectivul, colțurile ecranului devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideți diafragma cu 1 până la 2 opriri.

A Denumirile componentelor

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1...Inel de focalizare | 2...Inel de zoom |
| 3...Comutator de blocare zoom | 4...Puncte de contact obiectiv |
| 5...Indice pentru parasolar | 6...Scală de distanță |
| 7...Indice de distanță | 8...Scală pentru distanța focală |
| 9...Indice pentru distanța focală | 10...Comutator de mod de focalizare |
| 11...Indice de montare | |


B Atașarea/demontarea obiectivului

Pentru a atașa obiectivul (consultați ilustrația B-1.)

- 1** Demontați capacele pentru obiectiv frontal și posterior și capacul pentru corpul camerei.
 - Puteți atașa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri, (1) și (2). Atunci când atașați/demontați capacul pentru obiectiv cu parasolarul atașat, utilizați metoda (2).
- 2** Aliniați indicele portocaliu de pe montura obiectivului cu indicele portocaliu de pe cameră (indice de montare), apoi introduceți obiectivul în soclu de pe obiectiv și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până se blochează.
 - Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul montării obiectivului.
 - Nu montați obiectivul oblic.

Pentru a demonta obiectivul (consultați ilustrația B-2.)

În timp ce mențineți apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră, rotiți obiectivul în sens opus acelor de ceasornic până când se oprește, apoi demontați-l.

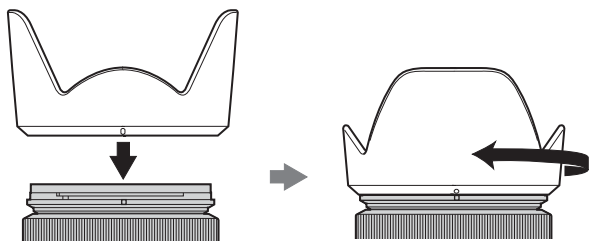C**C Atașarea parasolarului**

Se recomandă să utilizați un parasolar pentru a reduce luminozitatea puternică și pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.

Aliniați linia roșie de pe parasolar cu linia roșie de pe obiectiv (Index parasolar). Rotiți parasolarul în sensul acelor de ceasornic până când linia roșie de pe obiectiv întâlnește punctul roșu de pe parasolar și se fixează cu un clic.

- Atașați corect parasolarul. În caz contrar, parasolarul poate să interfereze cu efectul dorit sau poate apărea în fotografii.
- În timpul depozitării, întoarceți parasolarul și puneți-l pe obiectiv invers.

D Zoom

Rotiți inelul de zoom la distanța focală dorită.

Blocare zoom

Aceasta previne extinderea monturii obiectivului din cauza greutatei obiectivului în timpul transportului.

Glisiți comutatorul de blocare a zoomului pentru blocare. Pentru deblocare, glisați la loc comutatorul de blocare a zoomului.

E Focalizare



Când se utilizează focalizarea automată, camera reglează focalizarea în mod automat.

- Nu atingeți inelul de focalizare rotativ în timp ce camera focalizează automat.
- Funcția de focalizare manuală directă a camerei nu poate fi utilizată împreună acest obiectiv. (Unele camere nu au funcția de focalizare manuală directă.

În cazul în care camera dvs. dispune de această funcție, restricția de față este explicată în secțiunea legată de focalizare din manualul de instrucțiuni al camerei.)

- Nu puteți comuta între modurile AF/MF cu butonul AF/MF de pe cameră. (În funcție de cameră, este posibil ca butonul AF/MF să nu existe. În cazul în care camera dvs. dispune de această funcție, restricția de față este explicată în secțiunea legată de focalizare din manualul de instrucțiuni al camerei.)

În modul MF, rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea în timp ce priviți prin vizor etc. (Consultați ilustrația **E**.)

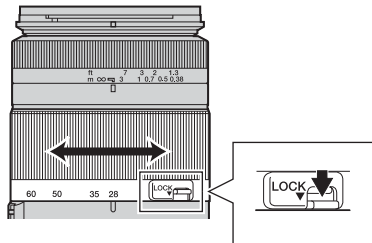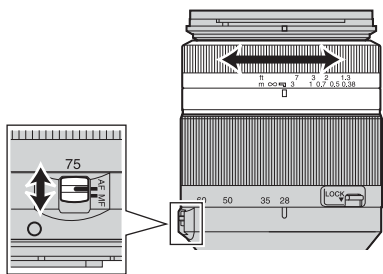D**E****Pentru a comuta între modurile AF (focalizare automată)/MF (focalizare manuală)**

Puteți comuta între modurile AF (focalizare automată) și MF (focalizare manuală) cu ajutorul comutatorului pentru modurile de focalizare de pe obiectiv. Asigurați-vă că setați comutatorul pentru modurile de focalizare (clapeta) de pe cameră la AF.

- Asigurați-vă că setați comutatorul pentru modurile de focalizare la MF pentru focalizarea manuală. Nu rotiți inelul de focalizare fără să setați la MF. Rotirea forțată a inelului de focalizare fără a comuta la MF poate duce la deteriorarea inelului de focalizare.
- Pentru modelul de obiectiv 28-75mm F2.8 SAM, inelul de focalizare se rotește invers față de obiectivele cu soclu A standard.

Pentru a fotografia un subiect la distanța infinit în modul MF

Mecanismul de focalizare se rotește ușor peste infinit pentru a asigura o focalizare precisă la diverse temperaturi de funcționare. Confirmați întotdeauna claritatea imaginii prin vizor etc., în special atunci când obiectivul este focalizat aproape de infinit.

Specificații

Nume (Numele modelului)	Distanță focală echivalentă formatului de 35 mm*1 (mm)	Grupuri obiectiv-elemente	Unghi de vizualizare 1*2	Unghi de vizualizare 2*2	Focalizare minimă*3 (m)	Factor de mărire maxim (X)	Apertură minimă	Diametru filtru (mm)	Dimensiuni (diametru x înălțime maxime) (aprox., mm)	Greutate (aprox., g)
28-75mm F2.8 SAM (SAL2875)	42-112,5	14-16	75°-32°	54°-21°	0,38	0,22	f/32	67	77,5x94	565

*1 Valoarea pentru distanța focală echivalentă formatului de 35 mm are la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.

*2 Valoarea unghiului de vizualizare 1 are la bază camerele în format 35 mm, iar cea a unghiului de vizualizare 2 are la bază camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.

*3 Focalizarea minimă este distanța dintre senzorul de imagine și subiect.

- Acest obiectiv este prevăzut cu un codificator de distanță. Codificatorul de distanță permite o măsurare mai exactă (ADI) prin folosirea unui bliț pentru proces.
- În funcție de mecanismul obiectivului, distanța focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanței de fotografiere. Distanța focală se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.

Elemente incluse

Obiectiv (1), Capac frontal pentru obiectiv (1), Capac posterior pentru obiectiv (1), Parasolar (1), Set de documente tipărite

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

α este marcă comercială a Sony Corporation.