

SONY®

Sistem de boxe

Manual de instrucțiuni

RO

SS-WAL700

© 2008 Sony Corporation

În legătură cu siguranța

Acest produs este un sistem de boxe destinat utilizării împreună cu un televizor sau cu un monitor marca Sony.

Produsele marca Sony sunt realizate punându-se pe prim-plan siguranța. Utilizarea incorectă poate conduce la răni grave cauzate de incendii sau de șocuri electrice. Aveți grijă să respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita asemenea accidente.

Atenție

- Dacă montarea nu este corect efectuată, este posibil ca boxa să cadă. Pentru detalii legate de instalare, de utilizare și de măsurile de precauție care se impun, consultați manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu televizorul sau cu monitorul.
- Nu folosiți produsul dacă este deteriorat și contactați dealer-ul dvs. Sony pentru service.
- Decuplați cablul de alimentare al televizorului sau al monitorului când montați boxa.

Produse specificate

Acest produs este destinat utilizării împreună cu un televizor digital Color model KDL-40ZX1 și cu un monitor LCD tip KLV-40ZX1M (valabil la septembrie 2008).

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.


Specificații

Unitate boxe

Tweeter :	2 cm (2) Ø
Registru complet:	3 × 10 cm (2), 4 × 10 (2)
Impedanță	7 Ω
Puterea maximă la intrare	12 W + 12 W
Dimensiuni (L×Î×A)	aprox. 985,7 × 172,5 × 45,3 mm
Masă	2 kg


Accesorii

A Boxă (1)

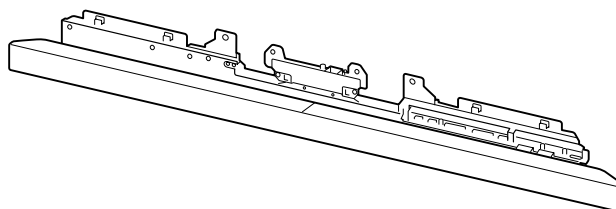

B Separator (de culoare galbenă) (2)

* Se utilizează numai cu suportul pentru podea tip SU-FL71M/L (nu se comercializează în anumite regiuni).

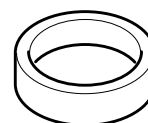

C Șurub M5×8 (2)



În legătură cu utilizarea

Cu privire la curățare

- Ștergeți carcasa cu o bucată de pânză moale, ușor umezită într-o soluție slabă de apă cu săpun.
- Nu folosiți substanțe chimice cum ar fi alcool, benzină sau tiner deoarece carcasa boxelor se poate deteriora.

Cu privire la amplasare

- Așezați monitorul cu fața în jos pe o suprafață de lucru stabilă și de dimensiune mai mare decât cea a acestuia.
- Pentru a evita deteriorarea suprafeței ecranului, aveți grijă să acoperiți suprafața de lucru cu o pânză moale, înainte de a așeza monitorul pe aceasta.
- Nu apucați de boxă când doriți să deplasați monitorul.
- Conexiunile cablurilor nu pot fi realizate după ce monitorul cu boxa atașată este montat pe perete.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO

Pentru clienții din Europa



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)**

— Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.