

SONY®

Sistem personal de docare audio

Manual de instrucțiuni

RO



RDP-X60iP

© 2011 Sony Corporation
Fabricat în : China

ATENȚIONĂRI

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă, cu draperii etc. Nu așezați pe aparat flăcări deschise, de exemplu lumânări aprinse.

Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice, nu expuneți aparatul la stropire cu apă, ploaie și la umezeală și nu așezați pe aparat recipiente ce conțin lichide (cum ar fi vasele cu apă).

Nu montați aparatul în spații închise și strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Nu expuneți bateriile (acumulatorul sau bateriile montate) la căldură excesivă spre exemplu la radiații solare directe, la foc sau la surse de căldură similare, pe perioade îndelungate de timp.

Deoarece cablul de alimentare este folosit pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, conectați aparatul la o priză de perete ușor accesibilă. În cazul în care constatați un comportament anormal, decuplați imediat ștecărul de la priza de perete.

Aparatul nu este decuplat de la rețea câtă vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis a fost oprit.

Plăcuțele, pe care sunt marcate denumirea produsului și informații importante privind siguranța, se află în partea de jos, spre exterior, a unității principale și pe suprafața adaptorului de c.a.

ATENȚIE

Există pericolul ca bateria să explodeze dacă este înlocuită încorect. Aveți grijă să înlocuiți bateria cu una de același tip.

Notă pentru clienții din țările în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.



Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest echipament respectă cerințele esențiale și corespunde prevederilor de bază ale Directivei 1999/5/EC.

Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă de internet :

<http://www.compliance.sony.de/>



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



**Dezafectarea bateriilor
(acumulatorilor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
și în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)**

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care bateria conține mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care din motive de siguranță, de asigurare a performanțelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul calificat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viață a acestuia, duceți-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiți secțiunea referitoare la demontarea în siguranță a acumulatorului și să le duceți la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cu privire la drepturile de autor și licențe

Cuvântul marcă Bluetooth și siglele asociate sunt deținute de către Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către firma Sony este sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale sunt deținute de proprietarii respectivi.

iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano și iPod touch (tactil) sunt mărci de comerț ale Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.


“Made for iPod” (produs pentru iPod) și “Made for iPhone” (produs pentru iPhone) indică faptul că un accesoriu electronic a fost proiectat special pentru conectarea la un iPod, respectiv la un iPhone și că dezvoltatorul certifică faptul că acesta respectă standardele de performanță Apple. Firma Apple nu este răspunzătoare pentru funcționarea acestui dispozitiv și nici pentru conformitatea cu standardele de siguranță și de reglementare. Vă rugăm să țineți seama că folosirea acestui accesoriu împreună cu un iPod sau un iPhone poate afecta performanțele wireless.

Utilizarea acestui echipament radio nu este permisă în zona geografică având raza de 20 km și centrul la Ny-Alesund, Svalbard, în Norvegia.

Cu privire la comunicația Bluetooth

- Tehnologia Bluetooth wireless acționează pe o rază de aprox. 10 m.

Raza maximă de comunicație poate varia în funcție de obstacole (corpuri umane, metalice, pereți etc.) și de câmpurile electromagnetice.

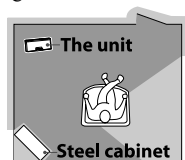

- Performanțe optime
- Performanțe limitate

- Următoarele condiții pot afecta sensibilitatea comunicației Bluetooth
 - existența unui obstacol, cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între acest aparat și iPod,
 - existența în apropierea acestui aparat a unui echipament care utilizează frecvența de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv LAN wireless, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde,
 - amplasarea acestui aparat pe o etajeră metalică.
- Deoarece echipamentele Bluetooth și cele LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeași frecvență, pot apărea interferențe ale microundelor care să afecteze viteza de comunicație, să genereze zgomot sau să conducă la conexiuni inadecvate, în cazul în care acest aparat se află în apropierea unui dispozitiv LAN. Într-o astfel de situație, efectuați următoarele :
 - folosiți acest aparat la cel puțin 10 m distanță de orice echipament LAN wireless,
 - dacă acest aparat este folosit la mai puțin 10 m distanță de un echipament LAN wireless, opriți echipamentul LAN,
 - amplasați acest aparat și iPod-ul cât mai aproape posibil unul de celălalt.

- Microundele emise de un echipament Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți acest aparat și iPod-ul în următoarele locuri :
 - unde există vapori de substanțe inflamabile, în spitale, în tren, în avion sau în stațiile de alimentare cu benzină,
 - în apropierea ușilor automate și a alarmelor de incendiu.
- Acest aparat beneficiază de anumite caracteristici de securitate compatibile cu standardul Bluetooth care asigură conexiunea la folosirea tehnologiei Bluetooth wireless, însă este posibil ca, în funcție de reglaje, securitatea asigurată să fie insuficientă. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia Bluetooth wireless.
- Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru scurgerea de informații în cursul comunicațiilor Bluetooth.
- Nu este garantată conexiunea cu toate echipamentele Bluetooth :
 - un dispozitiv ce beneficiază de funcția Bluetooth trebuie să corespundă standardelor Bluetooth specificate de Bluetooth SIG, Inc. și să fie autentificate ;
 - chiar dacă echipamentul conectat corespunde standardelor Bluetooth mai sus menționate, este posibil ca anumite dispozitive să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de facilitățile și de specificațiile lor.
- În funcție de echipamentul de conectat, este posibil să fie necesar mai mult timp pentru începerea comunicației.

Notă

- În acest manual de instrucțiuni, termenul “iPod” este folosit ca referință generală pentru funcțiile unui iPod, unui iPhone sau ale unui iPad, dacă nu este altfel precizat în text sau în ilustrații.

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest aparat, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Cuprins

Atenționări	2
Facilități	5
Măsuri de precauție	5

Funcționare

Părți componente și butoane.....	6
Sursa de alimentare	7
Pregătirea telecomenzii	8
Înainte de a folosi aparatul	8
Acționarea unui ipod cuplat la stația de docare	9
Acționarea unui ipod prin transmiterea wireless a muzicii	11
Conectarea unor componente opționale.....	13
Modele compatibile de iPod/ iPhone	14

Informații suplimentare

Soluționarea problemelor	15
<i>Probleme generale</i>	15
<i>La folosirea unui iPod</i>	15
<i>Intrare audio</i>	15
<i>Telecomandă</i>	15
<i>La folosirea unei conexiuni Bluetooth</i>	16
Specificații	17

Facilități

- Transmiterea wireless a muzicii
- Compatibilitatea cu iPod și cu iPhone
- MEGA BASS
- Telecomanda wireless furnizată

Măsuri de precauție



- Pentru deconectarea adaptorului de c.a., apăsați ștecărul propriu-zis ; nu trageți niciodată de cablu.
- Deoarece pentru boxe este folosit un magnet puternic, mențineți cărțile de credit personale cu codare magnetică, ceasurile cu arc, televizoarele pe bază CRT și cele tip proiector la distanță de acest sistem pentru a evita deteriorarea lor cauzată de magnet.
- Nu plasați sistemul în apropierea unor surse de încălzire și nici în spații supuse la radiații solare directe, la prea mult praf sau la șocuri mecanice.
- Așezați sistemul într-un spațiu cu ventilație adecvată pentru a evita acumularea căldurii în interior. Nu așezați sistemul pe suprafețe (pături, covuri etc.) sau în apropierea unor materiale (draperii, perdele) care pot bloca fanetele de aerisire ale acestuia.
- Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplați receptorul de la rețea și asigurați-vă că a fost verificat de o persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
- Nu manipulați sistemul cu mâinile ude.
- Nu amplasați sistemul în apropierea apei.

NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU

- Ștergeți bateria cu o bucată de pânză uscată pentru a asigura un contact bun.
- Aveți grijă să respectați polaritatea corectă la montarea bateriei.
- Nu apăsați bateria cu pensete metalice pentru a nu produce un scurtcircuit.

Funcționare

Părți componente și butoane

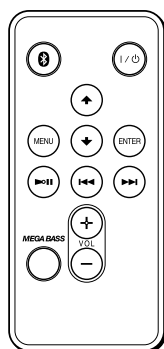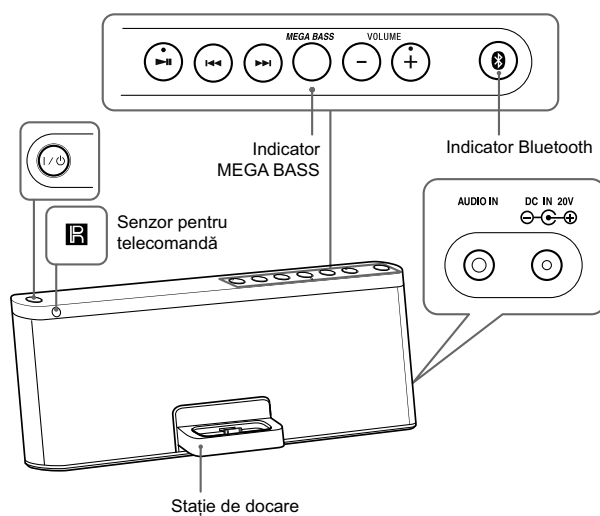


Butoanele VOLUME + (VOL + de la telecomandă) și ►► au câte un punct tactil.

Sursa de alimentare

Pregătirea unei surse de alimentare

- 1 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (furnizat) la adaptorul de c.a. (furnizat)
- 2 Conectați ferm adaptorul de c.a. la mufa de curent continuu **DC IN 20V** aflată în partea din spate a acestui aparat și cuplați apoi ștecărul adaptorului la o priză de perete.

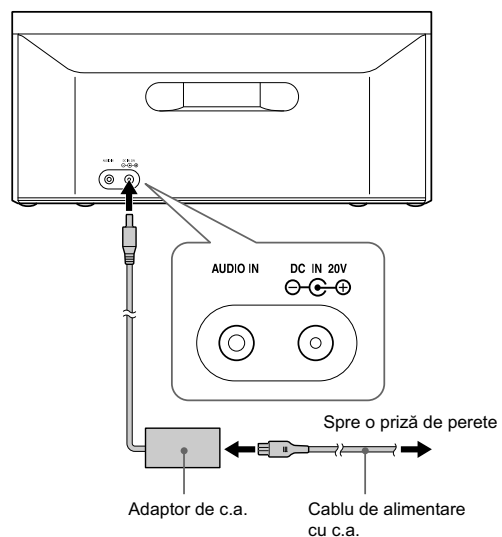

Note privind adaptorul de c.a.


- Folosiți numai adaptorul de c.a. furnizat. Polaritatea conectorilor proveniți de la alți producători poate diferi. Folosirea unui alt adaptor de c.a. decât cel furnizat poate cauza disfuncționalități.



Polaritatea conectorului


Pregătirea telecomenzii

Înainte de a folosi telecomanda pentru prima dată, detașați folia izolatoare a acesteia așa cum este indicat în imaginea următoare :




Când trebuie înlocuită bateria

În condiții obișnuite, bateria (tip CR2025) va dura aproximativ 6 luni. Când telecomanda nu mai acționează aparatul, înlocuiți bateria cu una nouă, de același tip.



Partea cu + orientată în sus

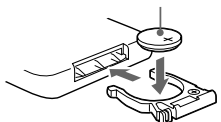

Note

- Nu încercați să încărcați bateria.
- Dacă urmează să nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria pentru a evita producerea de defecțiuni provocate de scurgerea lichidului coroziv conținut de aceasta.

Înainte de a folosi aparatul

Pentru a porni / opri aparatul

Apăsați I/⏻ (alimentare).

Indicatorul butonului I/⏻ devine luminos, de culoare verde, când sistemul este pornit.

Pentru a regla volumul

Apăsați butonul **VOLUME +/-** (VOL +/- de la telecomandă).

Observație

- Indicatorul butonului I/⏻ clipește de 3 ori când pentru sonor este aleasă fie valoarea minimă, fie cea maximă.

Pentru a intensifica sunetele de frecvențe joase (bași)

Apăsați **MEGA BASS**.

Indicatorul MEGA BASS devine luminos.

Puteți obține sunete cu bași de înaltă calitate.

Pentru a reveni la sunetul obișnuit, apăsați din nou acest buton.

Pentru oprirea automată




După încheierea redării de la iPod (sau de la un echipament conectat la mufa **AUDIO IN**), dacă nu este efectuată nici o operație timp de 30 de minute, aparatul se va opri în mod automat.

Acționarea unui iPod cuplat la stația de docare

Puteți asculta materiale audio de la iPod în urma cuplării acestuia la stația de docare a aparatului.

Când este conectat un iPod la acest aparat, folosiți adaptorul universal pentru stația de docare furnizat pentru iPod-ul dvs. sau pentru echipamente disponibile în comerț, produse de firma Apple Inc. Dacă folosiți un iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS sau un iPhone 4, atașați adaptorul universal pentru stația de docare ⑫, ⑮ sau ⑲. Numărul adaptorului respectiv este marcat pe partea interioară a fiecărui adaptor.


Adaptor universal pentru stația de docare furnizat

		
⑫ iPhone	⑮ iPhone 3G/ iPhone 3GS	⑲ iPhone 4


Note

- Pentru a folosi un iPod, consultați manualul de instrucțiuni al acestuia.
- Firma Sony nu își poate asuma responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate de un iPod sunt pierdute sau deteriorate la folosirea iPod-ului conectat la acest sistem.
- Pentru detalii legate de condițiile de mediu adecvate pentru acționarea iPod-ului dvs., consultați site-ul web al Apple Inc.

1 Montați adaptorul pentru iPod-ul dvs.

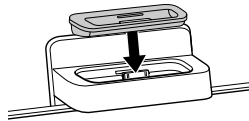

2 Așezați iPod-ul în stația de docare.

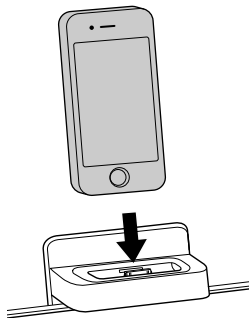

Observație

- Înainte de a conecta un iPod, detașați orice capac sau învelitoare a acestuia pentru a asigura o conexiune stabilă.

3 Apăsați pentru a opri funcția Bluetooth, când indicatorul Bluetooth este aprins.

4 Apăsați .

iPod-ul începe redarea.

Puteți acționa iPod-ul conectat prin intermediul acestui aparat sau direct de la iPod.

Pentru	Apăsați
A opri iPod-ul.	Apăsați și mențineți apăsat ► .
A fi făcută o pauză de redare	► Pentru reluarea redării, apăsați din nou acest buton.
A trece la pista următoare	►► (înainte)
A trece la pista precedentă	◄◄ (înapoi)* ¹
A localiza un punct în timp ce este ascultat sonorul	Mențineți apăsat ►► (înainte) sau ◄◄ (înapoi) în timpul redării până ce este găsit punctul dorit.
A localiza un punct în timp ce este urmărit ecranul iPod-ului	Mențineți apăsat ►► (înainte) sau ◄◄ (înapoi) în timpul pauzei până ce este găsit punctul dorit, apoi apăsați ► .
A reveni la meniul precedent	MENIU* ²
A reveni la meniul principal	Apăsați și mențineți apăsat MENIU* ²
Selectați un element de meniu sau o pistă pentru redare	▲ (sus) / ▼ (jos)* ²
Pentru executarea elementului de meniu selectat sau pentru a începe redarea	ENTER* ²

*¹ În timpul redării, această operație revine la începutul pistei curente. Pentru a reveni la pista precedentă, apăsați de două ori.

*² Aceste operații sunt disponibile numai când este folosită telecomanda. În plus, pentru iPod touch și iPhone, funcționarea modului video și muzică este solicitată pentru ca aceste operații să fie disponibile.

Note

- Când atașați / detașați un iPod de la aparat, aveți grijă să îl deplasați respectând unghiul conectorului stației de docare, fără a înclina sau răsuci iPod-ul deoarece se poate deteriora conectorul.
- Când deplasați sistemul, aveți grijă să detașați iPod-ul. În caz contrar pot apărea disfuncționalități.
- Când cuplați sau decuplați un iPod de la acest aparat, aveți grijă să țineți bine stația de docare.
- Dacă acumulatorul iPod-ului este descărcat, încărcați-l înainte de a-l utiliza.
- Un iPod touch (tactil)/ iPhone nu va funcționa decât dacă este pornit. Aveți grijă să porniți alimentarea respectivului echipament înainte de a-l acționa.
- Anumite operații pot diferi în funcție de modelul de iPod și/ sau de versiunea de software. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al iPod-ului.


Pentru a folosi acest aparat ca încărcător pentru iPod

Puteți folosi acest aparat ca încărcător pentru acumulatorul iPod-ului dvs. Încărcarea începe când iPod-ul este așezat în stația de docare.

Starea de încărcare este afișată pe ecranul iPod-ului. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al iPod-ului.

Aționarea unui iPod prin transmiterea wireless a muzicii

Folosind conexiunea Bluetooth, puteți asculta în mod wireless sunetul provenit de la un iPod cu acest aparat.

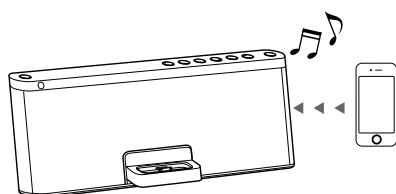

Cu privire la punerea în legătură

Ce este punerea în legătură ?


Dispozitivele Bluetooth trebuie, mai întâi, puse în legătură unele cu altele.

Odată ce dispozitivele s-au înregistrat reciproc, nu mai este necesară reluarea acestei operații, decât atunci când informațiile de punere în legătură sunt șterse.

Stare	Indicator Bluetooth (de culoare albastră)
Bluetooth oprit	Oprit
Bluetooth pornit dar neconectat	Clipește rar
Modul de punere în legătură	Clipește des
Conectat sau în timpul comunicației	Devine luminos

Punerea în legătură cu un iPod


Mențineți iPod-ul și acest aparat la distanță de până la un metru unul de celălalt pentru a realiza această operație.

- 1 Apăsați I/⏻ pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați  pentru a activa Bluetooth, când indicatorul Bluetooth este oprit.

Indicatorul Bluetooth clipește rar.


- 3 Apăsați și mențineți apăsat .

Când începe punerea în legătură, se aude un semnal sonor dublu și indicatorul Bluetooth clipește des. Modul de punere în legătură al aparatului este activat.

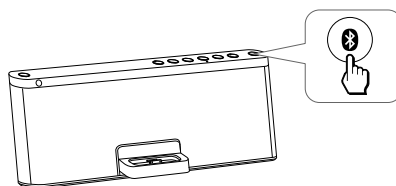

- 4 Parcurgeți procedura de punere în legătură de la iPod pentru a detecta acest aparat. Selectați "Settings (Reglaje) → General → Bluetooth" și porniți Bluetooth.

Exemplu: iPhone 4

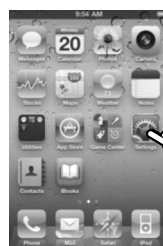


Pe ecran apare o listă cu echipamentele detectate. Acest aparat este afișat sub forma "RDP-X60iP". Dacă nu apare "RDP-X60iP", reluați de la pasul 3.

5 Selectați "RDP-X60iP" de pe ecranul iPod-ului în timp ce indicatorul Bluetooth clipește des.

Când pe ecranul iPod-ului apare indicația "Connected" (conectat), operațiile de punere în funcțiune și de conectare s-au încheiat.

Exemplu: iPhone 4

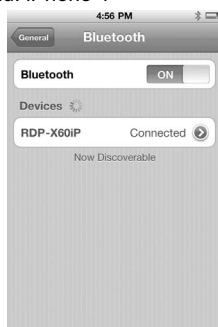

Note

- Modul de funcționare și interfața afișată pot diferi în funcție de modelul de iPod și/sau de versiunea de software folosit. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al iPod-ului.
- Modul punere în legătură este părăsit după aproximativ 5 minute. Dacă acest mod este părăsit în cursul desfășurării, reluați procedura de la pasul 3.
- Dacă operația de punere în legătură nu a fost definitivată, reluați procedura de la pasul 3.
- Pentru punerea în legătură cu un alt iPod, repetați pașii de la 1 la 5.
- La pasul 3, dacă nu se aude un semnal sonor dublu, sau dacă indicatorul Bluetooth nu clipește des, apăsați și mențineți apăsat, din nou, butonul **Ⓚ**.
- Dacă opriți unitatea sau iPod-ul înainte să se încheie conexiunea Bluetooth, informațiile privind punerea în legătură nu vor fi memorate și aceasta nu va fi definitivată.

- Dacă este solicitată introducerea unei parole, introduceți "0000".
- Nu este garantată funcționarea cu alte echipamente Bluetooth, în afară de iPod.

Pentru a asculta sunetul

Mențineți iPod-ul și acest aparat la distanță de până la 10 metri unul de celălalt pentru a efectua această operație.

Înainte de acționarea aparatului, verificați cele de mai jos :

- dacă este activată funcția Bluetooth a iPod-ului dvs.
- dacă a fost realizată punerea în legătură a acestei unități cu iPod-ul dvs. Dacă punerea în legătură nu s-a definitivat, efectuați din nou operația de punere în legătură. (Consultați secțiunea "Punerea în legătură cu un iPod").

1 Apăsați **I/⏻** pentru a porni aparatul.

2 Apăsați **Ⓚ** pentru a activa Bluetooth.

Se va realiza automat conexiunea cu cel mai recent iPod conectat.

Dacă ați conectat un alt model de iPod, deja pus în legătură, când Bluetooth este deconectat, selectați denumirea modelului acestui aparat de la iPod. (Parcurgeți pașii 4 și 5 de la procedura "Punerea în legătură cu un iPod").


3 Selectați după dorință muzica, materialul video, jocul care să fie la iPod. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru iPod.

Observații

- Când nu se realizează conexiunea la cel mai recent conectat iPod, apăsați **▶||**. Dacă în continuare conexiunea nu se realizează, parcurgeți pașii 4 și 5 de la procedura "Punerea în legătură cu un iPod"
- Puteți încărca acumulatorul iPod-ului aflat în stația de docare în timp ce ascultați muzică folosind conexiunea Bluetooth.

Pentru a încheia audierea

Suprimați conexiunea Bluetooth printr-una dintre acțiunile de mai jos :



- apăsați  pentru a dezactiva funcția Bluetooth (Indicatorul Bluetooth se stinge),
- opriți unitatea,
- opriți iPod-ul,
- acționați iPod-ul pentru a încheia conexiunea.

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al iPod-ului.

Pentru a șterge lista modelelor de iPod deja puse în legătură cu acest aparat din memoria acestuia

1 Apăsați  pentru a porni aparatul.

2 Apăsați  pentru a activa Bluetooth.

3 Apăsați și mențineți apăsat , apoi, imediat, apăsați și mențineți apăsat .

Indicatorul MEGA BASS clipește, după care lista este ștearsă.

Note

- Puteți efectua pasul 3 pentru a șterge lista modelelor de iPod, chiar și în timpul conexiunii Bluetooth.
- Această operație nu poate fi efectuată în timpul operației de punere în legătură.
- Pentru a pune în legătură din nou acest aparat, ștergeți-l de la iPod și efectuați din nou operația de punere în legătură. (Consultați secțiunea "Punerea în legătură cu un iPod").

Conectarea unor componente opționale

Puteți asculta muzică prin intermediul boxelor acestui aparat cuplându-l cu un echipament opțional, cum ar fi un player de muzică digital portabil. Aveți grijă să opriți alimentarea fiecărui echipament înainte de a efectua vreo conexiune.


1 Conectați ferm mufa de ieșire de linie a player-ului audio digital portabil (sau a altui echipament) la mufa AUDIO IN aflată în partea din spate a aparatului, folosind un cablu de conectare audio adecvat (nu este furnizat).

2 Apăsați  pentru a porni sistemul.

3 Porniți echipamentul conectat.

4 Porniți redarea la echipamentul conectat.

Sunetul de la echipamentul conectat este emis prin boxe acestui aparat.

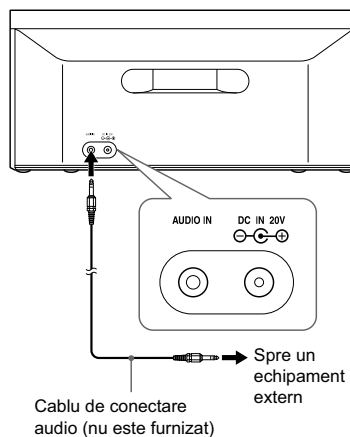

Note

- Cablul de conectare audio necesar depinde de echipamentul extern folosit. Aveți grijă ca acest cablu să fie cel adecvat pentru echipamentul extern ce urmează a fi conectat.
- Dacă nivelul volumului este redus, ajustați mai întâi volumul la acest aparat. Dacă volumul sonor este în continuare scăzut, efectuați reglaje de volum la echipamentul conectat.
- La redarea semnalului de la un echipament extern conectat la mufa **AUDIO IN**, opriți redarea de la iPod.
- Decuplați cablul de conectare audio când intrarea audio nu este folosită.

Modele compatibile de iPod/ iPhone

Modelele de iPod/ iPhone compatibile sunt:

iPod touch (tactil) de a 4-a generație
iPod touch (tactil) de a 3-a generație
iPod touch (tactil) de a 2-a generație
iPod touch (tactil) de prima generație
iPod nano de a 5-a generație (cameră video)
iPod nano de a 4-a generație (video)
iPod nano de a 3-a generație (video)
iPod nano de a 2-a generație (aluminiu)
iPod de a 5-a generație (video)
iPod clasic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Modelele compatibile cu transmiterea wireless a muzicii

iPod touch (tactil) de a 4-a generație
iPod touch (tactil) de a 3-a generație
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad

Informații suplimentare

Soluționarea problemelor

Probleme generale

Alimentarea nu pornește.

- Verificați dacă adaptorul de c.a. este cuplat ferm la o priză de perete.

Nu se aude sonorul.

- Ajustați volumul cu butonul **VOLUME +/-** (**VOL +/-** de la telecomandă).


Se aude un zgomot.

- Aveți grijă ca aparatul să nu se afle în apropierea unui telefon mobil aflat în stare de funcționare.
- Decuplați cablul de conectare audio.

Două surse de muzică diferite sunt mixate împreună în cursul redării.


- Opriți redarea de la iPod sau de la echipamentul extern.

Indicatorul butonului luminează intermitent.

- Indicatorul butonului  clipește când este recepționat semnalul de la telecomandă. În aceste cazuri, nu semnaleză o eroare sau o greșeală.
- Dacă aparatul se oprește adesea automat după ce clipește, cu toate că este reconectat cablul de alimentare cu c.a., consultați cel mai apropiat dealer Sony.

La folosirea unui iPod

Nu se aude sunetul.

- Verificați dacă iPod-ul este ferm conectat la acest aparat.
- Verificați ca funcția Bluetooth să fie oprită. În caz contrar, apăsați  pentru a opri pentru a opri Bluetooth.

Nu este efectuată operația.

- Verificați dacă iPod-ul este ferm conectat la acest aparat.

iPod-ul nu poate fi încărcat.

- Verificați dacă este ferm conectat iPod-ul.
- Verificați dacă este bine conectat adaptorul de c.a.

Intrare audio

Nu se aude sunetul.

- Verificați dacă este bine cuplat cablul de conectare audio.


Telecomandă

Telecomanda nu funcționează.

- Înlocuiți bateria telecomenzii cu o alta nouă dacă s-a consumat.
- Verificați dacă telecomanda este îndreptată către senzorul care îi este destinat, al sistemului.
- Îndepărtați orice obstacol aflat între senzor și telecomandă.
- Aveți grijă ca senzorul pentru telecomandă să nu fie expus la lumină prea puternică, spre exemplu la radiații solare directe sau cea provenind de la un corp de iluminat ce emite lumină fluorescentă.
- Apropiati telecomanda de senzorul sistemului pentru a efectua operații la distanță.

La folosirea unei conexiuni Bluetooth

Nu se aude sunetul.

- Verificați dacă acest aparat nu este prea departe de iPod sau dacă nu recepționează cumva interferențe de la un dispozitiv LAN wireless, de la un alt echipament wireless ce folosește frecvența de 2,4 GHz sau de la un cuptor cu microunde.
- Verificați dacă este corect realizată conexiunea Bluetooth între acest aparat și iPod.
- Puneți din nou în legătură acest aparat și iPod-ul.
- Păstrați distanța față de obiecte și suprafețe metalice.
- Verificați dacă funcția Bluetooth este pornită. În caz contrar, apăsați  pentru a porni pentru a opri Bluetooth.

Sunetul prezintă omisiuni sau distranța de corespondență este prea scurtă.

- Dacă în apropierea acestui aparat există un echipament care generează radiație electromagnetică, spre exemplu un dispozitiv LAN wireless, un alt dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu microunde, deplasați aparatul la distanță mai mare de acestea.
- Eliminați orice obstacol dintre acest aparat și iPod sau îndepărtați-vă de obstacolele respective.
- Amplasați acest aparat cât mai aproape de iPod.
- Schimbați poziția aparatului.
- Deplasați iPod-ul.

Conexiunea nu poate fi realizată

- Refaceți operația de punere în legătură (“Punerea în legătură cu un iPod”).

Nu poate fi realizată punerea în legătură.

- Apropiati acest aparat de iPod.
- Ștergeți acest aparat din lista de echipamente de la iPod și efectuați încă o dată operația de punere în legătură.

Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Specificații

Secțiunea pentru iPod

Ieșire de c.c. : 5 V

Intensitate max. de curent : 1 A

Secțiunea Bluetooth

Ieșire :

Specificații de putere Bluetooth de clasa a 2-a

Raza maximă de comunicație :

10 m*¹ în linie dreaptă

Banda de frecvențe :

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Sistem de comunicație :

Specificații Bluetooth Versiunea 2.1 + EDR (Flux de date intensificat)

Profile Bluetooth compatibile*² :

A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
AVRCP*³ (Profil Audio Video cu comandă la distanță)

Sistem de codare-decodare acceptat*⁴ :

SBC*⁵

*¹ Raza de acțiune reală va varia în funcție de factori cum ar fi obstacole aflate între echipamente, câmpuri magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea recepției, performanțele antenei, sistemul de operare, aplicația software folosită etc.

*² Profilele Bluetooth standard indică scopul comunicației Bluetooth dintre echipamente.

*³ În funcție de diferitele modele de iPod, anumite operații este posibil să nu fie disponibile.

*⁴ Codec : Formatul de compresie și conversie a semnalului audio.

*⁵ Codec de subbandă.

Secțiunea caracteristici generale

Sistem de boxe :

Diametru : aprox. 7,6 cm

Impedanță : 4 Ω

Intrare :

mufă AUDIO IN

(minimufă stereo ø 3,5 mm)

Puterea la ieșire :

20 W + 20 W

(la o distorsiune armonică de 1 %)

Cerințe privind alimentarea :

DC IN 20 V (c.c.)

Dimensiuni (L×Î×A) :

aprox. 356,0 mm × 158,3 mm × 151,9 mm

Masă :

aprox. 1,8 kg

Accesorii furnizate :

telecomandă (1)

adaptor de c.a. (1)

cablu de alimentare cu c.a. (1)

adaptor universal pentru stația de docare ⑫

pentru iPhone (1)

adaptor universal pentru stația de docare ⑮

pentru iPhone 3G / iPhone 3GS (1)

adaptor universal pentru stația de docare ⑲

pentru iPhone 4 (1)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți anunțați în prealabil.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Accesorii pentru care se aplică : telecomanda.