

Telecomanda

Instrucțiuni de utilizare

RM-V202T

Setarea telecomenzii

Despre presetarea telecomenzii

Telecomanda este presetată din fabrică pentru acționarea echipamentelor marca Sony.

Dacă utilizați această telecomandă cu un echipament Sony, nu va mai fi nevoie să presetati telecomanda înainte de a începe să o utilizați.

Pentru ca telecomanda să poată fi utilizată pentru acționarea unui echipament care nu este marca Sony, este necesară presetarea telecomenzii cu codul corect corespunzător echipamentului respectiv. Urmăți instrucțiunile din acest manual (a se vedea „Numărul de cod al echipamentelor”)

Echipament care poate fi presetat	Tasta	Setare din fabrică
TV	TV	TV Sony
VCR/Tuner de satelit/ DVD/TV	VCR	VCR VHS Sony (VTR3)
	SAT	Tuner de satelit Sony
	DVD	DVD player Sony

Note

- Telecomanda poate fi setată doar un singur echipament/tastă, doar dacă se întâmplă ca echipamentele să aibă același număr de cod. De exemplu, nu puteți seta telecomanda să acționeze simultan un TV Sony și un TV Panasonic (deoarece acestea au numere de cod diferite).
- Este posibil să nu puteți acționa un echipament Sony cu presetările din fabrică. În acest caz urmați procedura de la „Setarea codului”.


Instalarea bateriilor

Înainte de a înlocui bateriile, asigurați-vă că le aveți deja pregătite pe cele noi.


Deschideți prin glisare compartimentul bateriilor și introduceți cele două baterii mărime AA (R6) (se achiziționează separat, nu sunt livrate).

Aveți grijă să corespundă marcasele + și - de polaritate de pe baterii cu cele + și - din compartimentul bateriilor.

1



2



Atunci când bateriile trebuie înlocuite

În condiții normale, bateriile durează circa 6 luni. Dacă telecomanda nu mai acționează corect, este posibil ca bateriile să se fi uzat. Înlocuiți bateriile cu altele noi.

Note

- Înlocuiți ambele baterii cu unele noi.
- Înlocuirea bateriilor nu trebuie să dureze mai mult de 3 minute; altfel, setările cu numărul de cod se pot pierde.

Note referitoare la baterii

- Nu utilizați o baterie nouă împreună cu una uzată și nu utilizați împreună baterii de tipuri diferite.
- Dacă apar scurgeri ale electrolitului din interiorul bateriei, ștergeți zona contaminată din compartimentul bateriei cu o cârpă și înlocuiți bateriile uzate cu altele noi. Pentru a preveni scurgerile de electrolit, scoateți bateriile dacă intenționați să nu utilizați telecomanda pentru o lungă perioadă de timp.

Setarea codului

Urmăți pașii 1 și 2 de mai jos pentru fiecare echipament pe care intenționați să-l utilizați cu această telecomandă.


Pasul 1: Introducerea numărului de cod


1 A se vedea tabela livrată „Numerele de cod ale echipamentelor” și găsiți numărul de cod format din 3 digiți al echipamentului dorit.

Dacă este listat mai mult de un număr de cod, utilizați primul număr listat, pentru a completa etapele de mai jos.

De exemplu, dacă setați un televizor Philips, va trebui să utilizați codul 086.

Dacă echipamentul dumneavoastră nu se regăsește pe listă, a se vedea „Căutarea codului corect”.

2 În timp ce apăsați tasta **S** (SET), apăsați tasta 



3 Apăsați tasta corespunzătoare echipamentului pe care doriți să-l setați.




Notă

La tastele **VCR**, **SAT** și **DVD**, sunt asignate din fabrică respectiv „VCR”, „Tuner de satelit” și „DVD player”.

Însă puteți de asemenea asigna alte echipamente la aceste taste. Pentru detalii, a se vedea „Schimbarea tipului de echipament asignat la tastele **VCR**, **SAT** și **DVD**”.

4 Introduceți numărul de cod al echipamentului. De exemplu, dacă introduceți codul corespunzător unui televizor Philips, apăsați **086**




5 Apăsați și eliberați tasta , pentru a memora numărul de cod în memoria telecomenzii.




6 Treceți la „Pasul 2: Verificați dacă numărul de cod funcționează”, pentru a finaliza setarea.

Dacă apăsați o tastă greșită la pasul 4

Apăsați tasta  în timp ce apăsați tasta **S** (SET), apoi treceți la pasul 2.

Pasul 2: Verificarea funcționării numerelor de cod

- 1 Porniți funcționarea echipamentului de setat.
- 2 Orientați telecomanda spre echipamentul respectiv și apăsați o tastă pentru a verifica dacă aceasta acționează asupra echipamentului.
De exemplu, apăsați tasta  pentru a vedea dacă aceasta acționează asupra echipamentului.
- 3 Verificați dacă și alte taste ale telecomenzii comandă funcția respectivă a echipamentului.

Puteți nota acest număr de cod pe eticheta din interiorul compartimentului bateriilor.

Dacă telecomanda pare să nu acționeze

- Încercați mai întâi să repetați aceste proceduri de setare utilizând pentru echipamentul respectiv alte coduri din listă (a se vedea tabelul „Numele de cod ale echipamentelor”).
- După ce încercați toate codurile din listă pentru echipamentul dumneavoastră iar telecomanda tot nu acționează corect, încercați metoda de căutarea descrisă la „Căutarea codului corect”.

Căutarea codului corect




Dacă ați încercat toate codurile listate pentru echipamentul respectiv iar telecomanda tot nu acționează (sau dacă echipamentul dumneavoastră nu apare în tabelul „Numele de cod ale echipamentelor”), încercați pașii următori.

Înainte de a porni funcția de căutare (Search)


Setați fiecare echipament în starea următoare, pentru a valida funcția de căutare (Search).

TV: pomit (power-on)

Alte echipamente: funcționare oprită (power-off)

- 1 Apăsați tasta  în timp ce apăsați tasta **S (SET)**.
- 2 Apăsați de la telecomandă tasta corespunzătoare tipului de echipament de setat.
- 3 Apăsați și eliberați tasta **PROGR+**. Apoi apăsați și eliberați tasta .
- 4 Repetați pasul 3 până la găsirea codului corect. La fiecare apăsare a tastei **PROGR+** și apoi a tastei , va fi transmis un nou număr de cod. Continuați să încercați până când echipamentul dumneavoastră funcționează după cum urmează:
 - TV: oprire funcționare (power-off)
 - Alte echipamente: pornire funcționare (power-on)
 - TV fără întrerupător de rețea: lucrează funcția Channel+.

Aveți răbdare cât timp faceți acest lucru; este posibil să faceți peste 120 de încercări până când este localizat codul corect.

- 5 Atunci când este găsit codul corect, apăsați tasta  pentru a memora codul respectiv în memoria telecomenzii.
- 6 Verificați dacă telecomanda operează corect și alte funcții ale echipamentului dumneavoastră, prin apăsarea tastelor corespunzătoare ale telecomenzii. Dacă totul pare să funcționeze corect, înseamnă că ați realizat setarea telecomenzii.

Dacă echipamentul nu este acționat corect, repetați pașii 1...5 și căutați un alt cod.




Dacă telecomanda tot nu acționează corect, a se vedea rubrica „Probleme și remedii”.

Notă

Aveți grijă să treceți la efectuarea fiecărui pas al procedurii de mai sus în interval de 10 secunde; altfel, modul de setare se va anula.





Schimbarea tipului de echipament la tastele VCR, SAT și DVD

La fabrică, „VCR” este asignat la tasta **VCR**, „satellite tuner” (tuner de satelit) este asignat la tasta **SAT**, iar „DVD player” este asignat la tasta **DVD**. Prin efectuarea procedurii următoare, puteți schimba această setare, astfel încât puteți asigna orice alt echipament la aceste taste.

- 1 Apăsați tasta  în timp ce apăsați tasta **S (SET)**.
- 2 Apăsați **VCR, SAT, sau DVD**.
- 3 Apăsați și eliberați tasta  (stop).
- 4 Apăsați și eliberați una din următoarele taste:
 - ① pentru asignarea unui VCR
 - ② pentru asignarea unui tuner de satelit
 - ③ pentru asignarea unui televizor
 - ④ pentru asignarea unui DVD
- 5 Apăsați și eliberați tasta .
- 6 Introduceți numărul de cod al echipamentului, urmând pașii 2...6 de la „Introducerea numărului de cod”, sau pașii 1...6 de la „Căutarea codului corect”.

Acționarea unui echipament


- 1 Apăsați de la telecomandă tasta corespunzătoare echipamentului dorit.

TV	VCR	SAT	DVD
			
- 2 Orientați telecomanda spre echipamentul respectiv.
- 3 Apăsați tasta corespunzătoare funcției care doriți să fie efectuată.

A se vedea „Descrierea tastelor telecomenzii”, pentru o completă descriere a tastelor telecomenzii.




Note referitoare la utilizarea telecomenzii

În mod uzual, această telecomandă este utilizată în același fel ca și telecomanda echipamentului dumneavoastră.

- Utilizarea telecomenzii nu va crește numărul de funcții al echipamentului dumneavoastră. Numărul de funcții al telecomenzii este limitat la numărul de funcții al echipamentului însuși. De exemplu, dacă televizorul dumneavoastră nu are funcția **MUTING**, tasta  de pe telecomandă nu va acționa asupra televizorului dumneavoastră.
- Unele funcții ale echipamentului este posibil să nu poată fi acționate de la această telecomandă.

Setarea unui canal de la o singură tastă (funcția „Channel Macro”)



Puteți programa funcția **Channel Macro** pe oricare din tastele listate mai jos (taste macro).

De exemplu, în loc să apăsați   și apoi **ENT** pentru a schimba canalul TV, puteți efectua toate aceste operații apăsând doar tasta .

Tastele macro sunt:

 și  **REC**.








(numai în timpul acționării unui „TV” sau „tuner pentru satelit”).

Seriile de operații care pot fi programate trebuie să consistă din două până la patru apăsări succesive ale tastelor ... sau **ENT**.

Notă

Funcția **Channel Macro** este posibil să nu lucreze corect în cazul unor echipamente.

Programarea unei serii de operații

- 1 Apăsați tasta de selectare a echipamentului dorit.
(puteți selecta numai „TV” sau „satellite tuner”).
- 2 Când apăsați tasta macro dorită, apăsați succesiv tastele necesare pentru operațiune.
De exemplu, pentru a programa  →  → **ENT** la tasta , țineți mai întâi apăsat , apăsați succesiv ,  și **ENT**, apoi eliberați tasta .


Note

- Chiar dacă încercați să programați mai mult de patru operații și apăsați tastele corespunzătoare la pasul 2 de mai sus, numai primele patru taste care au fost apăstate vor fi programate.
- Dacă încercați să programați numai o singură operație pe o tastă macro, operația de setare va fi resetată.
- Puteți programa funcția **Channel Macro** numai pentru un număr de până la trei echipamente. Pentru a programa un al patrulea echipament, ștergeți mai întâi toate tastele macro pentru unul din echipamente.

- Dacă ați programat funcția **Channel Macro** pentru operațiuni asupra unui TV sau tuner de satelit, tastele utilizate ca taste macro nu pot fi utilizate pentru tastele **Fastext**.

Pentru schimbarea sau ștergerea unui program

Atunci când doriți să schimbați setările, sau nu mai utilizați o operațiune programată, urmați procedura de mai jos pentru a suprascris sau pentru a șterge un program.




- 1 Țineți apăsată tasta macro pe care doriți să o schimbați sau să o ștergeți.
- 2 După ce așteptați circa trei secunde, apăsați noua secvență de taste, sau, pentru a șterge programul, apăsați și eliberați tasta , apoi apăsați și eliberați tasta **ENT**.
- 3 Eliberați tasta macro.

Notă

Aveți grijă să așteptați circa trei secunde la pasul 2 de mai sus. În timp ce țineți apăsată tasta macro și așteptați, sunt transmise semnalele programate; de aceea, dacă îndreptați telecomanda către echipamentul dumneavoastră, operațiunile programate pot fi executate înainte de a merge înainte cu procedura.

Probleme și remedii

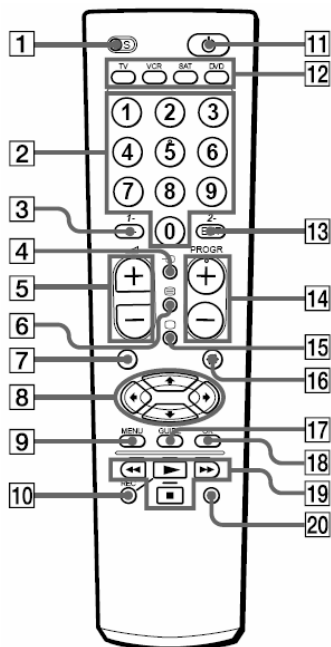
Dacă aveți probleme cu setarea sau utilizarea telecomenzii.

- Atunci când setați telecomanda, treceți cu grijă prin etapele descrise la „Setarea codului”. În cazul în care codul listat primul pentru echipamentul dumneavoastră nu acționează, încercați și alte coduri pentru acel echipament, în ordinea listată. Dacă toate codurile sunt nefuncționale (sau echipamentul dumneavoastră nu apare listat în acest manual), încercați să utilizați procedura de la „Căutarea codului corect”.
- Verificați dacă ați orientat telecomanda direct spre echipament și nu există nici un obstacol între telecomandă și echipament.
- Asigurați-vă că bateriile utilizate nu s-au consumat și că sunt corect introduse.
- Verificați ca apăsați corect una din tastele TV, VCR, SAT, sau DVD, pentru a alege echipamentul dorit.
- Verificați dacă echipamentul dorit are capacitatea acționării în infraroșu. De exemplu, dacă echipamentul respectiv nu vine cu telecomandă, este probabil să nu poată fi acționat de la o telecomandă.
- Dacă problema persistă, resetați telecomanda la valorile stabilite din fabrică prin apăsarea simultană a tastelor ,  și .

Service-ul pentru clienți

Pentru orice întrebări sau probleme cărora nu le aflați răspunsul în acest manual, vă rugăm să apelați la centrele de service menționate în Certificatul de Garanție.

Prezentarea tastelor telecomenzii



Tastele **5** și **PROGR+** au, fiecare, câte un punct tactil, pentru ușurință în utilizare.

Generale

- 1** Pentru a seta telecomanda, apăsați **S (SET)** în timp ce apăsați .
- 5** : creșterea volumului sonor.
- : descreșterea volumului sonor.
- 7** Pentru anularea sunetului de la televizor (muting).
- 11** Pentru pornirea sau oprirea funcționării echipamentului selectat.
- 12** Taste de selectare a echipamentelor.
Pentru a comuta pe acționarea fiecărui echipament, apăsați tasta la care este asignat acel echipament.

Acționarea unui televizor

- 2** Pentru schimbarea programelor.
De asemenea, pentru pornirea funcționării.
- 3** Pentru selectarea numerelor formate din două cifre.
Acționează în același fel ca și telecomanda televizorului dumneavoastră.
- 4** Pentru schimbarea modului de intrare.
- 6** Pentru comutare pe Teletext.

- 8** Pentru deplasarea cursorului sus, jos, la dreapta, sau la stânga.
- 9** Pentru apelarea afișării meniului, MENU.
- 13** Pentru selectarea unui număr cuprins între 20 și 29.
- 14** **PROGR+**:
Program în sus
PROGR-:
Program în jos
- 15** Pentru pornirea funcționării.
Pentru revenirea pe TV din mod Teletext
- 16** Pentru a opera JUMP, FLASHBACK, sau CHANNEL pe TV, în funcție de setările fabricantului.
- 18** Pentru introducerea selecției.
- 19** Tastele Fastext.

Acționarea unui VCR (videorecorder)

- 2** Pentru schimbarea programelor.
De asemenea, pentru pornirea funcționării.
- 3** Pentru selectarea numerelor formate din două cifre.
Acționează în același fel ca și telecomanda videorecorderului dumneavoastră.
- 4** Pentru comutarea semnalelor furnizate televizorului.
- 6** Pentru afișarea pe ecran (on-screen display)
- 8** Pentru deplasarea cursorului sus, jos, la dreapta, sau la stânga.
- 9** Pentru apelarea afișării meniului, MENU.
- 10**, **19** și **20**
 - : pentru redare
 - : pentru oprire (stop)
 - : pentru derulare repede-înapoi.
 - : pentru derulare repede-înainte.
 - : pentru înregistrare, apăsați în timp ce apăsați .
 - : pentru pauză.
- 13** Pentru selectarea unui număr cuprins între 20 și 29.
- 14** **PROGR+**:
Program în sus
PROGR-:
Program în jos
- 15** Pentru schimbarea modului de intrare.
- 18** Pentru introducerea selecției.

Acțiunea unui tuner de satelit

- 2** Pentru schimbarea programelor.
De asemenea, pentru pornirea funcționării.
- 3** Pentru selectarea numerelor formate din două cifre.
Acționează în același fel ca și telecomanda tunerului dumneavoastră de satelit.
- 4** Pentru schimbarea modului de intrare (H/(polarizare orizontală) / V(polarizare verticală)).
- 8** Pentru deplasarea cursorului sus, jos, la dreapta, sau la stânga.
- 9** Pentru apelarea afișării meniului, MENU.
- 13** Pentru selectarea unui număr cuprins între 20 și 29.
- 14** **PROGR+:**
Program în sus
PROGR-:
Program în jos
- 16** Pentru a opera JUMP, FLASHBACK, sau CHANNEL RETURN pe tunerul de satelit, în funcție de setările fabricantului.
- 17** Pentru a aduce Master Guide.
- 18** Pentru introducerea selecției.
- 19** Tastele Fasttext.

Acțiunea unui DVD

- 2** Tastele cu cifre: pentru setarea articolelor selectate de pe ecran.
- 3** Pentru selectarea numerelor mai mari sau egale cu 10.
- 4** Pentru schimbarea sunetului.
- 6** Pentru afișarea pe ecran a statusului curent.
- 8** Pentru deplasarea cursorului sus, jos, la stânga, sau la dreapta.
- 9** Pentru afișarea meniului DVD.
- 10** Pentru înregistrare, apăsați ► în timp ce apăsați ● **REC**.
Mai întâi eliberați ►, apoi eliberați ● **REC**.
- 13** Pentru introducerea setării. Pentru setarea articolelor selectate de pe ecran.
- 14** **PROGR+:**
Pentru a trece la următoarea locație sau melodie.
PROGR-:
Pentru a trece la locația sau melodia precedentă.
- 15** Pentru comutarea subtitelului.
- 16** Pentru afișarea meniului pentru titluri.
- 17** Pentru ștergerea de pe ecran a caracterelor selectate.
Pentru a selecta deck-ul.

- 18** Pentru executarea articolelor selectate de pe ecran.
- 19** ► : pentru redare
◄ : pentru derulare repede-înapoi.
►◄ : pentru derulare repede-înainte.
■ : pentru oprire (stop)
- 20** || : pentru pauză.

Specificații

Distanța de acțiune Aprox. 7m (variază în funcție de echipamentele fiecărui producător)

Cerințe privind alimentarea Două baterii mărime AA (R6) (nelivrate)

Dimensiuni Aprox. 55 x 200 x 32mm (lățime x înălțime x grosime)

Masa Aprox. 95g (fără a include bateriile)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă

Valabilitatea marcatului CE este limitată doar la acele țări unde este obligatoriu prin lege, în principal în țările EEA (European Economic Area)

Numărul de cod al echipamentului

TV/VCR/COMBO*

Pe rândul din stânga al tabelului este menționată marca, pe rândul din mijloc este menționat echipamentul (TV, VCR, sau COMBO), iar pe rândul din dreapta sunt menționate codurile.

- COMBO reprezintă un aparat care cuprinde un TV și un VCR.

SAT (tuner de satelit)

Pe rândul din stânga al tabelului este menționată marca iar pe rândul din dreapta sunt menționate codurile.


digital: tuner digital de satelit

analog: tuner analogic de satelit

DVD

Pe rândul din stânga al tabelului este menționată marca iar pe rândul din dreapta sunt menționate codurile.

Pentru setarea unui cod de echipament (a se vedea manualul de instrucțiuni pentru detalii)



În timp ce apăsați tasta **S (SET)**, apăsați tasta



Nr. de cod



TV/VCR/COMBO

Marca	Echipament	Nr. de cod
Sony	TV	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
	VCR	001, 007, 010, 011
	(VTR1:Betamax)	
	VCR (VTR2:8mm)	002, 008
	VCR (VTR3:VHS)	003, 009
	VCR (VTR4:DV)	004
Aiwa	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
Aiwa	TV	051
	VCR	033, 065, 045
Akay	TV	061, 011, 020, 056, 062
	VCR	039
Alba	TV	081, 062
	VCR	039
Amstrad	VCR	039
Audio	TV	081
Sonic		
Baird	VCR	049, 042
B&O	TV	025
(Bang&Olufsen)	VCR	064
Beko	TV	025
Bestar	TV	013
Blaupunkt	TV	026, 028
	VCR	018, 030
Blue sky	TV	013
Brandt	TV	037
Brionvega	TV	Bush
Bush	TV	121, 081, 075, 062, 010, 119
	VCR	041
CGM	TV	029
	VCR	046, 013, 044, 045
	COMBO	TV 029 & VCR 013
Clatronic	TV	013, 014
	VCR	039
Continental	TV	076
Crown	TV	024, 033, 065
Daewoo	TV	074, 011, 013, 067, 123, 124
	VCR	058, 057
	COMBO	TV 074 & VCR 057
Deccacolour	TV	012, 084, 085
Dual	TV	013, 047
Emerson	TV	086, 125
Fenner	TV	068, 008
Ferguson	TV	038, 066, 042, 041, 037
	VCR	067, 023, 024
	COMBO	TV 074 & VCR 057
Finlux	TV	022

Marca	Echipament	Nr. de cod
First line	TV	013, 056
Fisher	TV	056
	VCR	039
Fraba	TV	013
Funai	TV	065
	VCR	029
Goldstar/ LG	TV	092, 098, 101, 011, 017, 018, 013, 116
	VCR	052, 046
	COMBO	TV 054 & VCR 058
Goodmans	TV	020, 011, 062, 037, 013, 014, 015, 075, 120
	VCR	058, 012
	COMBO	TV 074 & VCR 058
Grundig	TV	091, 026, 027, 009, 022, 104
	VCR	013, 021, 018
	COMBO	TV 009 & VCR 013
Hansol	TV	117
Hitachi	TV	089, 093, 094, 052, 053, 010, 011, 015, 105
	VCR	047, 035, 048
Höher	TV	125, 086
Hyper	TV	125, 086
ICE	TV	062
Inno.Hit	TV	010
Irradio	TV	011, 062, 068
JVC	TV	077, 062, 078, 114
	VCR	015, 030, 059, 016
Kendo	TV	054, 013
	VCR	052
	COMBO	TV 054 & VCR 052
Kiton	TV	010
Lenco	TV	106
Loewe	TV	102, 011, 017, 018, 107, 086
	VCR	027, 052, 012
	COMBO	TV 011 & VCR 012, TV 017 & VCR 012, TV 018 & VCR 012
Luxor	TV	022, 045
	VCR	032
Mark	TV	063, 013, 065
Matsui	TV	091, 064, 056, 073, 033, 076, 007, 026, 068, 011
	VCR	036, 046
	COMBO	TV 051 & VCR 038, TV 052 & VCR 038
Medion	TV	013
Mitsubishi	TV	071, 072, 069, 070
	VCR	062, 063
Miver	TV	030, 029

Marca	Echipament	Nr. de cod
NEC	TV	055
Nokia	TV	099, 020, 021, 045, 036, 035, 034
	VCR	032, 049
Nokia/ITT	TV	034, 035
	VCR	049
Nokia Oceanic	TV	036, 035
	VCR	032
Normende	TV	044, 039, 040
	VCR	024, 023
Okano	TV	011, 068
	VCR	036, 034, 037
Onwa	TV	062
Orion	TV	051, 015, 049, 050, 086
	VCR	040
	COMBO	TV 051 & VCR 038
Panasonic	TV	096, 079, 080, 112, 113
	VCR	028, 031
Philips	TV	086, 087, 088, 089, 011, 015, 095, 098, 101, 102, 013, 014, 015, 019
	VCR	018, 012, 017, 019, 014, 029
	COMBO	TV 013 & VCR 018, TV 013 & VCR 012
Phoenix	TV	011
Phonola	TV	013, 015
	VCR	014, 012, 013
Pioneer	TV	059
Provision	TV	013
PYE	TV	013
Radio	TV	013
Radiola	TV	015
Roadstar	TV	068, 108, 118
	VCR	045
SABA	TV	100, 032, 037, 023, 039, 040, 044, 042, 041
	VCR	023, 024, 060, 025
Salora	TV	020
	VCR	032
Samsung	TV	089, 097, 084, 085, 018, 016, 017, 011, 012, 109, 122
	VCR	053, 055, 056, 061, 022
	COMBO	TV 060 & VCR 022, TV 014 & VCR 022, TV 060 & VCR 055, TV 060 & VCR 053
Sanyo	TV	056, 110
	VCR	050, 049

Marca	Echipament	Nr. de cod
Schneider	TV	095, 011, 047, 013, 062, 106, 115
	VCR	018, 012, 020
	COMBO	TV 013 & VCR 012
SEG	TV	086, 106
	VCR	039
Seleco	TV	031, 045
	VCR	045, 041
Sharp	TV	082, 111
	VCR	032
Siemens	TV	026, 027
	VCR	020, 049
Sinudyne	TV	045, 011
Supertech	TV	068, 113
	COMBO	TV 068 & VCR 057
Supervision	TV	013
Tandberg	TV	031
	VCR	058
Tatung	TV	013
Teac	TV	010
Techimagen	TV	013
Telefunken	TV	100, 032, 037, 040, 039, 043, 023
	VCR	025, 026
Thomson	TV	100, 037, 032, 042, 044
	VCR	066, 023, 068, 054
	COMBO	TV 074 & VCR 057
Thorn	TV	011
	VCR	049, 052
Toshiba	TV	058, 057, 103
	VCR	051, 022
United	TV	090, 125
Universum	TV	013, 020
	VCR	026, 040, 052, 012
Vestel	TV	013
Vieta	TV	126
W.W.	TV	013
House	VCR	052
Watson	TV	013, 068, 047, 014
	VCR	014, 038
	COMBO	TV 051 & VCR 038

SAT (analogic)

Marca	Nr. de cod
Sony	001
ADB	062
Amstrad	024, 002, 023, 059
Galaxis	026, 031, 010, 012, 014
Grundig	026, 027, 035, 065
Hyundai	044
Jerrold	038
Kathrein	022
Matsui	025
Nikko	021
Nokia	037
NTV plus	040
Pace	016, 020, 060, 061
Radix	024, 011
SABA	028, 032, 033, 008, 009, 047, 070
Sky Master	003, 006, 005
Technisat	034, 018, 019, 045, 066, 068
Thomson	032, 084
Watson	004
Zehnder	007, 013, 050, 068, 069

SAT (digital)

Marca	Nr. de cod
Sony	042, 057 (pt. terestru)
Amstrad	046
CANAL+	006, 042
Ferguson	074
Galaxis	030, 053, 072
Goldbox	036
Grundig	074
HIRSCHMANN	063
Kathrein	043, 049, 022
Nokia	017, 056, 076, 077
Pace	015, 041
Panasonic	067
Philips	054, 078
Radix	029, 052
SABA	086
Samsung	087, 088
Sky Master	085
Strong	089, 090, 091
Technisat	039, 051, 079, 080
Thomson	071, 074, 075, 083
TPS	055
Zehnder	048, 064, 081, 082

DVD

Marca	Nr. de cod
Sony	001, 024, 023, 025, 039, 040, 041, 049
Aiwa	015
Bose	037
Bush	031
Cyberhome	035
Daewoo	029
Denon	006, 017, 002
Funai	020, 058
Grundig	031
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
Jamo	038
JVC	007, 046
Kenwood	034
KLH	010
LG	009, 056
Marantz	012
Matsui	030, 061
Mitsubishi	026
Mustek	036
Nakamichi	032
Onkyo	016
Panasonic	002, 006, 0127, 028, 043, 044, 045, 051, 054, 062
Philips	012, 059, 063
Pioneer	021, 019, 004, 042
RCA	005
Sharp	011, 057
Shinco	022
Samsung	014, 050
Sylvania	020, 053, 058
Teac	022, 033
Thomson	013, 060
Toshiba	003, 047, 048, 055
Yamaha	006
Zenith	009, 056