

SONY®

Microfon dinamic

Manual de instrucțiuni

F-V220 / F-V320
F-V420 / F-V620

© 1999 Sony Corporation

Bun venit !

Vă mulțumim că ați achiziționat acest microfon dinamic, marca Sony.



Câteva dintre facilitățile disponibile sunt :

- Echipament de înaltă calitate, ce utilizează ca material magnetic Alnico.
- Carcasă metalică de zinc, foarte rezistentă (pentru modelele F-V420 și F-V620).
- Dotat cu conector tip Cannon, de înaltă fiabilitate (pentru modelele F-V420 și F-V620).
- Cablul de microfon, având diametrul de 5,5 mm (pentru modelele F-V420 și F-V620), din OFC (cupru fără oxigen) care asigură o foarte bună calitate a sunetului.
- Conector universal, compatibil cu o gamă largă de echipamente AV, de la radio casetofon la player de discuri, ce funcționează cu raze laser.

Cuprins

| | |
|--|----------|
| Identificarea părților componente și modul de utilizare | 3 |
| Conectarea microfonului | 4 |
| Utilizarea conectorului universal | 4 |
| Poziția microfonului | 5 |
| Măsuri de precauție | 5 |

Identificarea părților componente și modul de utilizare

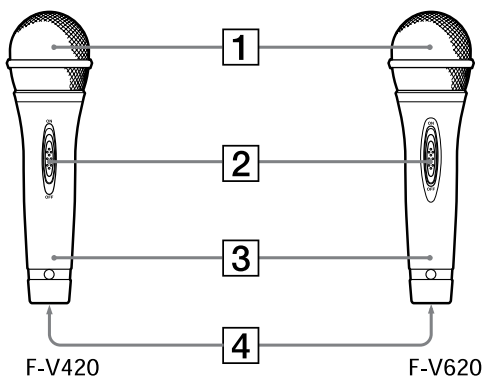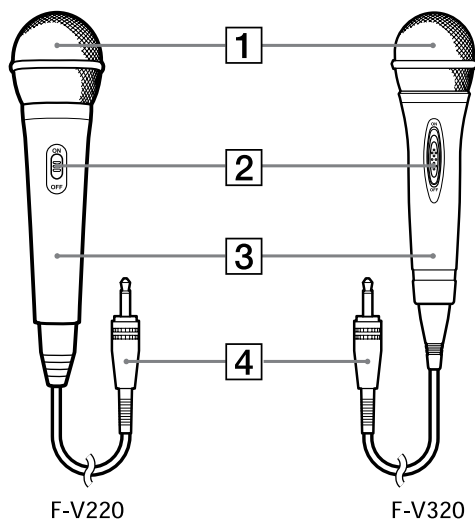

1 Protecție contra vântului

2 Comutator pentru pornirea / oprirea microfonului

Alegeți pentru acest comutator poziția ON când doriți să folosiți microfonul. Pentru ca microfonul să nu mai culeagă semnal, puneți comutatorul în poziția OFF.

3 Corpul microfonului

4 Minimufă de ieșire (pentru modelele F-V220 și F-V320)

Conector de ieșire (pentru modelele F-V420 și F-V620)


Conector Cannon, tip XLR-3-12C

Conectarea microfonului


(În cazul modelelor F-V420 și F-V620)

Pentru a cupla și a decupla microfonul, aliniați conectorul microfonului cu mufa destinată acestuia, apoi introduceți-l până ce se aude un clic și acesta este fixat în poziție.

Pentru a detașa conectorul, trageți-l spre exterior în timp ce glisați clapeta de fixare așa cum este indicat în imaginea de mai jos.

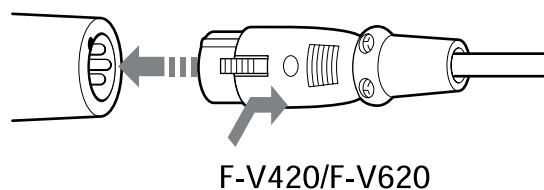

Utilizarea conectorului universal



F-V220/F-V320/F-V420/F-V620

Microfonul este dotat cu un conector universal care permite cuplarea la un radio casetofon etc. care are o mufă de telefon sau un miniconector.

Pentru conectarea la un casetofon cu mufă pentru telefon, atașați adaptorul pentru mufă.

Poziționarea microfonului

Pentru voce

Mențineți microfonul la o distanță de aproximativ 10 cm de gură.

Dacă microfonul este prea aproape de gură, va apărea efectul de proximitate (o creștere a răspunsului în bași) sau va culege zgomotul produs de respirație.

Deplasați microfonul mai departe de gură.

Măsuri de precauție

- Microfonul nu trebuie să cadă niciodată pe jos și nici nu trebuie să fie supus la șocuri puternice.
- Țineți microfonul la distanță de temperaturile deosebit de ridicate (mai mari de 60°C) și de umiditatea prea mare.
- Dacă microfonul este așezat prea aproape de o boxă, poate apărea efectul de ecou. În acest caz, diminuați volumul sonor al boxei, schimbați orientarea microfonului sau îndepărtați microfonul de boxă până ce dispăre efectul.
- Când microfonul este utilizat în aer liber, aveți grijă să nu se ude.
- Dacă se murdăresc, ștergeți microfonul și conectorul cu o bucată de pânză uscată.