

SONY®

***Adaptor USB de
încărcare de la rețea a
aparaterelor***

Manual de instrucțiuni

AC-U50A

© 2005 Sony Corporation

Înainte de a folosi acest aparat, citiți cu atenție manualul, pe care vă rugăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziere, cu fața de masă sau cu draperii etc. și nu puneți lumânări aprinse pe acesta.

Pentru a preveni incendiile și șocurile electrice nu așezați recipiente ce conțin lichide - de exemplu vase- deasupra aparatului.

Pentru evitarea șocurilor electrice, nu deschideți carcasa aparatului. Apelați pentru aceasta numai la serviciile unui personal calificat.

Nu instalați aparatul în spații strâmte cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.


Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Mod de utilizare

1 Conectați adaptorul USB de încărcare de la rețea a aparatelor la un echipament (spre exemplu un Network Walkman* etc.) prin intermediul cablului USB furnizat împreună cu acesta.

* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation care reprezintă produse stereo cu căști.

2 Cuplați adaptorul USB de încărcare de la rețea a aparatelor la o priză de curent alternativ.

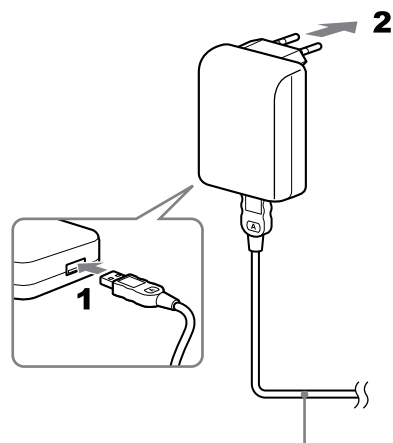

Cablu USB furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea adaptorului

3 Porniți operația de încărcare la dispozitiv.

Este posibil să nu trebuiască pornită operația de încărcare (consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului conectat).

Note

- Conectați adaptorul USB de încărcare de la rețea a aparatelor la o priză de perete ușor accesibilă. În cazul în care apare vreo problemă, decuplați imediat aparatul de la priză.
- Nu instalați adaptorul în spații închise cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
- Nu folosiți dispozitivul în spații cu umezeală ridicată sau unde poate fi udat cu lichide pentru a evita incendiile sau șocurile electrice. În plus, nu așezați deasupra acestuia recipiente care conțin lichide (de exemplu vase de flori).
- Temperatura mediului ambiant recomandată pentru funcționarea aparatului este cuprinsă între 5°C ÷ 35°C.
- Nu este garantată funcționarea aparatului în cazul în care este utilizat un hub USB sau un cablu prelungitor USB. Urmați metoda de cuplare indicată pentru echipamentul conectat, de exemplu Network Walkman etc.

Utilizarea în străinătate a adaptorului USB de încărcare de la rețea a aparatelor

Puteți folosi adaptorul de rețea în orice țară sau zonă unde rețelele electrice au următoarele caracteristici : tensiune cuprinsă între 100 V și 240 V, frecvență 50/60 Hz, folosind - dacă este cazul - un adaptor pentru priză corect ales.

Vă rugăm să consultați cel mai apropiat birou de voiaj pentru a afla tipul de adaptor de priză adecvat pentru zonele în care călătoriți.

Măsuri de precauție

Cu privire la siguranță

Eticheta pe care sunt notate tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află în partea din spate a carcasei, spre exterior.

- Înainte de a folosi aparatul, verificați dacă tensiunea de funcționare a acestuia este aceeași cu cea din rețeaua locală la care urmează a fi conectat.
- Aparatul nu este deconectat de la sursa de curent alternativ (rețea) atât timp cât este cuplat la priză, chiar dacă echipamentul propriu-zis este oprit.
- Decuplați aparatul de la priza de perete dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă mai lungă de timp. Pentru decuplare, prindeți aparatul propriu-zis și trageți-l ușor în afară. Nu trageți niciodată de cablul cu care este conectat aparatul.
- Dacă vreun lichid sau vreun obiect solid pătrunde în interiorul aparatului, decuplați dispozitivul de la priza de perete și duceți-l pentru a fi verificat de o persoană calificată, înainte de a-l utiliza.

Instalare

Nu așezați adaptorul USB de încărcare de la rețea a aparatelor în spații :

- unde este supus la temperaturi extreme (de exemplu într-o mașină care are geamurile închise),
- unde este supus la radiații solare directe,
- aflate în apropierea surselor de căldură,
- unde este supus la vibrații sau șocuri mecanice,
- unde este supus unui câmp magnetic (de exemplu în apropierea unui magnet, a unei boxe sau a televizorului),
- unde este mult praf.

Funcționare

- Verificați dacă tensiunea și curentul adaptorului corespund cu cele ale rețelei locale.
- Pentru siguranță, dacă este prea mare curentul de intrare, aparatul se va opri automat.
- Nu conectați acest aparat la un radio sau la un alt echipament care beneficiază de un tuner, deoarece poate genera zgomot.
- Pentru a evita deteriorarea, aveți grijă ca aparatul să nu cadă pe jos și să nu sufere un alt fel de șoc mecanic.
- După utilizare, decuplați aparatul de la priză și de la echipamentul de încărcat.
- Decuplați aparatul de la priză prinzând corpul propriu-zis al acestuia. Nu trageți de cablul de conectare.
- Pentru a evita scurtcircuitarea, nu atingeți cu obiecte metalice bornele aparatului sau conectorul.

Curățare

- Curățați aparatul cu o bucată de pânză moale și uscată. Dacă aparatul se murdărește foarte tare, ștergeți-l cu o pânză ușor umezită într-o soluție slabă de detergent, după care uscați suprafața cu o pânză uscată.
- Nu utilizați nici un fel de solvent cum ar fi alcool, tiner sau benzină deoarece se poate deteriora carcasa aparatului.
- Dacă folosiți vreo substanță chimică de curățare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsul respectiv.
- Dacă este stropită carcasa aparatului cu orice fel de solvent, cum ar fi un insecticid, sau dacă aceasta rămâne în contact mult timp cu obiecte de cauciuc sau de vinil, este posibil să i se deterioreze finisajul.

Specificații

Tensiunea de intrare :

100 V / 240 V ; 50 / 60 Hz

Tensiunea nominală la ieșire :

5,0 V curent continuu

Intensitatea nominală a curentului la ieșire :

500 mA

Consum de putere :

5 W

Dimensiuni (L×Î×A) :

aproximativ 55 × 75 × 60 mm

Masa :

aproximativ 60 g

Accesorii furnizate

Manual de instrucțiuni (1)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.