

Teleconverter 1.4X
 Teleconverter 2X

Soclu E






SEL14TC/SEL20TC



4584579010

<http://www.sony.net/>
 ©2016 Sony Corporation

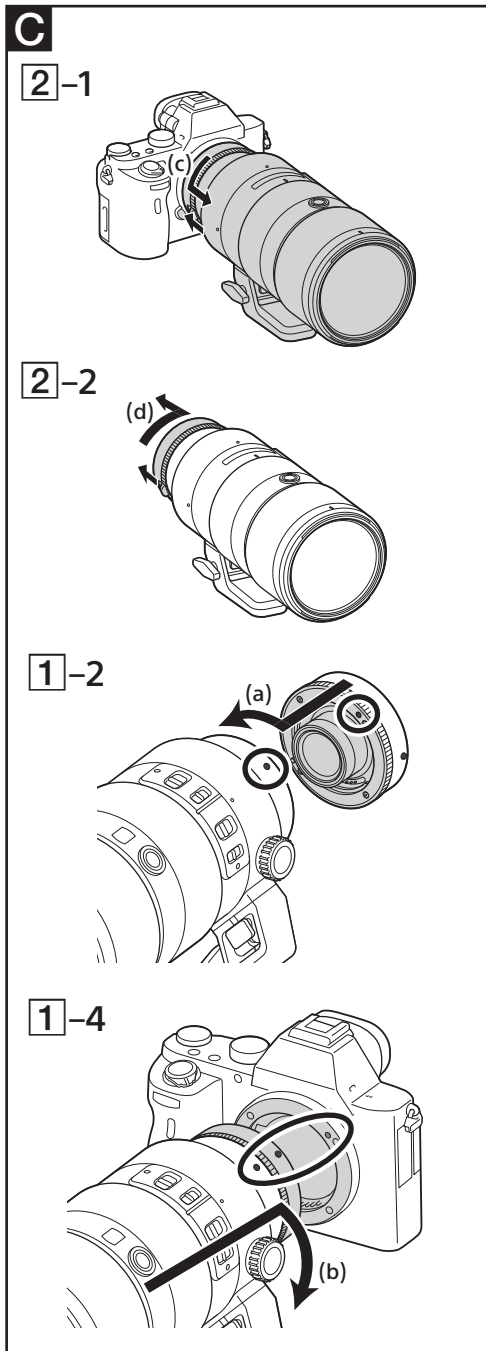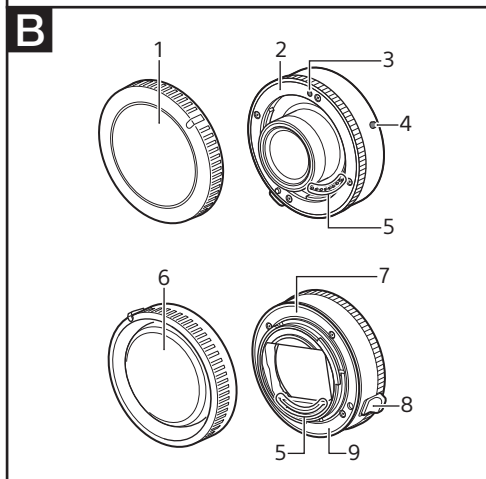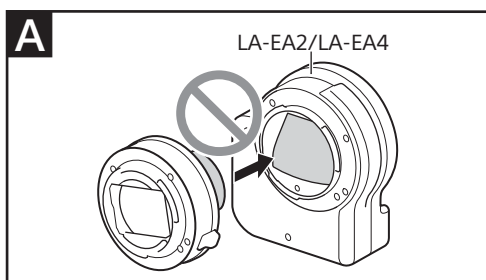

Română

Acest manual de instrucțiuni explică modul de utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauție comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în documentul separat cu măsuri de precauție înainte de utilizare. Asigurați-vă că citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

Acest manual se referă la mai multe obiective diferite.

Teleconverterul 1.4X (SEL14TC) / Teleconverterul 2X (SEL20TC) (denumite în continuare „această unitate”) are rolul de a mări distanța focală a obiectivului atașat la 1.4X (SEL14TC) sau 2.0X (SEL20TC), atunci când este montat într-un sistem de cameră Sony α cu soclu E (denumit în continuare „cameră”) și un obiectiv compatibil.

Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat de Sony.

- Ilustrațiile din acest manual prezintă modelul SEL14TC.

Note cu privire la utilizare

- Nu lăsați obiectivul expus la soare sau la o sursă de lumină puternică. Focalizarea luminii poate produce defecțiuni interne ale corpului camerei și obiectivului, fum sau incendii. În cazul în care nu aveți cum să feriți obiectivul de lumina solară, nu uitați să atașați capacele pentru obiectiv.

- Atunci când înregistrați imagini cu soarele în față, nu lăsați deloc razele soarelui să intre în unghiul de vizualizare. În caz contrar, razele solare se pot concentra într-un punct focal în interiorul camerei, provocând fum sau foc. Fumul sau focul se pot produce și atunci când razele soarelui intră foarte puțin în unghiul de vizualizare.
- În timpul transportului unei camere cu obiectivul atașat, țineți întotdeauna ferm atât camera, cât și obiectivul.
- Acest obiectiv este conceput pentru camere cu sistemul Sony α și soclu E. Nu îl puteți utiliza împreună cu camere cu soclu A.
- Nu atașați un adaptor de soclu (LA-EA2/LA-EA4 etc.). În caz contrar, această unitate, obiectivul sau adaptorul de soclu se pot deteriora. (Consultați ilustrația **A**)

Obiective și funcții compatibile

Această unitate este concepută pentru obiective compatibile cu teleconvertorul cu soclu E Sony. Nu atașați alte tipuri de obiective, deoarece această unitate sau acest obiectiv se pot deteriora.

Pentru detalii privind cele mai recente modele de obiective compatibile cu teleconvertorul, vizitați site-ul Web Sony din regiunea dumneavoastră sau contactați distribuitorul Sony sau centrul de service local autorizat de Sony.

B Identificarea componentelor

- 1 Capac frontal (capac față)
- 2 Soclu E (pe partea de atașare a obiectivului)
- 3 Indice de montare obiectiv
- 4 Indice de montare pentru corpul camerei
- 5 Puncte de contact obiectiv*
- 6 Capac posterior pentru obiectiv (capac spate)
- 7 Soclu E (pe partea de atașare a camerei)
- 8 Clapetă de eliberare obiectiv
- 9 Inel din cauciuc pentru soclul obiectivului

* Nu atingeți punctele de contact ale obiectivului de pe soclul frontal și posterior.

C Atașarea și detașarea

Pentru a atașa această unitate (consultați ilustrația **C-1**)

- 1 Scoateți capacul frontal (capac față) de pe această unitate și capacul posterior al obiectivului.
 - Pentru a scoate capacele de pe această unitate, rotiți capacul frontal și capacul posterior al obiectivului în sens opus acelor de ceas.
- 2 Aliniați indicele alb de montare a obiectivului de pe această unitate cu indicele alb de montare de pe montura obiectivului. Introduceți această unitate în soclul obiectivului, și rotiți-o în direcția indicată de săgeată (a), până când se fixează în poziție cu un declic.
 - Nu apăsați clapeta de eliberare a obiectivului de pe această unitate atunci când montați unitatea.
 - Nu montați această unitate oblic.
- 3 Scoateți capacul posterior al obiectivului (capac spate) de pe această unitate și capacul de pe corpul camerei.
- 4 Aliniați indicele alb de montare a corpului camerei de pe această unitate atașată la obiectiv, cu indicele alb de pe cameră. Introduceți această unitate în soclul camerei, și rotiți-o în direcția indicată de săgeată (b), până când se fixează în poziție cu un declic.
 - Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul montării obiectivului atașat la această unitate.
 - Nu introduceți obiectivul atașat la această unitate oblic.

Nu utilizați mai multe unități cu un obiectiv. Puteți deteriora produsele.

Pentru a demonta obiectivul (consultați ilustrația **C-2**)

- 1 În timp ce țineți apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră, rotiți obiectivul și această unitate atașată la obiectiv în direcția indicată de săgeată (c) până când se opresc, apoi detașați-le.
- 2 În timp ce trageți de clapeta de eliberare a obiectivului de pe această unitate în direcția indicată de săgeată, rotiți această unitate în direcția indicată de săgeată (d) până când se oprește, apoi detașați această unitate.

Note cu privire la fotografiere

În timp ce această unitate mărește distanța focală a obiectivului atașat, aceasta reduce diafragma efectivă a obiectivului atașat.*

Fotometria camerei compensează automat diafragma efectivă.*

Adâncimea câmpului obiectivului este mai mică atunci când se utilizează această unitate.*

* Consultați următoarele specificații pentru mai multe informații.

- Deoarece distanța focală este mărită și diafragma efectivă este redusă, utilizați un trepied pentru a reduce tremurul camerei atunci când este atașată această unitate.
- În condiții de iluminare slabă, cum ar fi lumina slabă fluorescentă, camera poate să nu focalizeze în modul AF. Utilizați blocarea focalizării pe subiecții cu contrast ridicat sau focalizarea manuală după atașarea acestei unități.

Specificații

Nume produs (Numele modelului)	Teleconvertor 1.4X (SEL14TC)	Teleconvertor 2X (SEL20TC)
Dimensiunea ecranului de înregistrare a imaginilor	Dimensiune FULL FRAME de 35 mm	Dimensiune FULL FRAME de 35 mm
Distanță focală efectivă	1.4X cu obiectivul atașat	2.0X cu obiectivul atașat
apertură	1 apertură mai mare decât obiectivul atașat	2 apertură mai mare decât obiectivul atașat
Grupuri obiectiv-elemente	5-6	5-8
Factor de mărire maxim	1.4X cu obiectivul atașat	2.0X cu obiectivul atașat
Adâncime câmp	Aprox. 1/1.4 obiectivul atașat	Aprox. 1/2 obiectivul atașat
Dimensiuni (diametru × înălțime maxime*) (aprox., mm)	62,4 × 17,2	62,4 × 27,2
* Fără componentele proeminente de pe soclurile frontal și posterior		
Greutate (aprox., g)	167	207

Elemente incluse

(Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăți.)

Teleconvertor (1), Capac frontal (capac față) (1), Capac posterior obiectiv (capac spate) (1), Carcasă obiectiv (1), Set de documente tipărite

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

α este marcă comercială a Sony Corporation.