


## Localizarea comenzilor și operațiile de bază

### Unitate principală

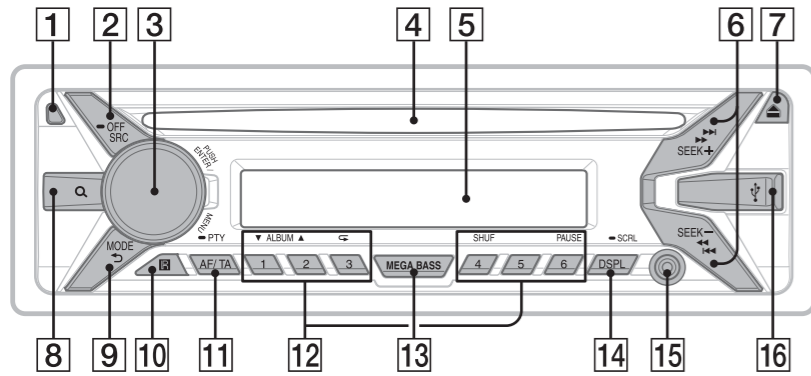

- 1 Buton de eliberare panou frontal**
- 2 SRC (sursă)**  
Apăsați pentru a porni alimentarea; selectați sursa (Radio/CD/USB/AUX).  
  - **OFF**  
Apăsați și țineți apăsat 1 secundă pentru a opri sursa și a afișa ceasul. Apăsați și țineți apăsat cel puțin 2 secunde pentru a opri alimentarea și a închide afișajul.
- 3 Buton rotativ de control**  
Rotiți-l pentru a regla volumul.  
  - ENTER**  
Pentru a accesa elementul selectat.
  - MENU**  
Deschideți meniul de configurare.
- 4 Slot pentru disc**
- 5 Fereastră de afișaj**
- 6 SEEK +/-**  
  - ◀◀/▶▶ (anteriorul/următorul)
  - ◀◀/▶▶ (derulare înapoi/derulare înainte)

- Radio:**  
Pentru a recepționa automat posturi (apăsați); pentru a găsi manual un post (apăsați și țineți apăsat).
- CD/USB:**  
Pentru a sări o piesă (apăsați); pentru a sări piese continuu (apăsați, apoi apăsați din nou după aproximativ 2 secunde și țineți apăsat); pentru a derula rapid înapoi/înainte o piesă (apăsați și țineți apăsat).
- 7 ▲ (scoatere disc)**
- 8 Q (navigare)**  
Pentru intra în modul Quick-BrowZer™. (Puteți căuta cu ușurință o piesă într-un CD sau un dispozitiv USB, după categorie.)  
  - 1** În timpul redării de pe CD sau USB, apăsați Q (navigare)\* pentru a afișa lista cu categoriile de căutare. După deschiderea listei de piese, apăsați ↶ (înapoi) în mod repetat pentru a afișa categoria de căutare dorită.

\* În timpul redării de pe USB, apăsați Q (navigare) cel puțin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul listei de categorii.

- 2** Rotiți selectorul de control pentru a selecta categoria de căutare dorită, apoi apăsați-l pentru a confirma.
- 3** Repetați pasul 2 pentru a căuta piesa dorită.  
Pornește redarea.

Pentru a ieși din modul Quick-BrowZer, apăsați Q (navigare).

- 9 ↶ (înapoi)**  
Reveniți la afișajul anterior.
- MODE**  
Apăsați pentru a selecta banda radio (FM1, FM2, FM3, MW sau LW).

- 10 Receptor pentru telecomandă**
- 11 AF (frecvențe alternative)/TA (anunțare trafic)**  
Setați AF și TA.  
  - **PTY (tip program)**  
Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta PTY din RDS.

- 12 Butoane numerice (de la 1 la 6)**  
Radio:  
Pentru a recepționa posturile memorate (apăsați); pentru a memora posturi (apăsați și țineți apăsat).

- CD/USB:**  
  - 1/2: ALBUM ▼/▲** (în timpul redării MP3/WMA)  
Pentru a sări un album (apăsați); pentru a sări albume continuu (apăsați și țineți apăsat).

- 3: ↶ (repetare)**
- 4: SHUF (redare amestecată)**
- 6: PAUSE**  
Înteruperea redării. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

- 13 MEGA BASS**  
Apăsați pentru a porni/opri funcția MEGA BASS.

- 14 DSPL (afișare)**  
Apăsați pentru a schimba elementele afișate.  
  - **SCRL (defilare)**  
Apăsați și țineți apăsat pentru a defila printr-un element de pe afișaj.

- 15 Mufă de intrare AUX**


- 16 Port USB**

**Avertisment în cazul în care contactul mașinii nu are poziție ACC**  
Asigurați-vă că ați setat funcția AUTO OFF. Unitatea se va opri definitiv și automat în intervalul setat după ce unitatea a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu setați funcția AUTO OFF, apăsați și țineți apăsat butonul OFF până când afișajul dispăre, de fiecare dată când opriți motorul.

## Detașarea panoului frontal

Puteți detașa panoul frontal al acestei unități pentru a preveni furtul.

- 1 Țineți apăsat OFF ①.**  
Unitatea este oprită.
- 2 Apăsați butonul de eliberare a panoului frontal ②, apoi scoateți panoul trăgându-l spre dumneavoastră.**

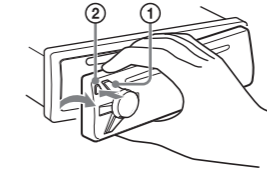


## Alarmă de atenționare

Atunci când puneți comutatorul de pornire în poziția OFF fără a detașa panoul frontal, alarma de atenționare va suna timp de câteva secunde. Alarma se va declanșa doar dacă se folosește amplificatorul încorporat.

## Atașarea panoului frontal

Cuplați piesa ① a panoului frontal la piesa ② a unității, conform ilustrației și împingeți partea stângă în poziție până auziți un clic.

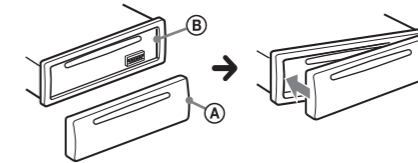

## CONFIGURARE

### Setarea ceasului

Ceasul utilizează un indicator digital de 24 de ore.

- 1 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.**
- 2 Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsați-l.**  
Indicatorul pentru oră clipește.
- 3 Rotiți selectorul de control pentru a seta ora și minutele.**  
Pentru a muta indicatorul digital, apăsați SEEK +/-.
- 4 După setarea minutelor, apăsați MENU.**  
Configurarea este finalizată și ceasul pornește.

**Pentru a afișa ceasul**  
Apăsați DSPL.

**Sfat**  
Puteți seta ceasul automat cu caracteristica RDS. Pentru detalii, consultați „Ajustarea elementelor de configurare” de pe verso și setați la [CT-ON] (Ora ceasului).

## RADIO

### Memorarea automată a posturilor

#### Atenție


Când recepționați posturi în timp ce conduceți, utilizați Best Tuning Memory (BTM) pentru a preveni un accident.

- 1 Apăsați în mod repetat SRC pentru a selecta [TUNER].**  
Pentru a schimba banda, apăsați MODE în mod repetat.
- 2 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.**
- 3 Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [BTM], apoi apăsați-l.**  
Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenței.

## USB

### Redarea de pe un dispozitiv USB

- Deschideți capacul USB, apoi conectați un dispozitiv USB la portul USB.**

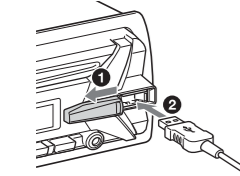

Pornește redarea.  
Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru a porni redarea, apăsați SRC pentru a selecta [USB].

- Ajustați volumul pe această unitate.**

**Pentru a opri redarea**  
Apăsați și țineți apăsat OFF timp de 1 secundă.

**Pentru a scoate dispozitivul**  
Oprii redarea, apoi scoateți dispozitivul.

## CD USB

### Redarea pieselor în diverse moduri

Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată.

- În timpul redării, apăsați ↶ (repetare) sau SHUF (redare amestecată) în mod repetat pentru a selecta modul de redare dorit.**  
Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

## CONFIGURARE RADIO CD USB

### Ajustarea caracteristicilor de sunet

- În timpul recepției/redării, apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [SOUND], apoi apăsați-l.**
- Rotiți selectorul de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**
- Rotiți butonul de comandă pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.**  
Setarea este terminată.
- Apăsați ↵ (înapoi) pentru a reveni la afișajul anterior.**

Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

#### Configurarea SOUND:

**MEGABASS** (Mega Bass)  
Întărește sunetele de bas sincronizându-le cu nivelul volumului: [ON], [OFF].

**EQ5 PRESET**  
Selectează o curbă de egalizator dintre cele 10 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare: [OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].  
Setarea curbei de egalizator poate fi memorată pentru fiecare sursă în parte.

#### EQ5 SETTING

Setează [CUSTOM] pentru EQ5.

**BASE**  
Selectează o curbă de egalizator presetată ca bază pentru particularizare suplimentară: [BAND1] (frecvență joasă), [BAND2] (frecvență medie-joasă), [BAND3] (frecvență medie), [BAND4] (frecvență medie-înaltă), [BAND5] (frecvență înaltă).  
Nivelul volumului este reglabil de la -10 dB la +10 dB în intervale de 1 dB.

#### BALANCE

Ajustează balansul sunetului:  
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

#### FADER

Ajustează nivelul relativ:  
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

#### SW LEVEL (nivel subwoofer)

Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer:  
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

#### AUX VOL (nivel volum AUX)

Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv auxiliar conectat:  
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].  
Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.  
(Funcția este disponibilă doar dacă ați selectat AUX).

## CONFIGURARE RADIO CD USB

### Ajustarea elementelor de configurare

- Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta categoria dorită, apoi apăsați-l.**
- Rotiți selectorul de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**
- Rotiți butonul de comandă pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.**  
Setarea este terminată.

#### Pentru a reveni la afișajul anterior

Apăsați ↵ (înapoi).

Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

#### Configurarea GENERAL:

##### CLOCK-ADJ (reglare ceas)

Pentru reglarea ceasului.

##### CAUT ALM (alarmă de atenționare)

Activează alarma de atenționare: [ON], [OFF].  
(Funcția este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată și se afișează ceasul).

##### BEEP

Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].

##### AUTO OFF

Se oprește automat după un interval de timp dorit atunci când unitatea este oprită:  
[NO], [30S] (30 secunde), [30M] (30 minute), [60M] (60 minute).

#### AUX-A (audio AUX)

Activează afișarea sursei AUX: [ON], [OFF].  
(Funcția este disponibilă doar dacă sursa este dezactivată și se afișează ceasul).

#### CT (ora ceasului)

Activează funcția CT: [ON], [OFF].

#### REGIONAL

Restricționează recepția la o regiune specifică: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar pentru recepția pe bandă FM.)

#### BTM

Memorează automat posturile de radio.  
(Funcția este disponibilă doar dacă ați selectat tunerul).

#### Configurarea SOUND:

Pentru detalii, consultați „Ajustarea caracteristicilor de sunet”.

#### Configurarea DISPLAY:

##### DEMO (demonstrație)

Activează demonstrația: [ON], [OFF].

##### DIMMER

Modifică luminozitatea afișajului: [ON], [OFF].

##### SND SYNC (sincronizare sunet)

Selectează culoarea prin sincronizare cu sunetul: [ON], [OFF].

##### AUTO SCR (defilare automată)

Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].

##### M.DISPLAY (afișaj mobil)

Afișează șabloane mobile: [ON], [OFF].