



## Ascultarea de muzică cu o singură atingere (NFC)

NFC este o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi telefoane mobile și etichete IC.

Trebuie doar să atingeți dispozitivul smartphone/tableta de sistem. Sistemul este pornit automat și sunt realizate împerecherea și conexiunea BLUETOOTH.

În prealabil, activați setările NFC.

1 Atingeți dispozitivul smartphone/tableta de marca N 📶 de pe unitate.

Atingeți dispozitivul smartphone/tableta de unitate și mențineți contactul până când dispozitivul smartphone/tableta vibrează. Consultați ghidul de utilizare al dispozitivului smartphone pentru a afla care este partea dispozitivului smartphone/tabletei ce trebuie utilizată pentru atingere.

2 După stabilirea conexiunii, apăsați ►|| ⌂.

Pentru a dezactiva conexiunea stabilită, atingeți dispozitivul smartphone/tableta de marca N 📶 de pe unitate.

Sfat

•Dispozitivele smartphone compatibile sunt cele prevăzute cu funcție NFC (sistem de operare compatibil: Android versiunea 2.3 sau mai recentă, cu excepția Android 3.x). Verificați site-ul Web de mai jos pentru informații despre dispozitivele compatibile.

Pentru clienți din Europa:

**http://support.sony-europe.com/**

Pentru clienți din alte țări/regiuni:

**http://www.sony-asia.com/support**

•Pentru a dezactiva conexiunea stabilită, atingeți dispozitivul smartphone/tableta de marca N 📶 de pe unitate.

•Dacă dispozitivul smartphone/tableta nu răspunde după atingerea unității, descărcați aplicația „NFC Easy Connect” pe dispozitivul smartphone/tabletă și executați-o. Apoi atingeți din nou unitatea. „NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită folosită exclusiv împreună cu Android™. Scanați Codul 2D următor.



•Atunci când atingeți un dispozitiv smartphone/o tabletă compatibil(ă) cu funcția NFC de unitate în timp ce un alt dispozitiv BLUETOOTH este conectat la sistem, dispozitivul BLUETOOTH este deconectat, iar sistemul este conectat la dispozitivul smartphone/tabletă.

Notă

•În unele țări și regiuni, este posibil să nu fie nevoie să descărcați aplicația compatibilă cu funcția NFC.

•În cazul anumitor dispozitive smartphone/tableta, acesteă funcție poate fi disponibilă fără să mai fie necesară descărcarea aplicației „NFC Easy Connect”. În astfel de situații, operarea și specificațiile dispozitivului smartphone/tabletei pot fi diferite de descrierea din acest manual.

Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare furnizat împreună cu dispozitivul smartphone/tableta.

## Redarea cu un codec de sunet de înaltă calitate (AAC/aptX)

Puteți recepționa date în format AAC sau aptX de la un dispozitiv BLUETOOTH. Acest codec asigură redarea cu un sunet de înaltă calitate.

Setările din fabrică pentru „BT AAC” și „BT APTX” sunt „ON”.

1 Apăsați MENU 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „BT MENU”, după care apăsați 🔍 ⌂.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „BT AAC” (codec AAC) sau „BT APTX” (codec aptX), după care apăsați 🔍 ⌂.

4 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „ON”, după care apăsați 🔍 ⌂.

Notă

•Dacă inițați configurarea în timpul conexiunii BLUETOOTH, conexiunea este întreruptă.

•Dacă sunetul este întrerupt în timpul recepției în format AAC, dezactivați opțiunea setând valoarea „OFF” la pasul 4 pentru a revoca setările. În acest caz, sistemul recepționează codetul SBC.

## Informații suplimentare

## Setarea funcției Standby automat

Sistemul intră în modul Standby automat după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat nicio operație sau nu s-a scos niciun semnal audio (funcția Standby automat). În mod implicit, funcția Standby automat este activată.

1 Apăsați MENU 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „STBY:MODE”, după care apăsați 🔍 ⌂.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „AUTO:STBY”, după care apăsați 🔍 ⌂.

4 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „ON” sau „OFF”, după care apăsați 🔍 ⌂.

Sfat

•2 minute până la intrarea în modul standby, „AUTO:STBY” apare în fereastra de afișaj 📶.

Notă

•Funcția Standby automat nu este validă pentru funcția tunerului (FM/DAB\*), chiar dacă ați activat-o.

•Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul Standby în următoarele cazuri:
—în timpul utilizării funcției FM sau DAB\*
—în timp ce este detectat un semnal audio
—în timpul redării de piese sau fișiere audio
—în timpul utilizării temporizatorului de redare sau temporizatorului de oprire

•Sistemul corectează intervalul de timp (cca. 15 minute) din nou până să intre în modul Standby, chiar dacă funcția Standby automat este activată, în următoarele situații:
—dacă este conectat un dispozitiv USB cu funcția „USB”
—atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă sau unitate

\* DAB este valabil doar pentru CMT-XSCDB.

## Setarea modului standby pentru BLUETOOTH

Atunci când este activat modul standby pentru BLUETOOTH, sistemul intră în mod de așteptare pentru conexiunea BLUETOOTH, chiar și atunci când sistemul este oprit. Implicit, acest mod este dezactivat.

1 Apăsați MENU 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „STBY:MODE”, după care apăsați 🔍 ⌂.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „BT STBY”, după care apăsați 🔍 ⌂.

4 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „ON” sau „OFF”, după care apăsați 🔍 ⌂.

5 Apăsați I/📶 📶 pentru a opri sistemul.

Sfat

•Dacă acest sistem este setat la valoarea „ON”, sistemul este pornit automat și puteți asculta muzică prin activarea BLUETOOTH pe componenta conectată.

## Activarea/dezactivarea semnalului BLUETOOTH wireless

Dacă unitatea este pornită, puteți controla un semnal BLUETOOTH. Setarea implicită este ON.

1 Porniți unitatea.

2 Tineți apăsat 📶 📶 și I/📶 📶 pe unitate.

3 După ce apare „RF OFF” (semnal BLUETOOTH wireless dezactivat) sau „RF ON” (semnal BLUETOOTH wireless activ), eliberați butonul.

**Sfat**

•Dacă această setare este OFF, funcția BLUETOOTH nu este disponibilă.

•Dacă această setare este dezactivată, unitatea este pornită de dispozitivul smartphone/tabletă cu ajutorul funcției cu o singură atingere (NFC) de pe unitate.

•Dacă această setare este dezactivată, modul Standby BLUETOOTH nu poate fi setat.

•Atunci când este activat modul Standby BLUETOOTH și unitatea este oprită, modul Standby BLUETOOTH este dezactivat.

•Dacă această setare este dezactivată, unitatea și dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.

•Chiar dacă această setare este dezactivată, se poate folosi în continuare o conexiune cu fir.

## Reglarea sunetului

Puteți regla nivelul basului și înaltele sau tonul în funcție de preferințele dumneavoastră.

1 Apăsați SOUND 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „CA+”, „P-EQ” (efect de sunet) sau „WIDE ST” (efect stereo), după care apăsați 🔍 ⌂.

**CA+**: Setăți calitatea sunetului recomandată de Sony.
**P-EQ (EQUALIZER)**: Selectați sunetul dorit dintre stilurile următoare:

„R AND B/HIP HOP”, „ROCK”, „POPS”, „CLASSIC”, „JAZZ”, „FLAT”, „CUSTOM”
**WIDE ST (WIDE STEREO)**: Selectați „HIGH” sau „NORMAL” și apăsați 🔍 ⌂. Dacă doriți să reglați un sunet stereo mai natural, selectați „NORMAL”.

### Utilizarea temporizatoarelor

Sistemul este prevăzut cu temporizator de redare și de oprire.

Notă

•Temporizatorul de oprire are prioritate față de temporizatorul de redare.

### Setarea temporizatorului de oprire la ora specificată, sistemul este oprit automat.

1 Apăsați MENU 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „SLEEP”, după care apăsați 🔍 ⌂.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta ora specificată, după care apăsați 🔍 ⌂.

Puteți selecta între „10MIN” (10 minute) și „90MIN” (90 de minute) în pași de câte 10 minute.

Sfat

•Pentru a verifica timpul rămas pentru temporizatorul de oprire, efectuați pași 1 și 2 de mai sus.

•Temporizatorul de oprire este independent de setarea ceasului.

#### Pentru a revoca temporizatorul de oprire Selectați „OFF” la pasul 3 de mai sus.

#### Setarea temporizatorului de redare

Notă

•Asigurați-vă că ați setat ceasl înainte de a seta temporizatorul de oprire

•Sistemul corectează intervalul de timp (cca. 15 minute) din nou până să intre în modul Standby, chiar dacă funcția Standby automat este activată, în următoarele situații:
—dacă este conectat un dispozitiv USB cu funcția „USB”
—atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă sau unitate

\* DAB este valabil doar pentru CMT-XSCDB.

#### Temporizator de redare

Puteți asculta de pe un disc CD sau MP3, un dispozitiv USB sau radio în fiecare zi, la o oră presetată. Setarea temporizatorului de redare se păstrează atât timp cât aceasta nu este revocată.

1 Pregătiți sursa de sunet.

2 Apăsați TIMER 📶.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „PLAY SET”, după care apăsați 🔍 ⌂.

Timpul de pornire clipește în fereastra de afișaj 📶.

4 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta ora, după care apăsați 🔍 ⌂.

Uрмаți aceeași procedură pentru a seta minulete („MINUTE”) pentru începerea redării, și apoi ora („HOUR”) și minulete („MINUTE”) pentru oprirea redării.

5 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta sursa de sunet dorită, după care apăsați 🔍 ⌂.
Apare afișajul de confirmare a temporizatorului de redare.

6 Apăsați I/📶 📶 pentru a opri sistemul.

Sfat

•Înainte de ora presetată, sistemul este pornit automat.
—pentru FM sau DAB\*: cu 15 secundă înainte de ora presetată.

—pentru un CD sau dispozitiv USB: cu 90 secundă înainte de ora presetată.

•Dacă sursa de sunet este un CD, puteți pre-programa temporizatorul de redare. Consultați „Crearea propriului program (Redare programată)”.

•Dacă sursa de sunet este radio, nu uitați să accordați în prealabil postul de radio.

•Pentru a schimba setarea temporizatorului, relații procedurile de la început.

\* DAB este valabil doar pentru CMT-XSCDB.

Notă

•Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată, temporizatorul de redare nu va funcționa. Aveți grijă să nu utilizați sistemul până când nu pornește și începe redarea prin intermediul temporizatorului.

•Atunci când sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un post de radio setat utilizând scanarea automată (AUTO) sau acordarea manuală (MANUAL) și schimbați frecvența sau banda radio după ce setați temporizatorul, va fi modificată și setarea postului de radio pentru temporizator.

•Atunci când sursa de sunet pentru un temporizator de redare este un post de radio selectat dintre posturile de radio presetate și schimbați frecvența radio sau banda după ce setați temporizatorul, setarea postului de radio pentru temporizator nu va fi modificată. Postul de radio utilizat de temporizator este fixat pe frecvența setată de dumneavoastră.

#### Pentru a verifica setarea

1 Apăsați TIMER 📶.

2 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „SELECT”, după care apăsați 🔍 ⌂.

3 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „TIMER SEL”, după care apăsați 🔍 ⌂.

4 Apăsați ★/★ 📶 pentru a selecta „PLAY SEL”, după care apăsați 🔍 ⌂.
Setarea temporizatorului apare în fereastra de afișaj 📶.


#### Pentru a revoca temporizatorul

După pasul 3 din „Pentru a verifica setarea”, selectați „OFF”, după care apăsați 🔍 ⌂.


#### Înlocuirea bateriei

Distanța de funcționare a telecomenzii se scurtează pe măsură ce bateria se epuizează. Dacă telecomanda nu mai acționează asupra unității, înlocuiți bateria cu o baterie CR2025 cu litiu nouă (nerefurnizată).

1 Tineți apăsat 🔍 de pe spatele telecomenzii, apoi scoateți suportul de baterie în direcția indicată de săgeată.

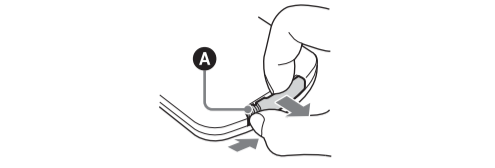

2 Înlocuiți bateria, cu simbolul „+” în sus, apoi înlocuieți suportul pentru baterie în slotul aferent.

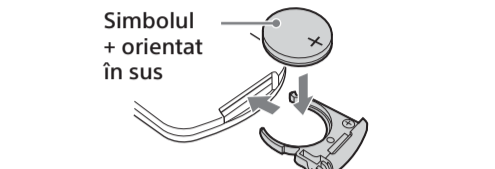

Simbolul + orientat în sus
Suport pentru baterie

Notă

•Ștergeți bateria cu o cârpă uscată pentru a asigura un contact bun.

•Nu atingeți bateria cu pensete metalice, deoarece există posibilitatea producerii unui scurtcircuit.

•Utilizarea unor baterii diferite de CR2025 poate cauza incendii sau explozii.

## Despre „SongPal”

O aplicație dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play™ și App Store.

#### Setări de sunet


Puteți particulariza cu ușurință sunetul sau puteți utiliza setările recomandate de Sony „CA+”.

Controlarea unui dispozitiv conectat prin USB

Puteți reda muzica de pe un dispozitiv conectat la conectorul USB.

Funcțiile pe care le puteți controla cu „SongPal” variază în funcție de dispozitivul conectat. Designul și specificațiile aplicației se pot modifica fără notificare prealabilă.

#### Selectarea unui dispozitiv Selectați un dispozitiv compatibil cu aplicația „SongPal”.

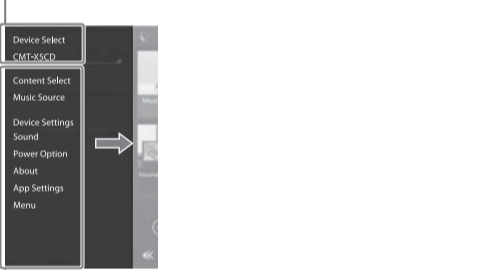

Setările dispozitivului conectat
Sunți afișate setări de sunet diferite. Acest meniu poate fi afișat de pe orice ecran în partea dreaptă.

Ecranul de pornire
Afișează funcțiile dispozitivului selectat și aplicațiile instalate pe dispozitivul smartphone/iPhone.



Mini player
Controler pentru funcția selectată.

## Depanare

1 Cablul de alimentare trebuie să fie conectat ferm.

2 Găsiți problema în lista de verificare de mai jos și luați măsurile de remediere indicate. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

**Dacă indicatorul standby 📶 clipește**
Deconectați imediat cablul de alimentare și asigurați-vă că nu este conectat la o priză de perete cu capacitate diferită de 220 V CA.
•După ce indicatorul standby 📶 nu mai clipește, conectați din nou cablul de alimentare și reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

#### Generalități

#### Sistemul nu pornește.

•Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de alimentare la priza de perete.

#### Sistemul a intrat în modul Standby pe neașteptate.

•Acesta nu reprezintă o defecțiune. Sistemul intră automat în modul Standby după circa 15 de minute, atunci când nu primește nicio comandă și nu există semnal audio de ieșire. Consultați „Setarea funcției standby automat”.

#### Setarea ceasului sau a temporizatorului de redare a fost revocată în mod neașteptat.

•Dacă trece aproximativ un minut fără intrare comandă, setarea ceasului sau a temporizatorului de redare este revocată automat. Efectuați din nou operația de la început.

#### Nu se aude sunetul.

•Măriți volumul de pe unitate.

•Asigurați-vă că o componentă externă este conectată corect la mufa AUDIO IN jack 📶 și setați funcția la AUDIO IN.

•Este posibil ca postul specific să fi întrerupt temporar transmisia.

#### Se aude bătăut sau zgomet.

•Îndepărtați sistemul de zgomotului.

•Conectați sistemul la o priză de perete diferită.

•Este recomandată utilizarea unui adaptor c.a. cu filtru de zgomet (nerefurnizat).

#### Telecomanda nu funcționează.

•Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzorul pentru telecomandă 📶 de pe unitate și îndepărtați unitatea de lumini fluorescente.

•Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă 📶 de pe unitate.

•Aducele telecomanda mai aproape de sistem.
•Înlocuiți bateriile.

#### Disc CD-DA/MP3

„LOCKED” apare în fereastra de afișaj 📶 și discul nu poate fi scos din slotul pentru disc 📶.
•Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony local autorizat.

#### „LOCKED” apare în fereastra de afișaj 📶 și discul nu poate fi scos din slotul pentru disc 📶.

•Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony sau atelierul de service Sony local autorizat.

#### Discul sau fișierul nu este redat.

•Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau CD-RW pe care se pot adăuga date).

#### Sunetul sare sau discul nu este redat.

•Discul poate fi murdar sau zgărit. Dacă discul este murdar, ștergeți-l.

•Mutați sistemul într-un loc ferit de vibrații (de exemplu, pe un suport stabil).

#### Redarea nu pornește de la prima piesă sau primul fișer.

•Asigurați-vă că modul de redare curent este corect. Dacă modul de redare este „SHUFFLE” sau „PROGRAM”, modificați setarea.

#### Pornirea redării durează mai mult decât este obișnuit.

•Următoarele discuri pot mări timpul necesar pentru începerea redării:
—un disc înregistrat cu o structură arborescentă complicată.

—un disc înregistrat în formatul cu sesiuni multiple.

—un disc care conține multe foldere.

#### Dispozitiv USB

Pentru detalii referitoare la dispozitivele USB compatibile, consultați „Dispozitive și versiuni compatibile”.

#### Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.

•Este posibil să fi intervenit următoarele probleme:

—Dispozitivul USB nu este recunoscut.

—Numele fișierelor sau ale folderelor nu sunt afișate pe sistem.

—Nu este posibilă redarea.

—Sunetul se aude în salturi.

—Se aude zgomet.
—Se aude un sunet distorsionat.

#### Nu se aude sunetul.

•Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriți sistemul și apoi reconectați dispozitivul USB.

#### Se aude zgomet, sunetul este redat în salturi sau distorsionat.

•Este conectat un dispozitiv USB neacceptat. Conectați un dispozitiv USB acceptat.

•Opriți sistemul, apoi reconectați dispozitivul USB și porniți sistemul.

•Datele fișierelor muzicale în sine conțin zgomet sau sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus zgomet la crearea datelor muzicale, din cauza stării computerului. În acest caz, ștergeți fișierul și trimiteți din nou datele muzicale.