

**SONY**<sup>®</sup>

# ***Sistem Home Theatre***

---

Ghid pentru comanda HDMI

**BRAVIA**  
**Theatre Sync**

*RHT-G800*

© 2007 Sony Corporation

## Folosirea funcției HDMI CONTROL pentru sistemul Theatre Sync “BRAVIA”

Pentru a utiliza sistemul Theatre Sync “BRAVIA”, reglați funcția HDMI CONTROL așa cum este explicat în continuare.

Conectând componente Sony care sunt compatibile cu funcția HDMI CONTROL printr-un cablu HDMI (nu este furnizat), operația este simplificată după cum urmează:

- Redare printr-o singură atingere : la redarea cu o componentă cum ar fi un player DVD/ Blu-ray Disc, sistemul și televizorul sunt pornite automat și comutate pe intrarea HDMI adecvată.
- Sistem de comandă audio : în timp ce urmăriți televizorul, puteți alege ca sunetul să fie emis de boxe televizorului sau de cele ale sistemului Home Theatre.

HDMI CONTROL este un standard pentru funcția de comandă mutuală utilizată de HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru HDMI (*interfața multimedia de înaltă definiție*).

### Funcția HDMI CONTROL nu acționează în următoarele cazuri :


- Când conectați acest ansamblu la o componentă care nu corespunde funcției HDMI CONTROL a Sony.
- Când conectați sistemul și componentele altfel decât prin conexiunea HDMI.

Vă recomandăm să conectați acest ansamblu la produse care beneficiază de sistemul Theatre Sync “BRAVIA”.

#### Note

- **Nu folosiți funcția de intrare SYNC câtă vreme este activă funcția HDMI CONTROL. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de folosire care însoțesc unitatea.**
- În funcție de componentele conectate, este posibil ca funcția HDMI CONTROL să nu acționeze. Consultați documentația care însoțește componentele.

## Conectarea televizorului și a celorlalte componente

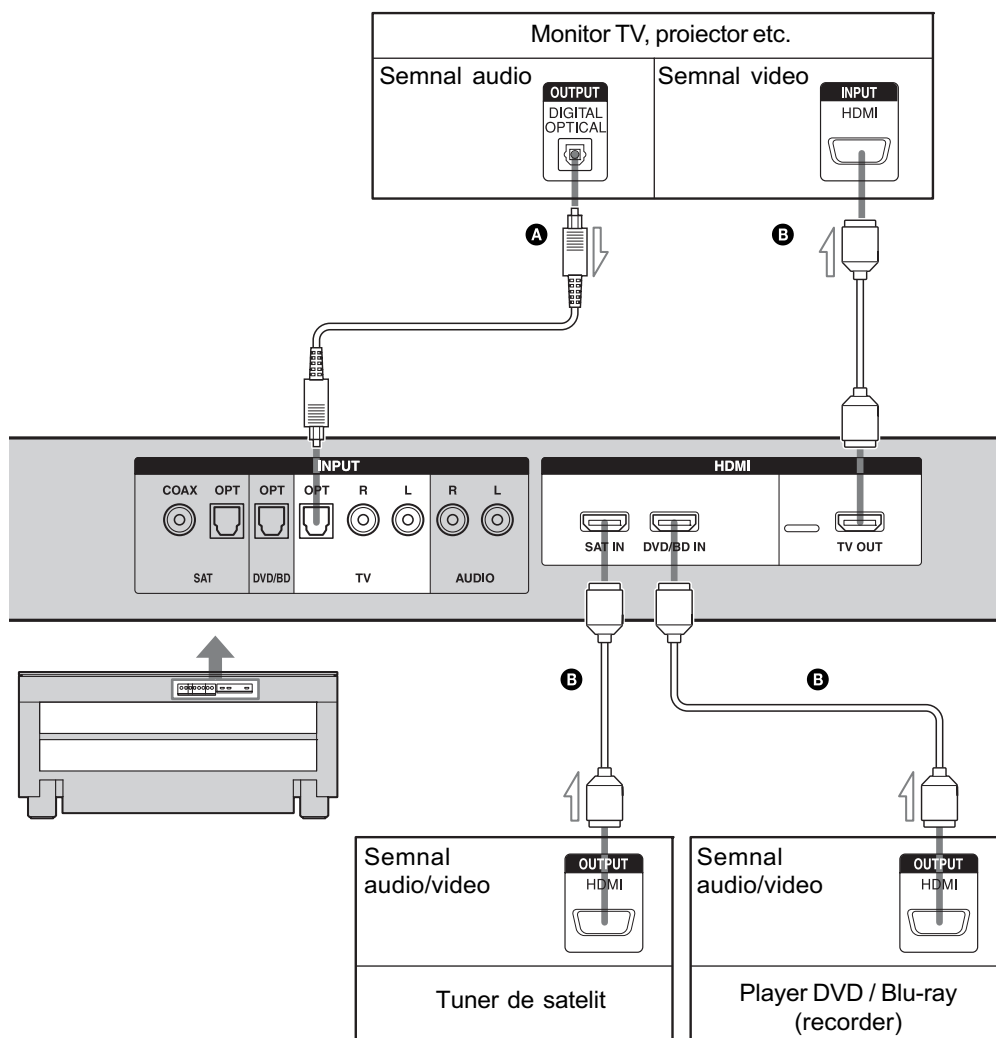

**A** Cablu optic (furnizat)

Realizați această conexiune pentru a asculta sonor la înaltă calitate de la televizor.

**B** Cablu HDMI (nu este furnizat)

Vă recomandăm să folosiți un cablu HDMI marca Sony.


### Note

- Vă recomandăm să nu folosiți simultan componente care au mufă de ieșire HDMI împreună cu altele care nu au mufă de ieșire HDMI. Dacă veți ignora această recomandare, este posibil ca funcția HDMI CONTROL să nu acționeze.

Vă recomandăm să folosiți funcția Input SYNC (Programarea telecomenzii pentru a acționa televizorul) dacă utilizați în același timp componente care au o mufă de ieșire HDMI și componente care nu au o astfel de mufă.

## Pregătirea pentru funcțiile HDMI CONTROL

Înainte de a utiliza funcția HDMI CONTROL, aveți grijă să parcurgeți următoarele proceduri. Pentru detalii legate de reglarea televizorului și a componentelor conectate, consultați documentația care le însoțește.

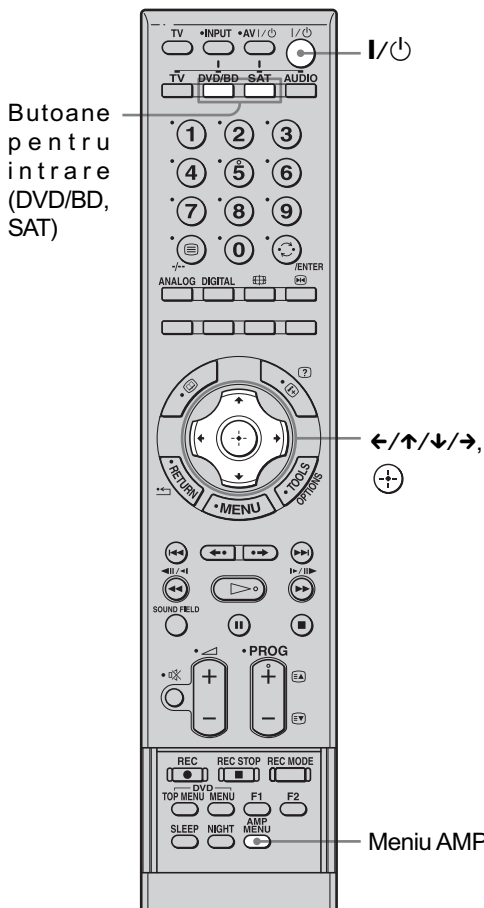

**1** Verificați dacă sistemul este conectat la un televizor și la componentele dorite (care trebuie să fie compatibile cu funcțiile HDMI CONTROL) prin intermediul unui cablu HDMI, care nu este furnizat.

**2** Porniți televizorul și alegeți pentru HDMI CONTROL varianta "ON", apoi comutați pe intrarea HDMI conectată la acest ansamblu.

**3** Apăsați I/Power pentru a porni unitatea și apoi alegeți pentru HDMI CONTROL varianta "ON" după cum urmează.

**1** Apăsați AMP MENU.

Pe ecran apare indicația "LEVEL".

**2** Apăsați ↓ pentru a selecta "CUSTOMIZE", apoi apăsați + sau →.

Pe ecran apare indicația "HDMI CTRL".

**3** Apăsați + sau →, apoi apăsați ↑.

Pe ecran apare intermitent indicația "CTRL ON".

**4** Apăsați +/-.

Pe ecran apare timp de câteva secunde indicația "CTRL ON", apoi meniul revine la afișarea obișnuită. Pentru funcția HDMI CONTROL este aleasă varianta ON.

**4** Porniți componenta conectată.

**5** La acest sistem, selectați intrarea conectată la componenta al cărei semnal vreți să îl vizionați (DVD/BD, SAT etc.) și televizorul, pentru ca pe ecran să apară imaginea corespunzătoare respectivei componente. Alegeți pentru HDMI CONTROL varianta "ON".

**6** Repetați pașii 4 și 5 pentru fiecare componentă conectată pentru care vreți să utilizați funcția HDMI CONTROL.

### Reconectarea componentelor

Efectuați pasul 5 de pe această pagină, apoi transmiteți la ieșire semnale video către televizor.

## Vizionarea unui DVD

*(Redare printr-o singură atingere)*

### Redarea semnalului de la componenta conectată

Sistemul și televizorul sunt pornite în mod automat și sunt comutate pe intrarea HDMI.

#### Notă

- În funcție de televizor, este posibil ca începutul conținutului de redat să nu fie transmis la ieșire.

#### Observație

- Puteți folosi un player DVD (recorder) conectat la acest sistem, chiar dacă acesta nu este pornit. În acest caz, indicatorul luminează, fiind de culoare portocalie.

## Ascultarea sonorului TV prin boxele acestui sistem

*(Sistem audio de comandă)*

Puteți asculta sonorul televizorului prin boxele acestui sistem, efectuând o operație simplă. Pentru detalii, consultați documentația ce însoțește televizorul.



### Apăsați I/O pentru a porni sistemul Home Theatre

Sonorul este emis prin boxa acestui sistem. Sonorul este emis de boxele televizorului când sistemul este oprit.

#### Observație

- Puteți să reglați volumul sonor și să suprimați sonorul pentru acest sistem cu ajutorul telecomenzii televizorului.

#### Note

- Când televizorul este pornit înainte de a fi pornit sistemul, sonorul TV nu va fi emis pentru un moment.
- Când conectați un televizor care nu beneficiază de funcția System Audio Control, această funcție nu este disponibilă.

continuare

## Utilizarea butoanelor de intrare ale telecomenzii acestui sistem

Butoanele de intrare (TV -alb, DVD/BD, SAT, AUDIO) funcționează așa cum este prezentat în continuare când pentru HDMI CONTROL este aleasă varianta "ON".

- DVD/BD, SAT : deoarece și intrarea televizorului este pornită în mod automat, puteți urmări la televizor imaginea componentei selectate prin simpla apăsare a butoanelor.
- TV, AUDIO : intrarea televizorului nu este pornită în mod automat.


### Vizionarea unui program TV

Apăsați butonul TV (alb) sau pe cel TV (portocaliu), apoi selectați programul pe care vreți să îl urmăriți folosind butoanele numerotate sau pe cele PROG +/-.

## Oprirea sistemului cu ajutorul televizorului

### (Oprirea sistemului)

Când opriți televizorul folosind butonul POWER al telecomenzii TV, sistemul și componentele conectate vor fi oprite în mod automat.

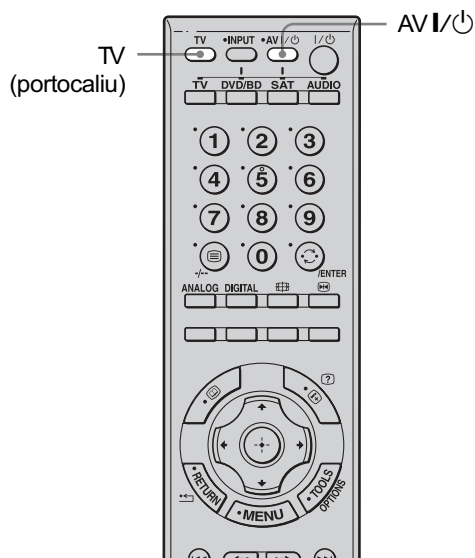

**1** Apăsați butonul TV (portocaliu) al telecomenzii.

**2** Apăsați AV I/⏻.

Televizorul, sistemul și componentele conectate sunt oprite.

### Notă

- În funcție de starea de la momentul respectiv, este posibil să nu fie oprite componentele conectate. Pentru detalii, consultați documentațiile care însoțesc componentele conectate.

## Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâmpinați vreuna dintre următoarele dificultăți când folosiți funcția HDMI CONTROL, apălați la indicațiile de mai jos pentru a remedia problema apărută.

---

### Funcția HDMI CONTROL nu acționează.

- Verificați conexiunea HDMI (pag. 3).
- Verificați dacă pentru "HDMI CTRL" este aleasă varianta "CTRL ON" în meniul AMP.
- Aveți grijă să fie compatibilă componenta conectată cu funcția HDMI CONTROL.
- Verificați reglajele HDMI CONTROL ale componentei conectate. Consultați instrucțiunile de folosire furnizate pentru componentele conectate.
- Dacă modificați conexiunea HDMI, conectați / deconectați cablul de alimentare sau dacă survine o pană de curent, repetați procedura "Pregătirea pentru funcțiile HDMI CONTROL" (pag. 4).
- Este posibil ca sistemul să nu funcționeze corect dacă selectați o componentă care nu este compatibilă cu funcția HDMI CONTROL din partea laterală a televizorului.

---

### Nu se aude sunetul nici de la sistem, nici de la boxele televizorului.

- Verificați nivelul volumului atât la sistem, cât și la televizor.
- Selectați corect intrarea sistemului.

---

### Sunetul este transmis la ieșire atât de la sistem, cât și de la televizor.

- Suprimați sonorul de la sistem sau de la televizor.

---

### Funcția de oprire a alimentării nu acționează.

- Modificați reglajul televizorului pentru a opri în mod automat componentele conectate când opriți televizorul. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

---

### O imagine nu apare pe ecranul TV.

- Verificați dacă sunt conectate invers HDMI IN și HDMI OUT.

---

### Programul TV nu apare la televizor.

- Apăsați unul dintre butoanele TV (alb) sau TV (portocaliu), apoi selectați programul pe care vreți să îl urmăriți folosind butoanele numerotate sau pe cele PROG +/-.

<http://www.sony.ro>