

SONY®

Receptor AV multicanal

STR-DN1040

Începeți aici

Acesta este Ghidul dumneavoastră de configurare rapidă



1

Configurarea boxelor

2

Conectarea televizorului și a altor dispozitive

3

Alte conexiuni

4

Optimizare și [Easy Setup] pe ecran

5

Redare

Conținutul cutiei

Va trebui să aveți disponibil un sistem de boxe și/sau alt echipament gata de a fi conectat.




Receptor AV multi-canal (1)



Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)



Baterii R6 (dimensiune AA) (2)



Telecomandă (RM-AAP103) (1)



Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)




Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)



1

Mai întâi, poziționați boxe existente în jurul camerei, utilizând ilustrația de mai jos drept referință.

- Dacă doriți, puteți conecta două boxe FRONTALE ÎNALTE în loc de două boxe SURROUND SPATE.
- Pot fi conectate cel mult două subwoofere.



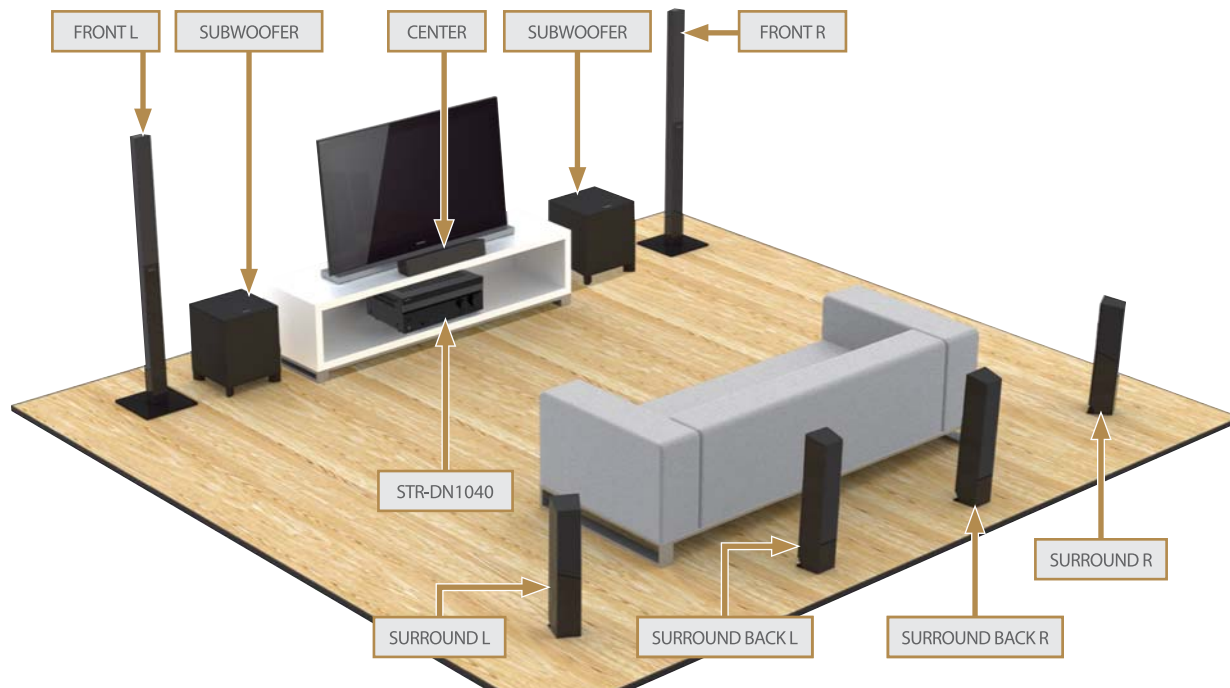


Apoi, conectați boxele la receptorul AV

Potriveți etichetele pentru fiecare terminal cu poziția fiecărei boxe. De asemenea, nu uitați să conectați cablul (cablurile) subwooferului.





Subwoofer

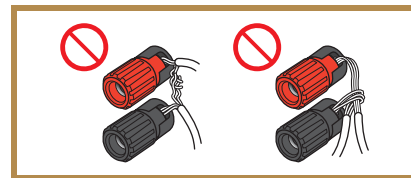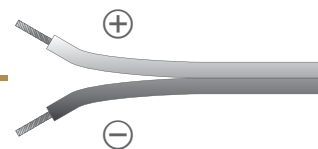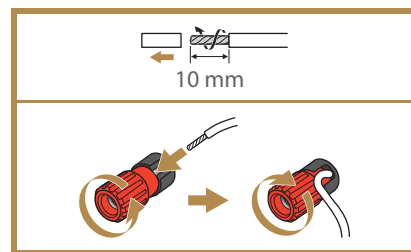

2

Continuați cu conectarea televizorului. Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, metoda optimă este de a realiza conexiunea cu ajutorul unui cablu High Speed HDMI (nefurnizat).

Pentru a conecta un player Blu-ray Disc, o consolă PlayStation®3 sau un tuner satelit, conectați-l, pur și simplu, cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.


Digital (calitate mai bună)	
Analogue (calitate bună)	

Player Blu-ray Disc, PlayStation®3 sau tuner satelit



Dacă televizorul dumneavoastră este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, nu aveți nevoie de cablu digital optic.

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie de cablu digital optic (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin boxele sistemului.

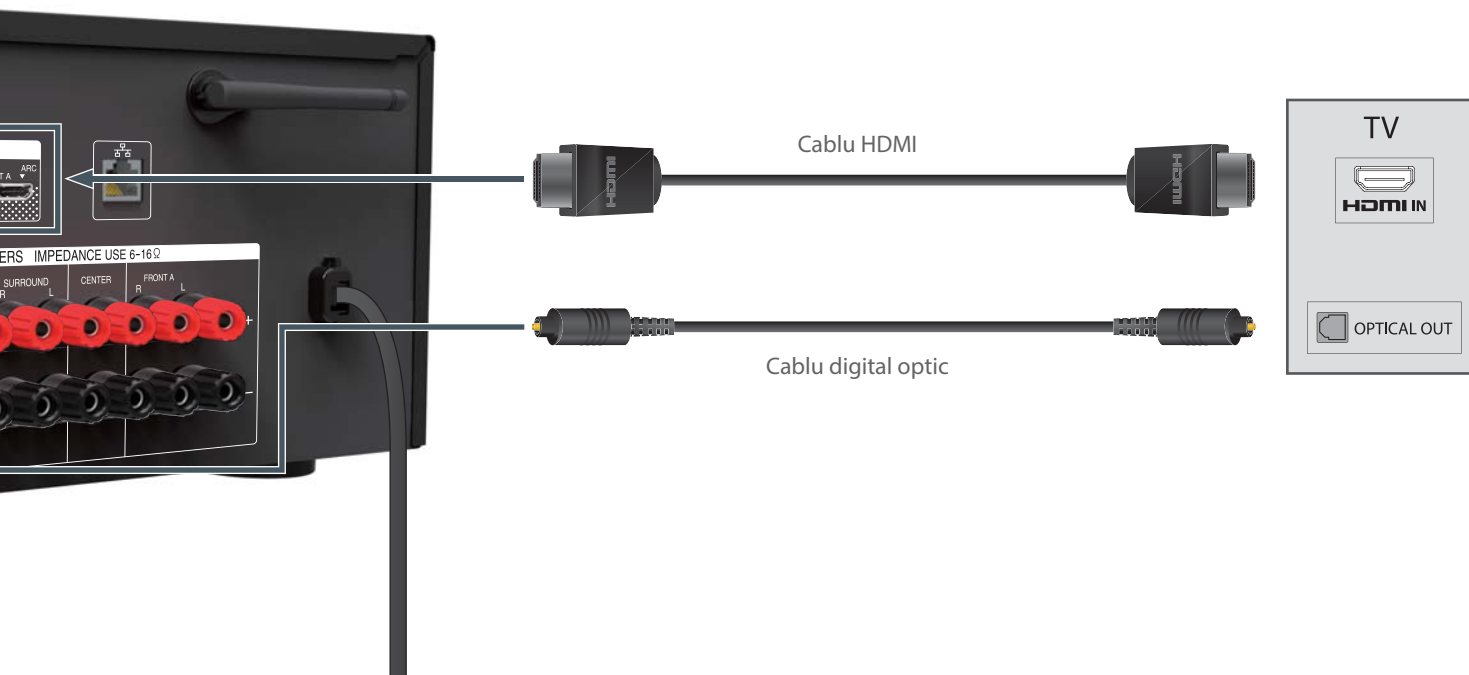

3

Pentru radio FM, conectați antena cu fir pentru FM (aeriană) furnizată la mufa FM ANTENNA și extindeți-o pentru a obține recepția optimă.

În mod alternativ, conectați propria antenă externă (aeriană).

De asemenea, puteți conecta dispozitive mobile la terminalele USB sau HDMI/MHL.

- A Antenă cadru pentru AM (aeriană)
- B Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
- C Cablu Apple USB (nefurnizat)
- D Cablu MHL (nefurnizat)



La dispozitiv mobil compatibil MHL


La iPod/iPhone, etc.

Conectați-vă la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN wireless sau printr-un cablu LAN **A** (nefurnizat).

Setările [Network] pot fi găsite în meniul [Settings] din meniul de pornire. Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>

Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) **B** la o priză de perete (rețea).

Acum puteți porni receptorul AV, televizorul, subwooferul și alte dispozitive.

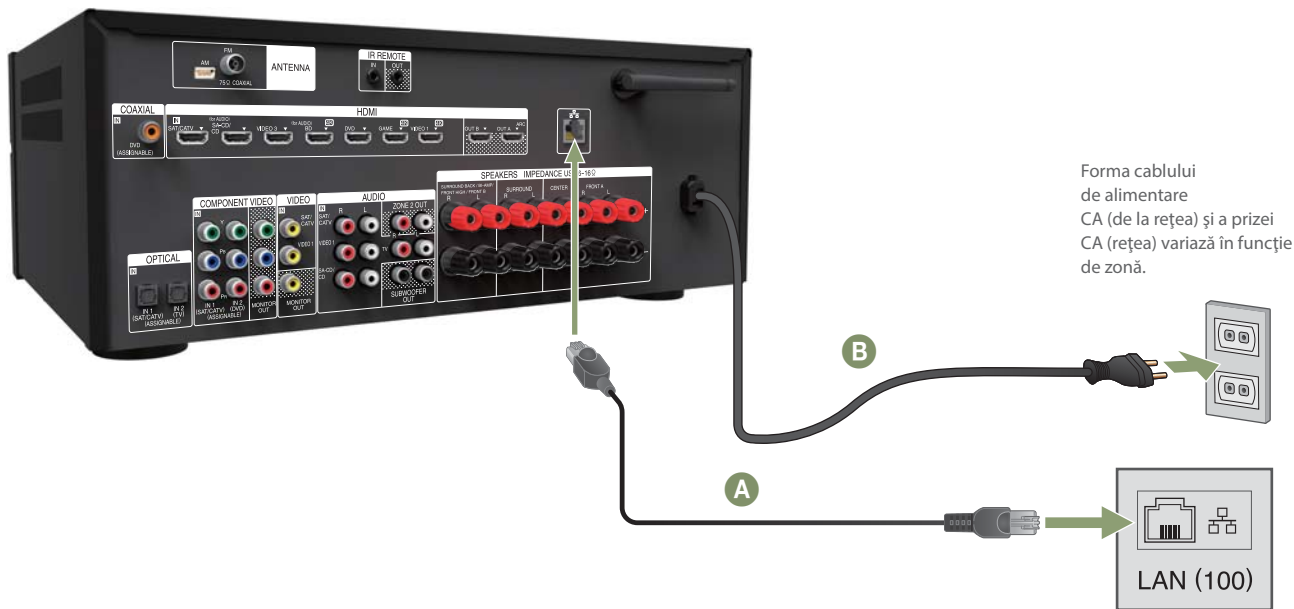

4

Apoi, conectați microfonul de optimizare furnizat la mufa **AUTO CAL MIC**.

Plasați-l cu aproximație în locul în care stați de obicei și la nivelul urechii – pe spătarul unei canapele, de exemplu.

Confirmați configurarea subwooferului activ.

Când este conectat un subwoofer, porniți-l și dați mai tare volumul înainte de a-l activa. Rotiți butonul **LEVEL** al subwooferului aproximativ 1/3 de tură.





Introduceți bateriile în telecomandă.

Apăsați I/⏻ pentru a porni receptorul AV.
Pe afișajul panoului frontal apare „BD”.

Pentru a pregăti receptorul AV, parcurgeți pașii [Easy Setup] de pe ecran cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce ați finalizat [Easy setup], selectați [Finish] și, receptorul AV este pregătit pentru utilizare.

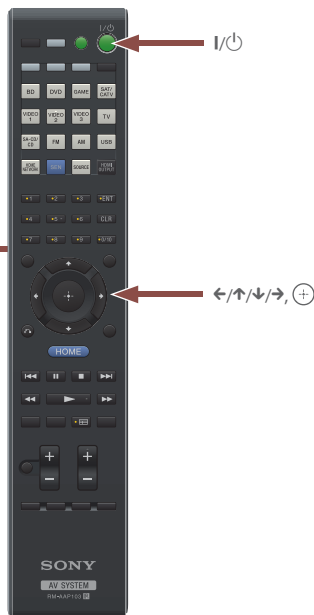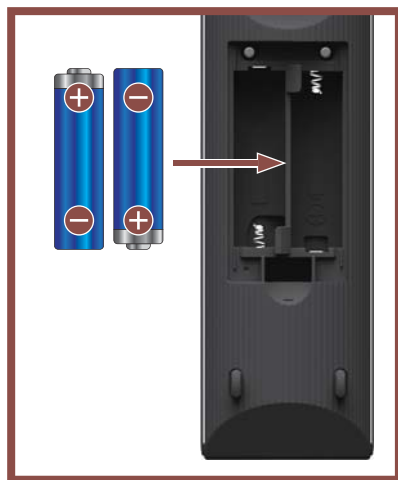

Dacă pe ecranul televizorului apare un cod de eroare sau un avertisment după efectuarea calibrării automate, căutați-l mai jos. După ce executați pașii corespunzători, efectuați din nou calibrarea automată.

Code 30

Căștile sunt conectate la mufa PHONES de pe receptor. Scoateți căștile.

Code 31

Nu este selectată nicio boxă. Apăsați SPEAKERS pentru a configura boxele.

Code 32/Code 33

- Nu este conectată nicio boxă frontală sau este conectată doar o boxă frontală.
- Microfonul de optimizare nu este conectat corect sau cablul acestuia este deteriorat.
- Boxa surround stânga sau surround dreapta nu este conectată.
- Boxele surround spate sau boxele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă boxele surround nu sunt conectate. Conectați difuzoarele surround la bornele SPEAKERS SURROUND.

- O singură boxă surround spate este conectată la terminalele SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Atunci când conectați doar o boxă surround spate, conectați-o la bornele SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 - Boxa frontală înaltă stânga sau boxa frontală înaltă dreapta nu este conectată.
-

Warning 40

Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Efectuați măsurătoarea într-un mediu silențios.

Warning 41/Warning 42

- Volumul intrării de la microfonul de optimizare este prea ridicat.
 - Distanța dintre boxe și microfonul de optimizare este prea mică. Măriți distanța dintre ele.
-

Warning 43

Distanța și poziția unui subwoofer nu pot fi detectate. Efectuați măsurătoarea într-un mediu silențios.

5

Acum puteți selecta orice alt echipament sau dispozitiv de care dispuneți.

1 Apăsați butoanele de intrare pentru a selecta echipamentele dorite.

Intrările disponibile sunt următoarele:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Porniți echipamentul și începeți redarea.

Apare ecranul de redare al echipamentului.

3 Apăsați \triangleleft +/- pentru a regla volumul.

Puteți utiliza, de asemenea, MASTER VOLUME de pe receptorul AV.

4 Apăsați SOUND FIELD +/- pentru a vă bucura de sunet surround.

De asemenea, puteți utiliza butoanele A.F.D./2CH, MOVIE sau MUSIC de pe receptorul AV.

În sfârșit, pentru a putea asculta sunet surround pe mai multe canale, trebuie să configurați și celelalte dispozitive pe care le-ați conectat.

Acest lucru va asigura faptul că semnalul audio scos de fiecare dispozitiv este în formatul corect.

Audio digital pe canale multiple

Verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivele conectate.

Player Blu-ray Disc Sony

Verificați următoarele:

„Audio (HDMI)” este setat pe „Auto”.

„BD Audio MIX Setting” este setat pe „Off”.

„Dolby Digital/DTS” este setat pe „Bitstream”.

„Dolby Digital” este setat pe „Dolby Digital”.

„DTS” este setat pe „DTS”.

PlayStation®3

Verificați dacă „Audio Output Settings” din „Sound Settings” este setat pe „HDMI” și „Automatic” (pentru versiunea software de sistem 4.21).

Pentru detalii: Consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivele conectate.

Bucurați-vă!



Butoane de intrare

\triangleleft +/-

SOUND FIELD +/-

Acest Ghid de configurare rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimare complete.

Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-446-11(1) (RO)



* 4 4 5 4 4 4 6 1 1 * (1)