

SONY

Încărcător Rolly

Rolly

CDL-SE10

3-100-507

Instrucțiuni de utilizare



* 3 1 0 0 5 0 7 2 1

© 2008 Sony Corporation Tipărit în Malaysia

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau șocuri electrice, nu expuneți acest aparat condițiilor de ploaie sau umezeală.

Nu instalați echipamentul într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Pentru a reduce riscul provocat de incendii, nu acoperiți orificiul de ventilație al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii, etc. Nu plasați pe aparat surse de flacără deschisă, spre exemplu lumânări aprinse. Pentru prevenirea incendiilor și a pericolului de electrocutare, nu plasați pe echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.

Conectați adaptorul de alimentare de c.a. la o priză de c.a. accesibilă. Dacă observați nereguli la adaptorul de alimentare de c.a., deconectați-l imediat de la priză de c.a. Orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual pot anula dreptul dvs. de a opera acest echipament.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică doar în cazul echipamentelor comercializate în țările ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparații sau garanție, vă rugăm să comunicați aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferențiate)



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteți împiedica eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de evacuare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Specificații

Bornă	Intrare c.c. 5,2 V Adaptor de alimentare de c.a., 100 – 240 V, 50/60 Hz
Dimensiuni	Aprox. 85 × 31 mm (lățime/înălțime)
Masa	Modelele pentru Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru: Aprox. 280 g inclusiv adaptorul de alimentare de c.a. Alte modele: Aprox. 230 g inclusiv adaptorul de alimentare de c.a.

Modelul și specificațiile se pot modifica fără preaviz.


Drepturile de autor

„Rolly” și **“Rolly”** sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.


Verificarea accesoriilor furnizate

- Adaptor alimentare de c.a.
 - Adaptor c.a.
 - Cablu alimentare CA
- Instrucțiuni de utilizare (acest manual)
- Garanție

Încărcarea Rolly

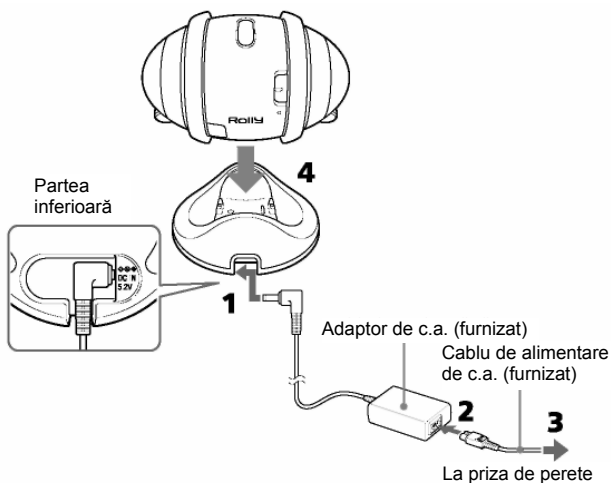

- 1 Conectați adaptorul de c.a. la mufa intrare c.c. 5,2 V a încărcătorului.
- 2 Conectați ștecărul cablului de alimentare de c.a. la adaptorul de c.a.
- 3 Conectați cablul de alimentare de c.a. la priză de perete.
- 4 Puneți aparatul Rolly în încărcător.
Puneți aparatul Rolly în încărcător conform indicațiilor de mai jos și aliniați borna de încărcare a Rolly la borna încărcătorului.

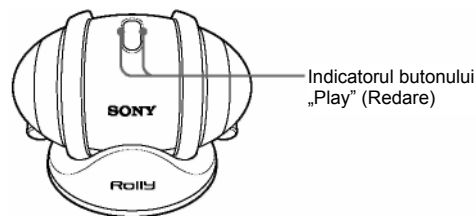

Indicatorul butonului „Play” (Redare) al aparatului Rolly se aprinde în portocaliu și începe încărcarea bateriei. Când s-a încheiat încărcarea, indicatorul butonului „Play” se stinge. Încărcarea va dura aproximativ 3 ore.*
* Durata estimată de încărcare pentru o baterie complet descărcată la 25 °C (77 °F). Durata de încărcare variază în funcție de starea bateriei sau de mediul de încărcare.

Note

- În timp ce aparatul Rolly se află în încărcător, puteți reda muzică, dar nu puteți face aparatul să se miște. În timp ce aparatul redă muzică, bateria nu se încarcă.
- Asigurați-vă că orientați corect aparatul atunci când îl puneți pe încărcător. Dacă orientați aparatul în direcția opusă sau dacă îl puneți forțat pe încărcător, se poate strica.

Depistarea defectiunilor

- Aparatul Rolly nu poate fi pus bine în încărcător.
→ Aparatul este orientat în direcția greșită. Amplasați aparatul conform pasului 4 de la “Încărcarea Rolly”.
- Nu se poate încărca aparatul Rolly.
→ În aparatul Rolly nu este baterie. Încărcați după ce introduceți bateria.
- Indicatorul butonului „Play” (Redare) se stinge curând după începerea încărcării.
→ Bateria este încărcată suficient. Când se stinge indicatorul butonului „Play”, s-a încheiat încărcarea.

Precauții

Amplasarea

Nu folosiți și nu păstrați aparatul în următoarele locuri:

- Unde este extrem de cald sau de frig. Nu lăsați aparatul în bătaia soarelui, lângă radiatoare sau într-o mașină parcată în soare. Aparatul se poate defecta sau suferi deformări.
- În locuri umede, prăfuite sau unde se află fum sau aburi unșuroși.
- În apropierea câmpurilor magnetice puternice sau a vibrațiilor mecanice. În aceste locuri, aparatul poate să nu funcționeze corespunzător.
- Pe o plajă cu nisip sau în locuri prăfuite. Dacă în aparat intră nisip sau praf, acesta poate funcționa incorect. Câteodată aceasta nu se poate remedia.
- Pe suprafețe instabile. Aparatul poate cădea, putând provoca vătămări sau defectiuni.

Note cu privire la adaptorul de alimentare de c.a. (furnizat)

- Folosiți cu acest aparat adaptorul de alimentare de c.a. furnizat. Dacă folosiți alte adaptoare de alimentare de c.a., aparatul poate funcționa incorect.
- Când folosiți adaptorul de alimentare de c.a. folosiți o priză de perete. Deconectați imediat adaptorul de alimentare de c.a. de la priză de perete dacă se produc defectiuni în timpul utilizării aparatului.
- Nu folosiți un adaptor de alimentare de c.a. într-un spațiu îngust, de exemplu între un perete și mobilă.
- Pentru prevenirea incendiilor și a pericolului de electrocutare, nu folosiți aparatul dacă este expus la stropire sau umiditate. Nu puneți pe aparat un recipient cu apă, precum o vază.

Note cu privire la încărcarea bateriei

- Folosiți aparatul doar pentru a încărca Rolly Sound Entertainment Player.
- În timpul încărcării nu acoperiți încărcătorul, adaptorul de alimentare de c.a. și aparatul Rolly cu o pătură sau ceva similar.
- Încărcătorul, adaptorul de alimentare de c.a. și aparatul Rolly se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru este normal.
- Când nu folosiți aparatul o perioadă îndelungată, scoateți adaptorul de alimentare de c.a. de la priză de c.a. și scoateți aparatul din încărcător. Pentru scoaterea din priză, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cordon.

Manipularea

- Nu supuneți aparatul la șocuri mecanice, și nu îl aruncați.
- Păstrați aparatul la distanță de televizoare sau de receptoare radio, deoarece poate perturba recepția acestora.
- Scoateți adaptorul de alimentare de c.a. din priză după folosire. Pentru scoaterea din priză, trageți întotdeauna de ștecher, nu de cordon.
- Asigurați-vă că piesele metalice ale aparatului nu intră în contact cu elemente de metal, deoarece se poate produce scurtcircuit, iar aparatul se poate defecta.
- Nu conectați adaptorul de alimentare de c.a. la un transformator (pentru a fi utilizat în străinătate). Aparatul poate genera căldură și se poate deteriora.
- Nu dezasaamblați încărcătorul sau adaptorul de alimentare de c.a. Nu lăsați să pătrundă în aparat lichide sau obiecte străine.
- Când tună, nu atingeți ștecărul de alimentare al adaptorului de alimentare de c.a.
- Nu atingeți adaptorul de alimentare de c.a. cu mâinile ude.

Curățarea

Curățați aparatul cu o lavetă moale, uscată, sau cu o lavetă moale umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați nici un fel de solventi cum ar fi alcoolul sau neofalina, deoarece pot deteriora finisajul. Nu lăsați să pătrundă lichide în unitate.