

SONY®

Sistem de boxe active

Manual de instrucțiuni

SRS-D511

© 2005 Sony Corporation

Înregistrarea proprietarului

Numărul serial și cel ce indică modelul sunt notate în partea din spate a subwoofer-ului. Notați numărul modelului și pe cel serial în spațiul care-i este rezervat în continuare. Specificați aceste numere ori de câte ori apelați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model SRS-D511

Număr serial _____

Acest sistem necesită fie o placă de sunet (cu 5,1 canale) pentru calculatorul personal, fie un decodor, acestea nefiind furnizate împreună cu sistemul.

Înainte de a acționa aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pe care să îl rețineți pentru a putea fi consultat ulterior.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a evita electrocutările nu demontați niciodată carcasa aparatului. Apelați pentru aceasta doar la persoane calificate.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă sau cu draperii etc. și nu puneți lumânări aprinse pe acesta.

Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu așezați pe aparat recipiente care conțin lichide, cum ar fi o vază cu flori.


Nu amplasați aparatul în spații înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.

Atenție

Sunteți avertizați că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.

Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la țările în care acesta este susținut prin lege, în special în țările EEA (Zona Economică Europeană).

Notă pentru clienții din Statele Unite ale Americii

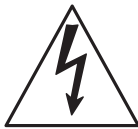

Acest simbol este marcat pentru a avertiza utilizatorul asupra prezenței, în interiorul aparatului, a unor zone neizolate în care există “tensiuni periculoase”, suficient de mari pentru a reprezenta un pericol de electrocutare pentru persoane.




Acest simbol este marcat pentru a atenționa utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de folosire sau de întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.

www.sony.ro/


Cuprins

Conținutul pachetului	4
Montarea sistemului de boxe	5
Conectarea sistemului de boxe	7
Ascultarea sunetului	10
Utilizarea căștilor / minicăștilor	10
Măsuri de precauție	11
Soluționarea defecțiunilor	13
Specificații	14


Conținutul pachetului

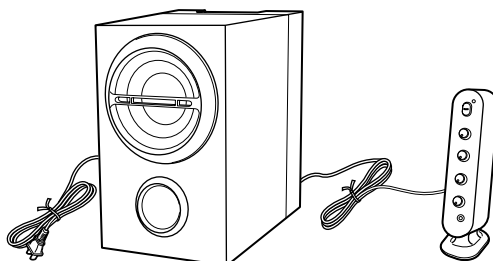

Subwoofer cu dispozitiv de comandă
conectat prin cablu (1)

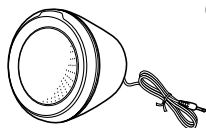

Boxă satelit
cu cablu de 2 m (2)
cu cablu de 3 m (3)



Suport (5)




Cablu de conectare
(pentru semnal de intrare
pe 5,1 canale) (1)

Montarea sistemului de boxe

Boxele satelit pot fi așezate fie pe birou, fie pot fi montate pe perete.

Când utilizați boxele satelit așezate pe birou

Atașați suporturile la boxele satelit, apoi așezați-le pe birou.

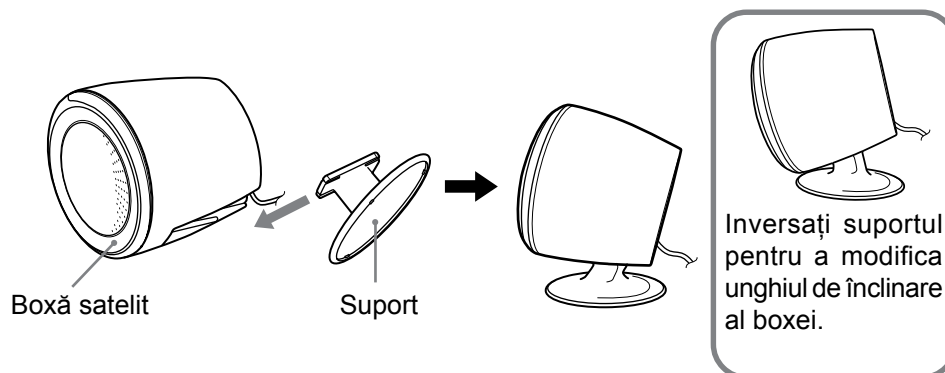


1 Glisați suportul în fanta aflată în partea de jos a boxei satelit. Suportul vă permite să ajustați poziția boxei satelit, până ce ajunge la unghiul dorit.

2 Verificați dacă suporturile sunt fixate. Împingeți suportul până ce se aude un clic, pentru a-l fixa în fantă.


Notă

- Nu introduceți degetul în fantă, când fixați suportul pentru boxă, deoarece vă puteți răni.

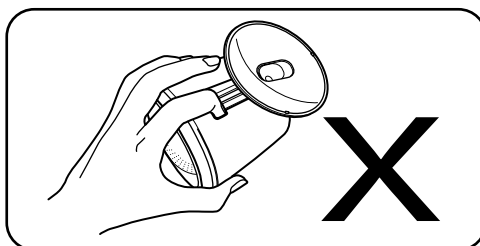

Când utilizați boxele satelit fixate pe perete

Boxele satelit pot fi montate pe perete. Urmați indicațiile prezentate în continuare pentru ca instalarea să fie corectă. Montarea inadecvată a boxelor poate conduce la desprinderea acestora de pe perete ceea ce poate cauza răniri corporale sau deteriorări ale boxelor sau ale altor obiecte.

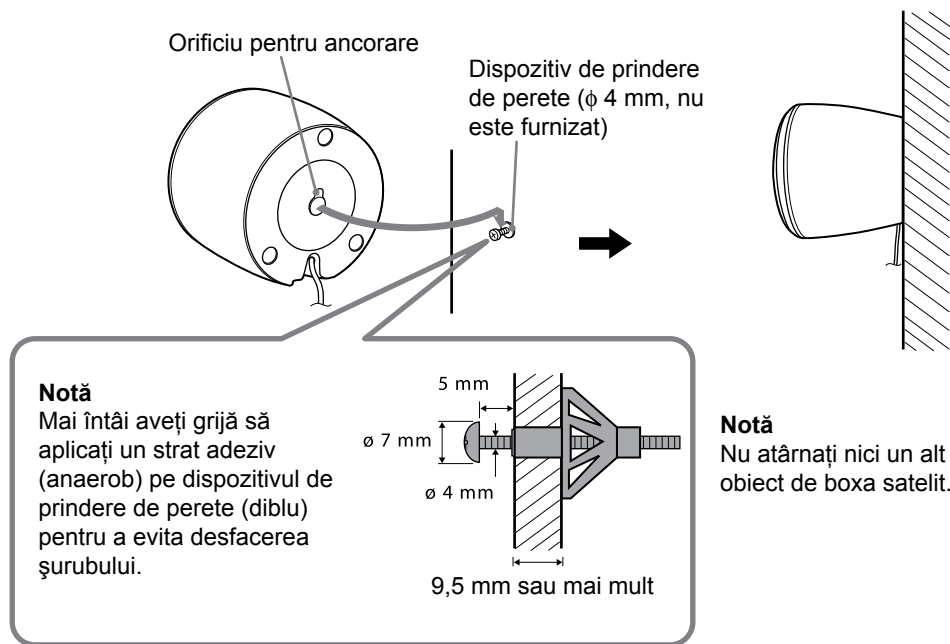

1 Fixați bine dispozitivul de prindere (diblu) de perete - așa cum este ilustrat în imaginea de mai sus.

Note

- Verificați ca grosimea peretelui să fie suficientă pentru susținerea boxelor. Pentru rigips se recomandă o grosime minimă de 9,5 mm.
- Utilizați dispozitivul de prindere de perete recomandat (diblu nu este furnizat) în cazul fixării pe un perete de rigips.
- Consultați instrucțiunile de utilizare cu privire la dispozitivul de prindere de perete.
- Folosiți dispozitive de prindere de perete (de ancorare) proiectate pentru a susține cel puțin 20 kg.
- Consultați instrucțiunile de utilizare care însoțesc dispozitivul de prindere de perete.
- Este necesar un dispozitiv de prindere de perete cu diametrul de ϕ 4 mm.
- Fixați capătul diblului la o distanță de 5 mm de perete.
- Aplicați un adeziv (anaerob) pe dispozitivul de prindere de perete pentru a asigura fixarea corespunzătoare a șurubului (pentru a evita deșurubarea acestuia).


2 Montați boxele satelit de perete.

Introduceți capătul dispozitivului de prindere prin orificiul destinat acestuia practicat în boxa satelit.

Note

- Detașați suportul de la boxele satelit înainte de prinderea de perete.
- Verificați ca boxele satelit să fie fixate în siguranță de perete, înainte de a le folosi.

Conectarea sistemului de boxe

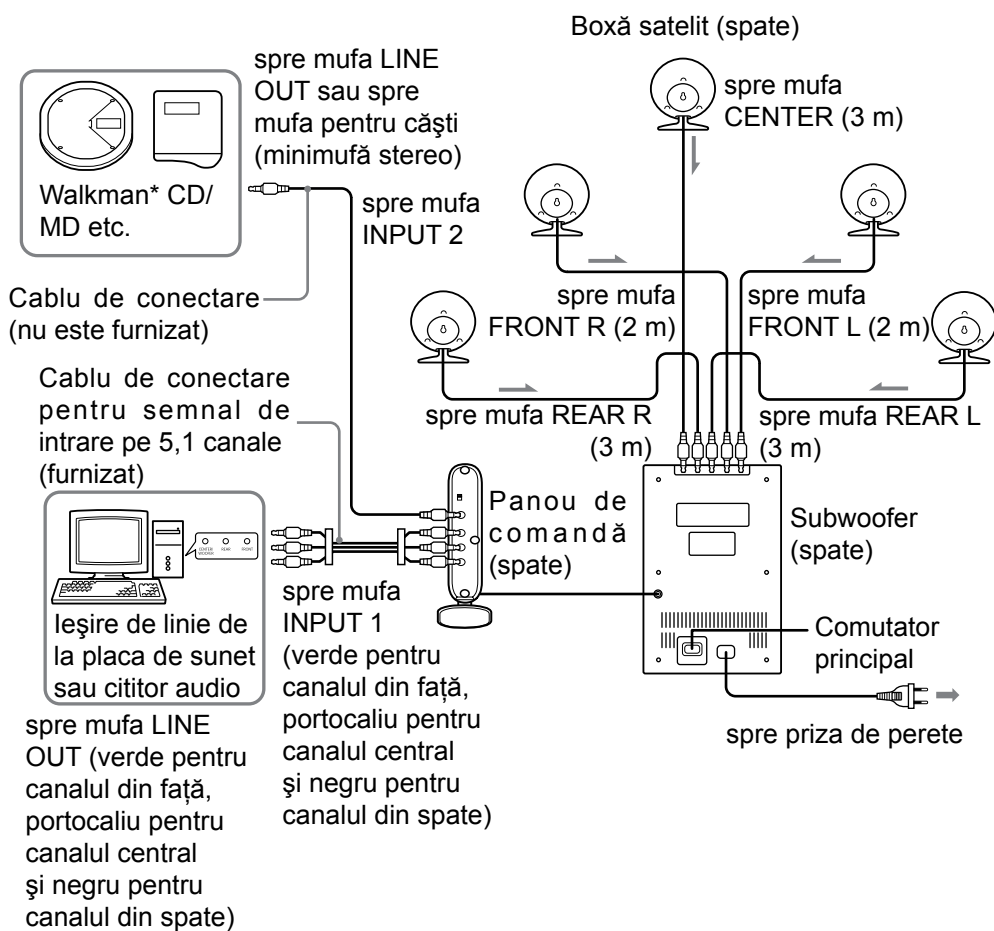

* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation reprezentând produse stereo cu căști.

1 Cuplați boxele satelit la subwoofer.

Confirmați pozițiile și lungimea cablului boxelor satelit. Conectați boxele satelit cu cablul de 2 m la mufele FRONT L și FRONT R, iar pe cele cu cablurile de 3 m la mufa REAR L, REAR R și CENTER.

2 Conectați panoul de comandă la echipamentul sursă.

– Ieșire de linie de la placa de sunet sau de la dispozitivul audio.

Cuplați mufele INPUT 1 (FRONT, REAR și CENTER/SUBWOOFER) ale panoului de comandă și mufele plăcii de sunet prin intermediul cablului de conectare furnizat. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al plăcii de sunet.

– Walkman CD / MD etc.


Cuplați mufa INPUT 2 a panoului de comandă la conectorul LINE OUT sau la cel pentru căști al Walkman-ului CD, MD etc. Cablul de conectare nu este furnizat pentru acest sistem.


Notă

- Porniți unul dintre echipamentele conectate pentru a asculta sunetul corespunzător acestuia.

3 Conectați subwoofer-ul la o priză de perete.

4 Amplasați boxele (consultați imaginea de mai jos).

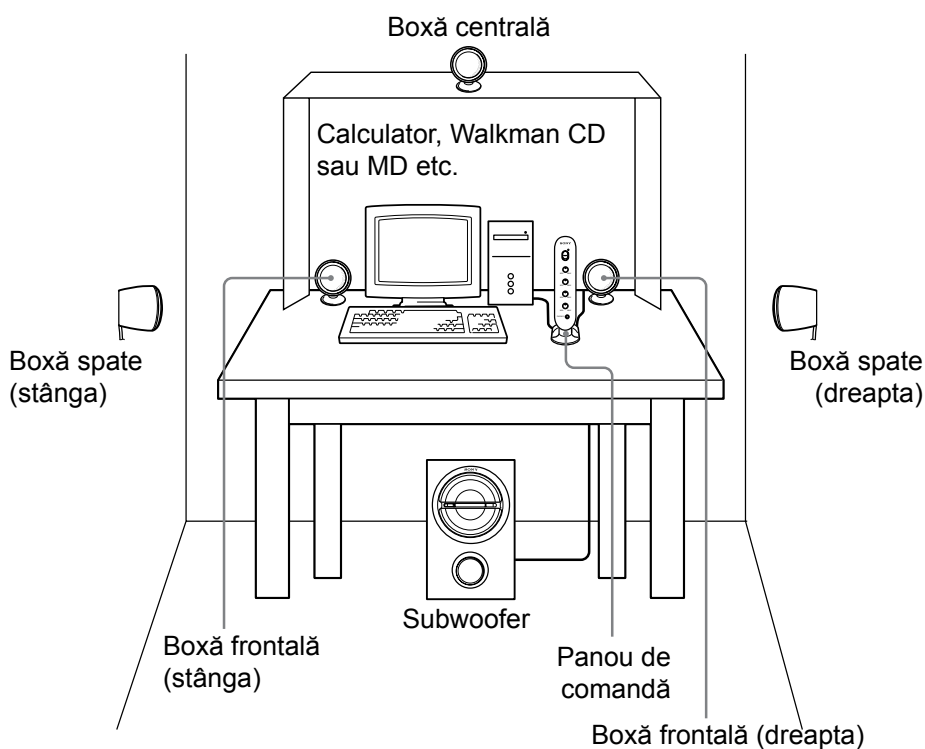

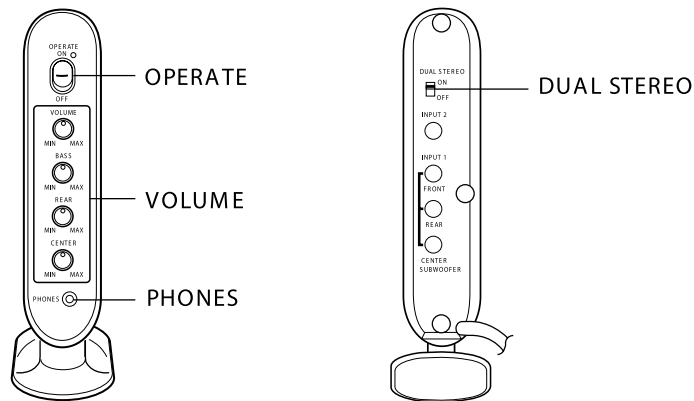

Panou de comandă (față)

Panou de comandă (spate)

VOLUME : reglează nivelul total al volumului.

BASS : reglează nivelul basilor (subwoofer).

REAR : reglează nivelul sonorului cu efect de învăluire (boxe din spate).

CENTER : reglează nivelul boxei centrale, așa cum este necesar pentru obținerea unui sonor echilibrat.

PHONES (căști) : conectați căștile pentru a asculta numai dvs. sonorul.

În acest caz, vor fi utile numai semnalele canalelor FRONT L/R. Canalul central (CENTER) nu este activ. Nu puteți utiliza butonul rotativ de reglaj BASS, REAR sau CENTER.

DUAL STEREO : comută de la o sursă cu 4 canale sau cu 2 canale, la o sursă pe 5,1 canale.

Puneți comutatorul în poziția **ON** când semnalul sursă pe 4 sau pe 2 canale, este transmis la ieșire de la un calculator, de la un Walkman etc., cuplat la acest sistem. Boxele frontale și cele din spate vor transmite la ieșire semnalul asociat canalelor frontale ale acestor surse. În acest caz, subwoofer-ul, boxa centrală și cele din spate nu vor funcționa pentru o sursă cu 5,1 canale.

Puneți comutatorul în poziția **OFF** când semnalul sursă, cu 5,1 canale, este transmis la ieșire de la calculator sau de la o placă de sunet conectată la acest sistem. Sonorul cu efect de învăluire, cu 5,1 canale va fi transmis la ieșire. În acest caz, subwoofer-ul, boxele din spate și cea centrală nu vor funcționa în cazul surselor cu 4 canale. Pentru detalii legate de reglarea plăcii de sunet, consultați manualul de instrucțiuni al acesteia.

Ascultarea sunetului

Mai întâi reduceți volumul de la panoul de comandă. Volumul trebuie redus la minim înainte de a începe redarea programului sursă.

1 Puneți comutatorul principal de la subwoofer (aflat în partea din spate a acestei boxe) în poziția ON, apoi puneți comutatorul OPERATE al panoului de comandă în poziția ON.

Indicatorul OPERATE devine luminos, de culoare verde.

Sursa de alimentare principală a sistemului este asigurată de subwoofer.

Când alimentarea subwoofer-ului este oprită, sistemul nu funcționează, chiar dacă este pus comutatorul OPERATE în poziția ON.

2 Porniți echipamentul dorit, conectat la panoul de comandă.

Notă

- Nu porniți ambele echipamente conectate deoarece este posibil să apară dublarea sonorului.

3 Ajustați volumul cu ajutorul butonului VOLUME al panoului de comandă.

Puteți ajusta volumul subwoofer-ului și al fiecărei boxe satelit în parte.

Când conectați căștile la ieșire, reglați și volumul componentei conectate.

După ascultare, puneți comutatorul OPERATE în poziția OFF.

Indicatorul OPERATE se stinge.

Utilizarea căștilor / minicăștilor

Conectați căștile / minicăștile la mufa PHONES (căști) a panoului de comandă.

Note

- Opriți funcția MEGA BASS sau BASS BOOST (Walkman etc.) deoarece poate cauza distorsiuni.
- Vor fi utile numai semnalele de la canalele FRONT L/R. Nu puteți utiliza butoanele rotative de volum pentru boxele BASS, REAR sau CENTER.

Măsurile de precauție

Cu privire la siguranță

- Plăcuța pe care este notată tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află în partea din spate a aparatului, spre exterior.
- Înainte de a acționa sistemul, aveți grijă ca tensiunea de funcționare a acestuia să fie aceeași cu tensiunea rețelei locale la care este alimentat.

Locul de achiziționare	Tensiunea de funcționare
S.U.A. / Canada	120 V c.a., 60 Hz
Țările europene	220 - 230 V c.a., 50 Hz
Alte țări	• 120 V c.a., 60 Hz • 220 - 230 V c.a., 50 Hz

- Aparatul nu este deconectat de la rețea câtă vreme este cuplat la priza de perete, chiar dacă aparatul propriu-zis a fost oprit.
- Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp, decuplați-l de la priza de perete. Pentru aceasta apucați și trageți de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablu.
- Dacă în aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect, scoateți bateriile sau decuplați adaptorul de rețea și supuneți echipamentul verificării de către o persoană calificată, înainte de a-l mai utiliza.
- Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai la un service specializat.
- Pentru disiparea eficientă a energiei, aveți grijă să existe suficient spațiu în partea din spate a subwoofer-ului. Aveți totodată grijă să nu așezați obiecte pe aparat.
- Nu introduceți mâna sau alte obiecte în orificiul subwoofer-ului sau în cele ale boxelor satelit.

Cu privire la funcționare

- Nu folosiți sistemul de boxe, în mod continuu, la o putere mai mare decât puterea de intrare maximă stabilită pentru acesta.
- Înainte de conectare, opriți sistemul de boxe, calculatorul și echipamentul audio pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
- Nivelul volumului nu trebuie mărit până când apar distorsiuni.
- Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați benzile înregistrate, ceasurile, cărțile de credit personale și suporturile de memorie care folosesc codarea magnetică în fața sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.

Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului prezintă distorsiuni magnetice

Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este distorsionată. În astfel de cazuri, opriți alimentarea respectivului echipament și reporniți-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveți grijă să luați măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.

Dacă nu observați nici o îmbunătățire a imaginii, deplasați sistemul de boxe la distanță mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveți grijă să nu așezați și să nu folosiți obiecte care conțin magneți - cum ar fi rafturi pentru echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale imaginii prin interacțiunea cu sistemul.

Cu privire la amplasare

- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu lăsați sistemul în apropierea surselor de căldură și nici în locuri supuse la praf, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice.
- Nu montați boxele satelit în nici un alt loc decât pe perete.
- Nu agățați nici un fel de alte obiecte de boxele satelit.

Cu privire la curățare

- Nu folosiți alcool, benzină sau tiner pentru a curăța carcasa boxelor.

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâlniți vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificați lista de mai jos și aplicați măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările de mai jos, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Nu se aude sonorul de la sistemul de boxe.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Verificați dacă butonul VOLUME și butoanele rotative de volum corespunzătoare fiecărei boxe în parte (BASS, REAR, CENTER) de la panoul de comandă sunt în poziția dorită.
- ➔ Verificați dacă au fost corect pornite componentele conectate.
- ➔ Verificați dacă sunt conectate căștile, iar dacă sunt, decuplați-le.

Sonorul prezintă distorsiuni.

- ➔ Reduceți nivelul sonorului la echipamentul conectat sau, în cazul în care respectivul aparat beneficiază de funcția BASS BOOST, dezactivați-o.
- ➔ Rotiți butonul BASS al acestui aparat pentru a reduce volumul.
- ➔ Folosiți butonul VOLUME pentru a reduce volumul acestui aparat.

Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Aveți grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea aproape de televizor.

Sonorul s-a întrerupt brusc.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.

Luminozitatea indicatorului OPERATE este instabilă.

- ➔ Luminozitatea indicatorului OPERATE poate deveni instabilă dacă volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

Specificații

Secțiunea boxe

Boxă satelit

Sistem de boxe	registru complet, ecranate magnetic
Unități de boxe	5,7 cm, tip con
Tip de carcasă	închisă
Impedanță	4 Ω
Lungimea cablului	2 m (pentru boxele frontale din stânga și din dreapta) 3 m (pentru boxele din spate, din stânga și din dreapta și pentru cea centrală)

Subwoofer

Sistem de boxe	woofer
Unități de boxe	12 cm, tip con
Tip de carcasă	bass reflex
Impedanță	8 Ω

Secțiunea amplificator

Puterea nominală la ieșire	• Boxe satelit : 5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω) • Subwoofer : 25 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 8 Ω)
Intrare	Miniconector stereo \times 3 (INPUT 1 pentru semnal de intrare pe 5,1 canale) Miniconector stereo \times 1 (INPUT 2 pentru semnal de intrare pe 2 canale)
Impedanța la intrare	4,7 k Ω (la 1 kHz)
Ieșire	minimufă stereo \times 1 (PHONES - căști)

Caracteristici generale

Dimensiuni (L \times Î \times A)	• Panou de comandă : aprox. 50 \times 178 \times 99 mm • Boxe satelit : aprox. 98 \times 124 \times 84 mm (pe birou) • Boxe satelit : aprox. 98 \times 98 \times 83 mm (montate pe perete) • Subwoofer : aprox. 163 \times 267 \times 301 mm
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masă	<ul style="list-style-type: none"> • Panou de comandă : aprox. 199 g • Boxă satelit : aprox. 294 g • Subwoofer : aprox. 4,8 kg
Lungimea cablului	<ul style="list-style-type: none"> • Cablu de comandă : 2 m (de la panou de comandă la subwoofer) • Cablu de alimentare : 2 m
Consum de putere	33 W

Accesorii furnizate

Cablu de conectare (pentru semnalul de intrare pe 5,1 canale)

Accesorii opționale

Cablu de conectare	RK-G136, RK-G138
Adaptor de priză	PC-236MS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.