

SONY

Ghid de pornire rapidă

Manual de instrucțiuni

RO

Instalarea software-ului asociat
Utilizarea WALKMAN-ului



NWZ-E463/E464/E465/
E463K/E464K/E463HK

Fabricat în : China

© 2011 Sony Corporation


În legătură cu manualele

Pe lângă prezentul manual de instrucțiuni, acest model este însoțit de un altul în format electronic (document HTML) care poate fi vizualizat cu ajutorul Ghidului WALKMAN. Pentru detalii, consultați secțiunea „Instalarea software-ului asociat”

Elemente furnizate

Vă rugăm să verificați dacă ambalajul conține următoarele elemente :

- WALKMAN (1)
- Căști (1)
- Bușoane de urechi (mărime S-mici, L-mari) (1 set) (numai la modelele NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
- Difuzor (RDP-NWT16) (1) (doar la modelele NWZ-E463K/E464K)
- Cablu USB (1)
- Sistem de prindere (1)
Folosit pentru conectarea WALKMAN-ului la o stație (nu este furnizată) etc.




- Ghid de pornire rapidă – acest manual (1)
- Software(1)
Software-ul este stocat în memoria flash încorporată a WALKMAN-ului și include următoarele elemente:
 - Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Manualul de instrucțiuni etc.Pentru detalii legate de instalare, consultați secțiunea “Instalarea aplicației software asociate”.

În legătură cu sistemul de operare Windows

Aveți grijă ca sistemul de operare folosit de calculator să fie Windows XP (Service Pack 3 sau variante ulterioare), Windows Vista*¹ (Service Pack 1 sau variante ulterioare) sau Windows 7*¹


*¹ Nu este acceptat [Compatibility mode] (Modul compatibilitate) pentru Windows XP.

Părți componente și butoane

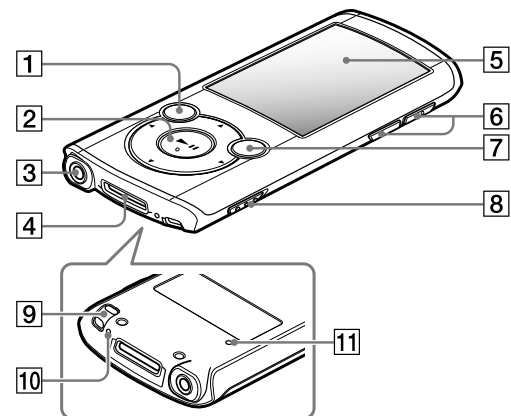

1 Buton BACK/ HOME

2 Buton cu 5 acțiuni*¹

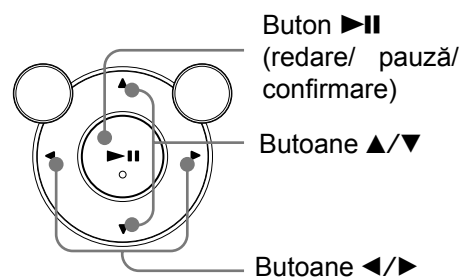

Buton ►|| (redare/ pauză/ confirmare)

Butoane ▲/▼

Butoane ◀/▶

3 Mufă căști

4 Mufă WM-PORT

Pentru a conecta cablul USB furnizat sau dispozitivul periferic (nu este furnizat).

5 Afișaj

6 Buton VOL +*¹ / –

7 Buton OPTION / PWR OFF

Apăsați pentru a afișa meniul de opțiuni. Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul OPTION/PWR OFF, ecranul este oprit, iar WALKMAN-ul trece în standby.

8 Comutatorul HOLD

9 Orificiu pentru curea de prindere

10 Microfon

Pentru înregistrarea vocii.

11 Buton RESET

Folosiți un vârf de ac etc. pentru a apăsa acest buton.

*¹ Există câteva puncte tactile. Utilizați-le pentru a depista mai ușor butoanele de acționare.

Transferul muzicii

De pe CD-uri etc. folosind Media Go



Media Go permite transferul de date de la iTunes 10 la Walkman-ul dvs.

Prin marcare și deplasare cu ajutorul Windows Explorer.




Notă

• Media Go nu acceptă conținut care folosește tehnologia de gestionare a drepturilor digitale (“WM-DRM”) pentru Windows Media. Dacă transferați conținut “WM-DRM”, folosiți Windows Media Player. Consultați secțiunea “Specificații” – “Specificații” – “Formatul de fișiere acceptat” din Manualul de instrucțiuni în format HTML pentru a afla dacă WALKMAN-ul dvs. este compatibil cu conținutul “WM-DRM”.

Pentru informații detaliate cu privire la transferul muzicii, al materialelor video, foto sau al celor podcast, consultați manualul de instrucțiuni electronic. Acesta poate fi vizualizat cu ajutorul aplicației WALKMAN Guide.

Instalarea software-ului asociat (Manual de instrucțiuni inclus)

1 Conectați WALKMAN-ul la calculator.

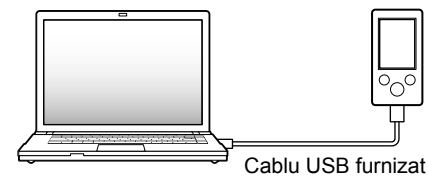

2 Selectați în ordinea următoare, cu ajutorul calculatorului.

Selectați [start] - [My Computer] sau [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Faceți dublu clic pe [Setup.exe]. Apare fereastra de asistență pentru instalare.

• Când efectuați [Setup.exe], fișierul [Setup.exe] stocat în directorul [Storage Media] al WALKMAN-ului este copiat la calculator sub formă de copie de siguranță, iar WALKMAN Guide și Media Go sunt instalate la calculatorul dvs.

4 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

După executarea [Setup.exe], simbolul de apelare rapidă al WALKMAN Guide apare pe desktop-ul calculatorului dvs.

5 Faceți dublu-clic pe (simbolul pentru WALKMAN Guide) de pe desktop pentru a lansa respectiva aplicație.

Pentru detalii legate de transferul muzicii etc. consultați manualul de instrucțiuni electronic, conținut de WALKMAN Guide.

Observații

• Dacă ștergeți fișierul [Setup.exe] de la WALKMAN, prin formatarea memoriei flash încorporate a WALKMAN-ului, copiați fișierul [Setup.exe] și directorul [Install] din directorul [Backup] de la calculator la WALKMAN. Apoi conectați WALKMAN-ul la calculatorul de instalat și urmați procedura anterioară de la pasul 1 pentru instalare. După instalare, ștergeți fișierul [Setup.exe] și directorul [Install] de la WALKMAN. Copia de siguranță a datelor este păstrată în drive-ul [C] al calculatorului în urma setărilor implicite de instalare. Călea de acces este :
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup

*¹ În funcție de sistemul de operare al calculatorului, poate apărea Program Files (x86).

• Puteți lansa aplicațiile WALKMAN Guide și Media Go din meniul [start] (afișat când faceți clic pe [start]).

Ce puteți face cu aplicația WALKMAN Guide ?

Ghidul pentru WALKMAN conține următoarele elemente :

• Manualul de instrucțiuni

Următoarele elemente pot fi urmărite sub forma unui fișier PDF :

- detalii legate de modul de utilizare al WALKMAN-ului,
- modul de utilizare al aplicației software pentru a transfera conținutul la WALKMAN,
- soluționarea problemelor.

• Adresa de înregistrare a clientului

• Adresa de asistență destinată clienților

• Alte adrese utile

Inclusiv informații legate de adresele de preluare a datelor.

Elementele furnizate diferă în funcție de țara / regiunea de unde a fost achiziționat produsul.


Observație

• După ce executați [Setup.exe], puteți folosi mai eficient spațiul liber din directorul [Storage Media] formatând memoria flash, încorporată, a WALKMAN-ului. Pentru a formata memoria flash a WALKMAN-ului, consultați secțiunea “Inițializarea (formatarea) WALKMAN-ului” prezentată în continuare.

Pentru clienții din țările europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.

Utilizarea WALKMAN-ului

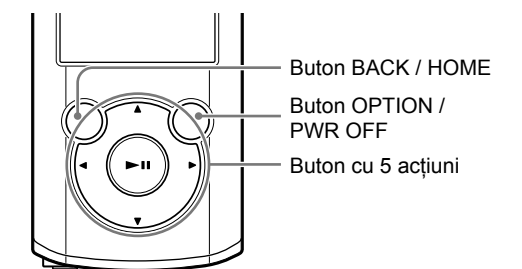

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul WALKMAN-ului este reîncărcat în timp ce WALKMAN-ul este conectat la un calculator în stare de funcționare.



Pornirea și oprirea player-ului

Pentru a porni WALKMAN-ul	Apăsați oricare buton.
Pentru a opri WALKMAN-ul	Apăsați și mențineți apăsat butonul OPTION / PWR OFF

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)


Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.


Utilizarea meniului HOME

Meniul HOME apare când apăsați și țineți apăsat butonul BACK/HOME. Meniul HOME reprezintă punctul de pornire pentru oricare aplicație, cum ar fi redarea audio, căutarea melodiilor, modificarea reglajelor etc.

Din meniul [HOME], puteți selecta elementul dorit de pe ecran folosind butonul cu 5 acțiuni.

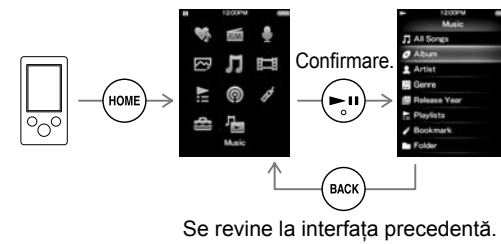

Meniul HOME

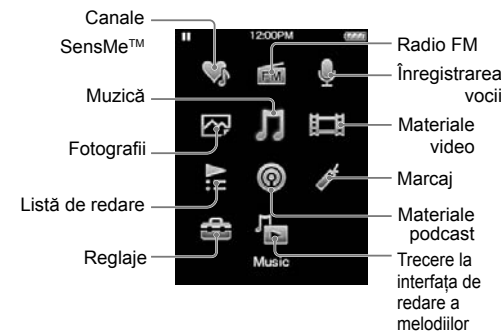

Soluționarea problemelor

Dacă WALKMAN-ul nu funcționează așa cum ar trebui, încercați să parcurgeți următorii pași pentru a rezolva problema apărută.

1 Căutați simptomele întâlnite, în secțiunea “Soluționarea problemelor” din manualul de utilizare electronic și încercați acțiunile corective indicate.


Pentru detalii legate de conectarea la un calculator, consultați tabelele următoare.

2 Conectați WALKMAN-ul la calculator pentru a încărca acumulatorul.

Este posibil să rezolvați anumite probleme prin încărcarea acumulatorului.

3 Inițializați WALKMAN-ul apăsând butonul RESET cu un ac.

Înainte de inițializare, verificați să nu fie în curs de redare nici o melodie, material video etc. Puteți apoi să inițializați în siguranță WALKMAN-ul.

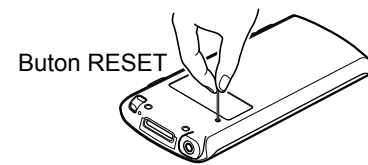

4 Citiți informațiile legate de simptomul respectiv în documentația de asistență (Help) corespunzătoare fiecărei aplicații software.

5 Căutați informațiile legate de simptomul respectiv la una dintre adresele de internet destinate asistenței pentru clienți.

În legătură cu site-urile de internet destinate asistenței pentru clienți, consultați secțiunea “Pentru a afla cele mai recente informații”.

6 Dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Simptom

→ Causă / Remediu

WALKMAN-ul nu poate încărca acumulatorul.

- Cablul USB nu este conectat corect la portul USB al calculatorului.

- Decuplați și reconectați cablul USB.

- Folosiți cablul USB furnizat.

- Acumulatorul este încărcat într-o încăpere unde temperatura nu se încadrează în intervalul 5°C ÷ 35°C.

- Nu puteți să încărcați acumulatorul câtă vreme este afișat simbolul . Încărcați acumulatorul în spații unde temperatura se încadrează în intervalul 5°C ÷ 35°C

- Calculatorul nu este pornit.

- Porniți calculatorul.

- Calculatorul a trecut în starea de hibernare sau sleep.

- Reactivați calculatorul din starea respectiva de hibernare sau sleep.

- Este utilizat un hub USB.

- Este posibil ca WALKMAN-ul să nu funcționeze dacă este cuplat prin intermediul unui hub USB. Conectați WALKMAN-ul la calculator folosind cablul USB furnizat.

- Sistemul de operare instalat la calculator nu este compatibil cu acest WALKMAN.

- Pentru a încărca WALKMAN-ul, cuplați-l la un calculator cu sistem de operare compatibil.

- Nu ați folosit WALKMAN-ul dvs. de peste un an.

- În funcție de condițiile în care acesta este folosit, este posibil ca acumulatorul să se fi deteriorat. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.

La conectarea player-ului la un calculator prin intermediul unui cablu USB (furnizat), nu este afișat mesajul [Connected USB. The player cannot be operated.] sau cel [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.](Calculatorul nu recunoaște Walkman-ul dvs.).

- Cablul USB nu este conectat în mod adecvat la mufa USB a calculatorului.

- Decuplați cablul USB și apoi reconectați-l.

- Folosiți cablul USB furnizat.

- Este utilizat un hub USB.

- Conectați WALKMAN-ul direct la calculator folosind cablul USB furnizat, deoarece este posibil să nu funcționeze conexiunea prin intermediul unui hub USB.

- Este posibil să fie o problemă legată de conectorul USB al calculatorului.

- Conectați WALKMAN-ul la o altă mufă USB a calculatorului.

- Când folosiți WALKMAN-ul pentru prima dată sau când energia acumulatorului este redusă, poate dura până la 30 sec. până ce este afișat mesajul după conectarea la un calculator. Aceasta nu este o disfuncționalitate.

- Este în curs de desfășurare operația de autentificare care poate dura mai mult timp. Vă rugăm așteptați.

- Instalarea software-ului a eșuat.

- Reinstalați software-ul cu ajutorul aplicației de instalare. Datele importate nu vor fi afectate.

- Calculatorul rulează o altă aplicație software decât cea folosită pentru transfer.

- Decuplați cablul USB, așteptați câteva minute și recuplați-l. Dacă problema persistă, decuplați cablul USB, restarțați calculatorul și apoi conectați din nou cablul USB.

WALKMAN-ul devine instabil când este conectat la calculator.

- Este utilizat un hub USB sau un cablu prelungitor USB.

- Este posibil ca în cazul conectării prin intermediul unui hub USB sau a unui cablu prelungitor, funcționarea să nu fie posibilă.

- Conectați WALKMAN-ul direct la calculator, folosind cablul USB furnizat.

Când faceți dublu-clic pe [Setup.exe] pentru a instala software-ul asociat, nu este realizată operația [Setup.exe] și se deschide fereastra Properties (Proprietăți).

- Instalați aplicația software furnizată după ce ați instalat Windows Media Player 11 sau o versiune superioară. Pentru detalii legate de Windows Media Player, vizitați adresa de internet: <http://support.microsoft.com/>

Măsurile de precauție

În legătură cu căștile

- Evitați ascultarea WALKMAN-ului la volum ridicat și pe perioade lungi de timp deoarece vă poate fi afectat auzul.

- **La volum ridicat, nu mai puteți auzi sunetele din jurul dvs. Evitați să ascultați aparatul în situații care pot deveni periculoase dacă aveți auzul diminuat, cum ar fi atunci când mergeți pe bicicletă sau când conduceți un autovehicul.**

Notă privind licența și mărcile comerciale

Consultați manualul de instrucțiuni electronic (în format HTML).

Nu expuneți acumulatorul (sau bateriile montate) la căldură prea mare, cum ar fi la radiații solare directe, foc sau surse de căldură similare, pentru perioade lungi de timp.

Consumul de curent estimat este 500 mA.

Pentru clienții din Franța

Când înlocuiți căștile / minicăștile, vă rugăm să folosiți modelele adecvate pentru aparatul dvs., menționate mai jos :

- pentru NWZ-E463/E464/E465/E463K: MDR-EX083
- pentru NWZ-E463HK: MDR-ZX100

Audierea prelungită a WALKMAN-ului la un nivel ridicat al volumului poate afecta auzul ascultătorului.



“PENTRU CLIEȚII DIN STATELE UNITE. NU ESTE VALABIL PENTRU CANADA, INCLUSIV PENTRU PROVINCIA QUEBEC”

Înregistrarea proprietarului

Modelul și numerele seriale se află pe partea din spate a WALKMAN-ului. Înregistrați-le în spațiile libere de mai jos. Faceți referință la aceste numere ori de câte ori apelați la un dealer Sony cu privire la acest produs.

Numărul modelului _____

Numărul serial _____

Inițializarea (formatarea) WALKMAN-ului

Puteți formata memoria flash încorporată a WALKMAN-ului. Dacă aceasta este formatată, toate fișierele pe care le conține, inclusiv manualul de instrucțiuni electronic, vor fi șterse și toate reglajele vor reveni la variantele implicite, stabilite din fabrică. Aveți grijă să verificați - înainte de formatare - fișierele stocate în memoria WALKMAN-ului și să exportați, în prealabil, toate fișierele care vă interesează pe hard diskul unui calculator sau la un alt dispozitiv compatibil.

1 Apăsați butonul BACK/HOME până ce apare meniul principal (Home).

2 Selectați [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes], în această ordine.

Apăsați butonul pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați butonul pentru a confirma. Când operația de formatare se încheie, apare mesajul [Memory formatted] (*Memorie formatată*).

Note

- Nu formatați memoria flash, încorporată, folosind Windows Explorer. Dacă aceasta a fost formatată din greșeală, reformatați-o cu ajutorul WALKMAN-ului.

Pentru a afla cele mai recente informații

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest produs sau dacă doriți informații legate de elementele compatibile cu acest produs, vizitați următoarele adrese de internet :

– Pentru clienții din S.U.A. :

<http://www.sony.com/walkmansupport/>

– Pentru clienții din Canada :

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

– Pentru clienții din Europa :

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

– Pentru clienții din America Latină :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

– Pentru clienții din alte țări sau regiuni:

<http://www.sony-asia.com/support>

– Pentru clienții care au achiziționat produsul din străinătate :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>