

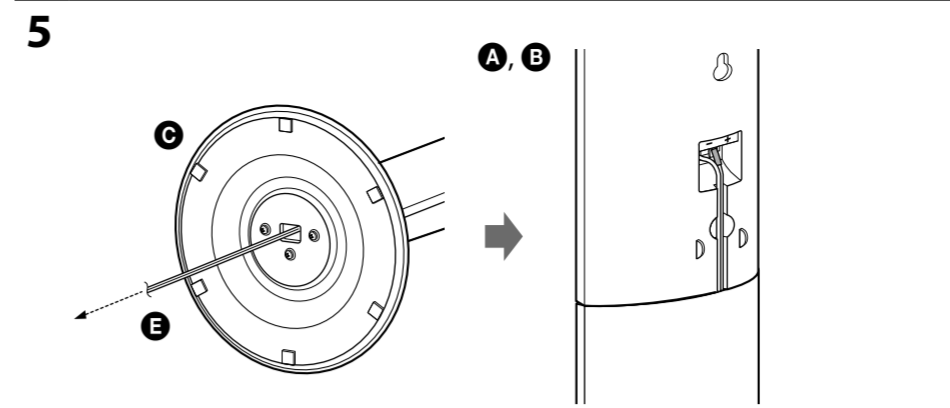
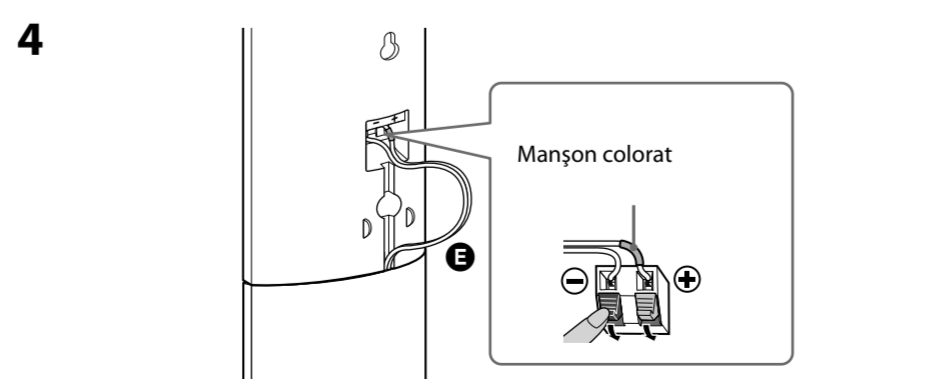
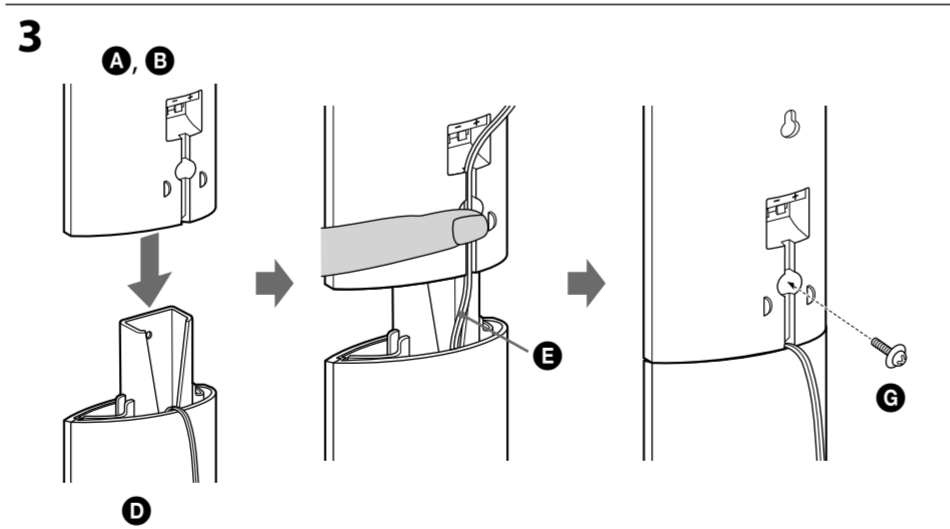
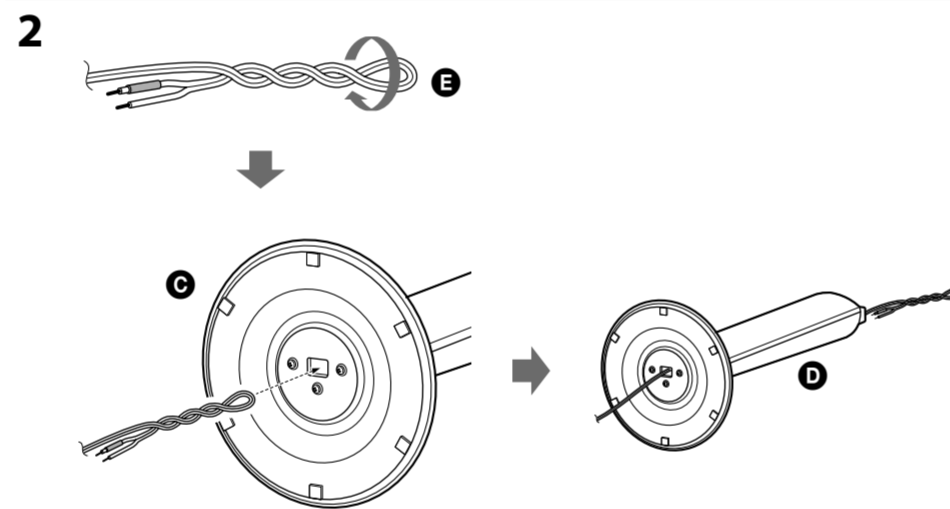


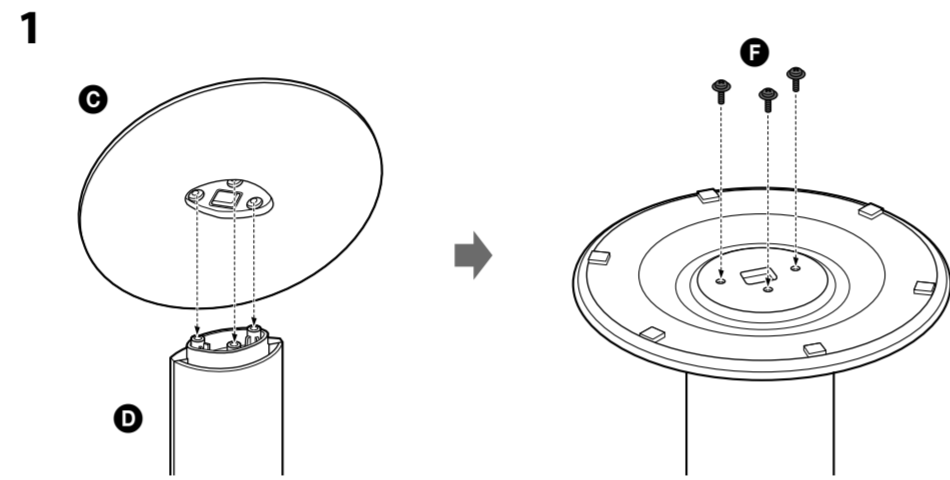

Asamblarea difuzoarelor înalte

Lista pieselor

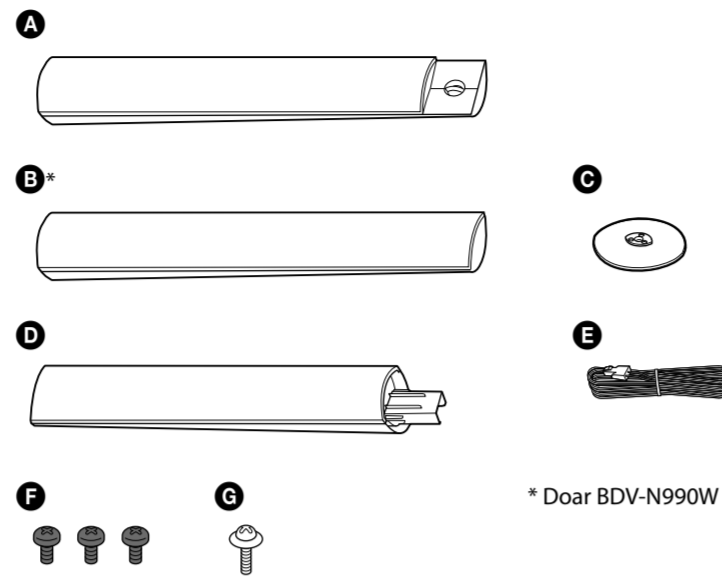

Ghid de instalare a difuzoarelor


BDV-N990W/N890W

©2012 Sony Corporation

Pentru a monta difuzoarele pe perete, consultați instrucțiunile de pe verso.

Notă cu privire la manipularea subwooferului (doar BDV-N990W)

Nu introduceți mâna în canelura subwooferului atunci când îl ridicați. Transductorul difuzorului se poate deteriora. Când ridicați subwooferul, țineți-l de dedesubt.

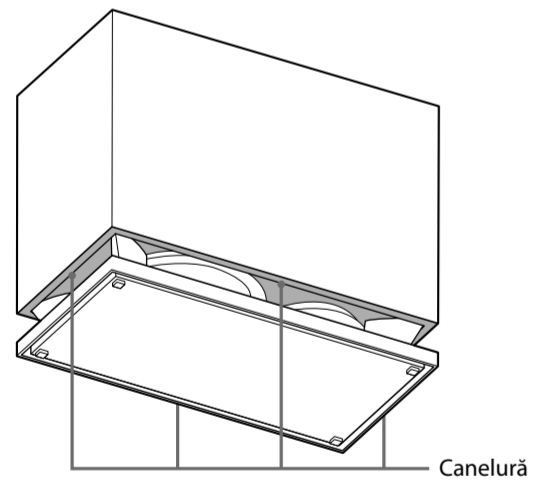

Română

Întindeți o cârpă pe podea pentru a evita deteriorarea podelei atunci când asamblați difuzoarele.

- Plasați suportul (C) în partea de jos a difuzorului (D) și prindeți-l cu trei șuruburi negre (F).
Utilizați câte trei șuruburi pentru fiecare difuzor.
- Alegeți un cablu pentru difuzor, potrivit culoarea etichetei de pe spatele difuzorului cu conectorul cablului difuzorului (a se vedea mai jos). Pliăți cablul difuzorului (E) pe aproximativ 70 cm și răsuciți-l. Introduceți cablul difuzorului prin suport (C) și scoateți-l prin partea de sus a părții inferioare a difuzorului (D).
- Plasați partea de sus a difuzorului (A și B*) pe partea de jos a difuzorului (D); ridicați cablul difuzorului (E) în scobitura din spatele părții de sus a difuzorului și, în timp ce îl țineți cu degetul, atașați cu atenție părțile de sus și de jos ale difuzorului. Eliberați cablul difuzorului și prindeți părțile de sus și de jos ale difuzorului cu un șurub argintiu (G).
- Conectați cablul difuzorului (E).
- Întindeți bine cablul (E) trăgându-l de sub suport (C) și apoi glisați cablul difuzorului în scobitura din spatele părții de sus a difuzorului (A și B*).


* Doar BDV-N990W.

Difuzor frontal stânga (L): Alb
Difuzor frontal dreapta (R): Roșu
Difuzor surround stânga (L)*: Albastru
Difuzor surround dreapta (R)*: Gri


Montarea difuzoarelor pe un perete

Pregătirea difuzorului înalt

1

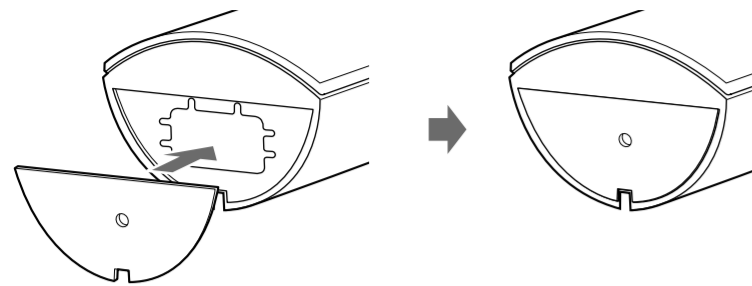


2

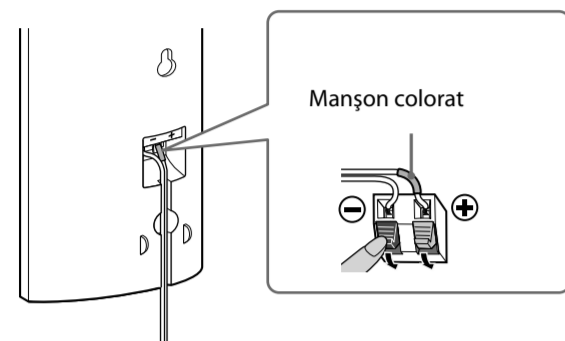


Pregătirea difuzorului satelit (doar BDV-N890W)


1

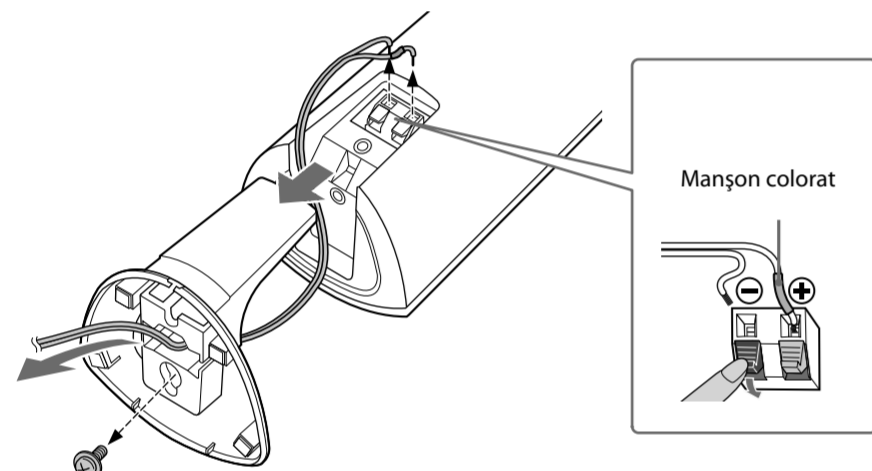


2

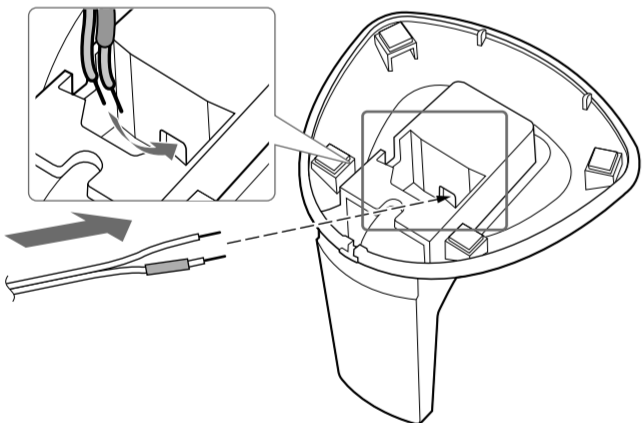


3

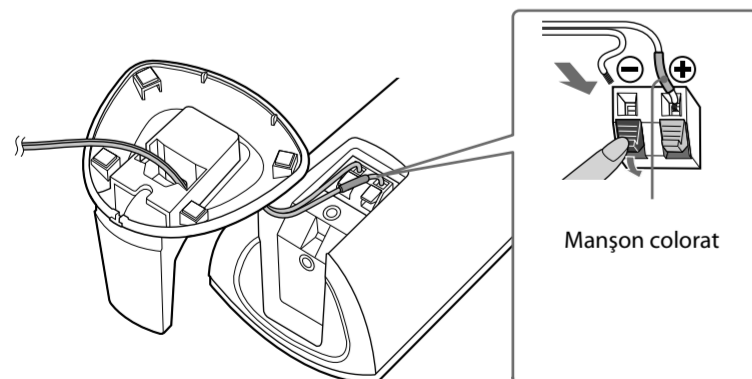

4

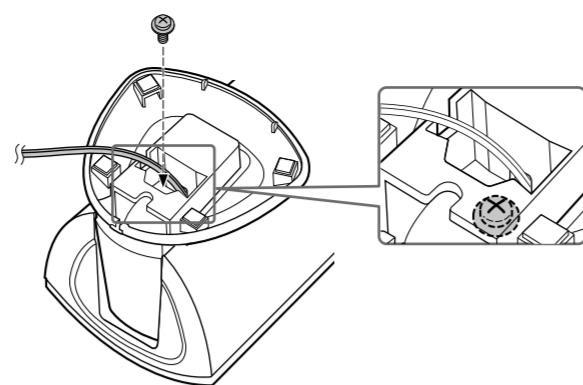


5

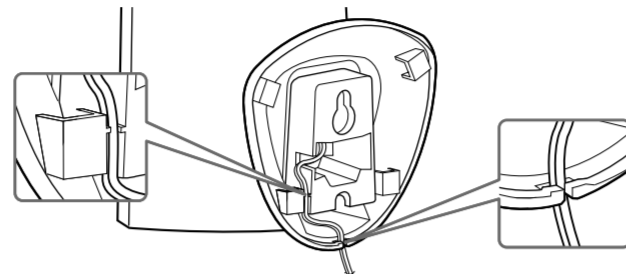


Agățarea difuzorului de perete


1

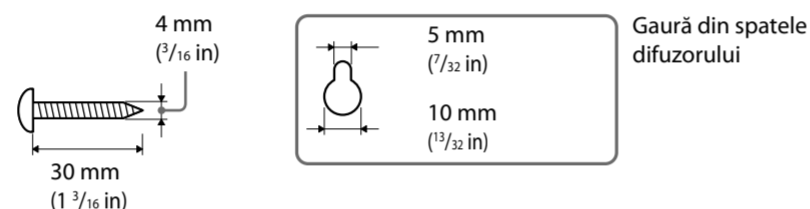

2

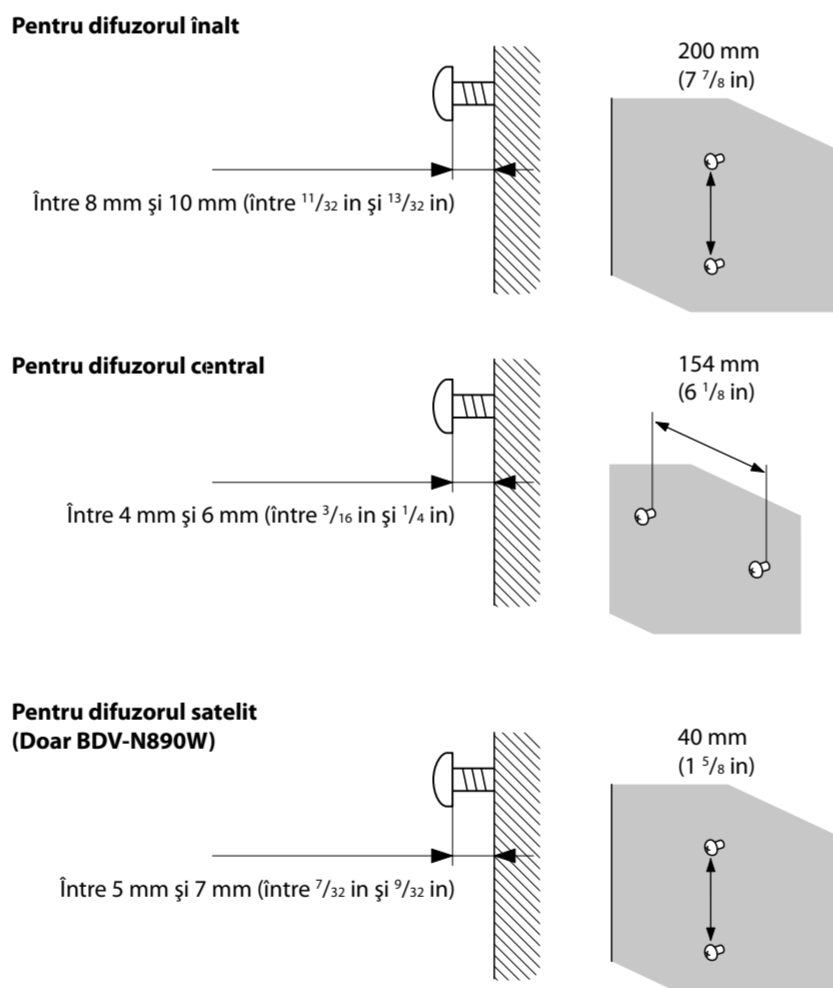

3

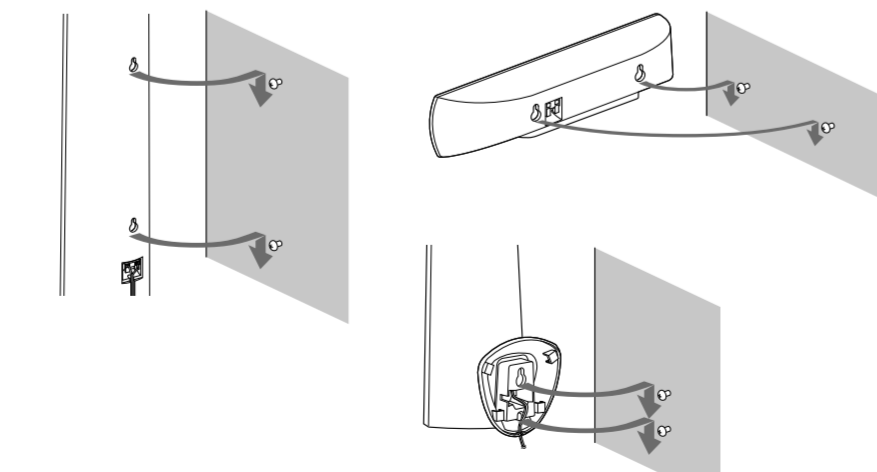

Română

Atenție

- Contactați un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de materialul peretelui sau de șuruburile ce trebuie utilizate.
- Utilizați șuruburi adecvate materialului și rezistenței peretelui. Deoarece plăcile din gips sunt destul de fragile, prindeți șuruburile bine de o grindă și fixați-le în perete. Montați difuzoarele pe un perete vertical și plat, unde este aplicată ranforsare.
- Compania Sony nu este responsabilă pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare, de rezistența insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înșurubare, de calamități naturale etc.

Pregătirea difuzorului înalt

1 **Atașați capacul pentru partea de dedesubt a difuzorului dedesubtul părții de sus a difuzorului înalt.**

2 **Conectați cablul difuzorului la difuzor.**

Asigurați-vă că potriviți cablurile difuzoarelor la bornele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul difuzorului cu manșon colorat la ⊕, iar cablul difuzorului fără manșon colorat la ⊖.

Culori manșoane:

Difuzor frontal stânga (L): Alb
Difuzor surround stânga (L)*: Albastru

Difuzor frontal dreapta (R): Roșu
Difuzor surround dreapta (R)*: Gri

* Doar BDV-N990W.

Pregătirea difuzorului satelit (doar BDV-N890W)

1 **Desfaceți șurubul, apoi îndepărtați suportul și cablul difuzorului.**

2 **Schimbați direcția suportului îndepărtat și introduceți cablul difuzorului prin gaura suportului.**

3 **Conectați cablul difuzorului la difuzor.**

4 **Fixați suportul cu șurubul îndepărtat la Pasul 1.**

5 **Fixați cablul difuzorului în suportul acestuia.**

Agățarea difuzorului de perete

1 **Pregătiți șuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui difuzor.**

2 **Prindeți șuruburile în perete.**

Lăsați un spațiu între perete și capul șurubului.

Pentru difuzorul înalt: între 8 mm și 10 mm

Pentru difuzorul central: între 4 mm și 6 mm

Pentru difuzorul satelit*: între 5 mm și 7 mm

Măsurați distanța dintre șuruburi înainte de a le prinde în perete.

Pentru difuzorul înalt: 200 mm

Pentru difuzorul central: 154 mm

Pentru difuzorul satelit*: 40 mm

* Doar BDV-N890W

3 **Agățați difuzorul în șuruburi.**