


Ghid de instalare a boxelor



©2014 Sony Corporation


BDV-N7200W/N7200WL/N5200W


Montarea boxelor pe carcasă

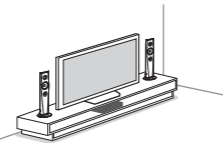
BDV-N7200W
BDV-N7200WL → **A**


BDV-N5200W → Așezați-o direct

Montarea boxelor pe perete

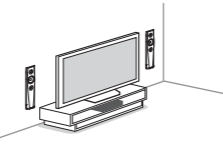
BDV-N7200W
BDV-N7200WL → **B**

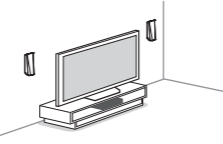
BDV-N5200W → **C**


Atenție

- Contactați un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de șuruburile adecvate pentru materialul peretelui sau de rezistența acestuia.
- Sony nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare, de rezistența insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înșurubare, de calamități naturale etc.

A

Montarea boxelor pe carcasă

BDV-N7200W
BDV-N7200WL



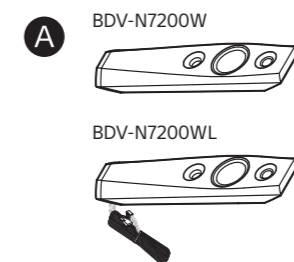


Boxă frontală stânga (L): Alb
 Boxă frontală dreapta (R): Roșu
 Boxă surround stânga (L): Albastru
 Boxă surround dreapta (R): Gri




* doar pentru BDV-N7200W



BDV-N7200W

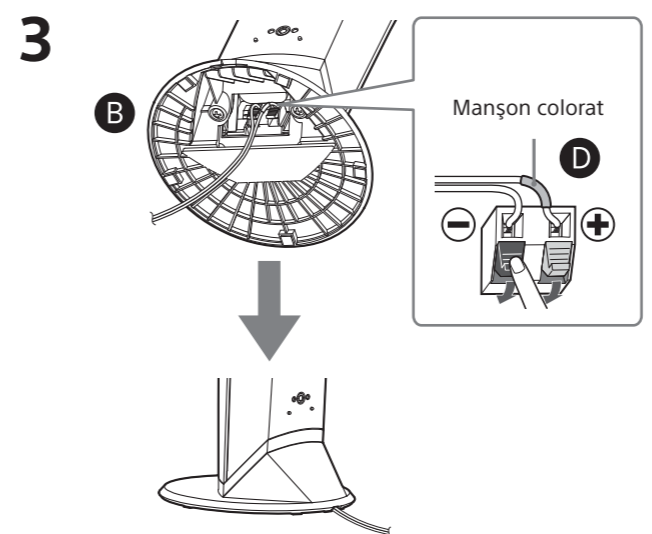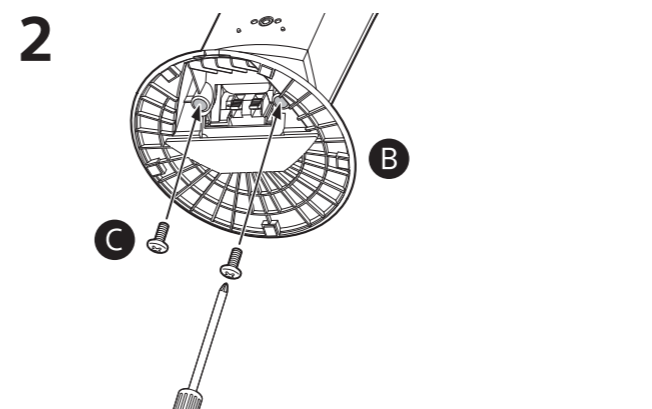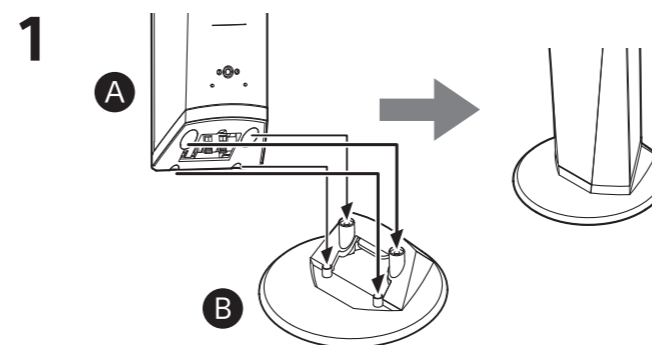

BDV-N7200WL

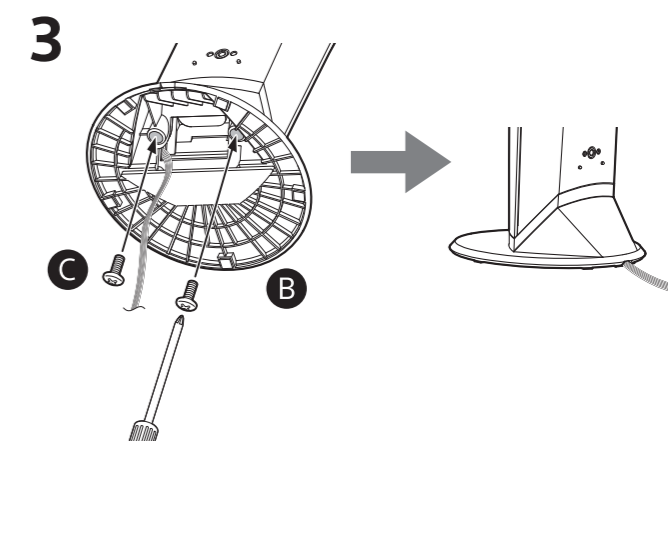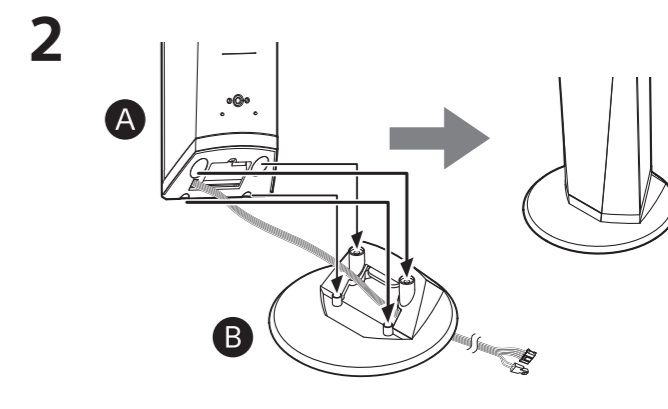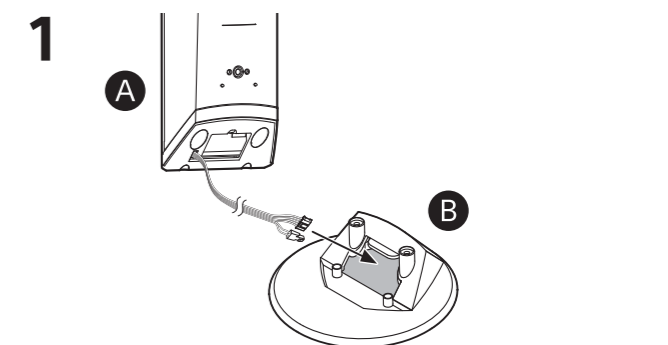


B

Montarea boxelor pe perete



BDV-N7200W
BDV-N7200WL



Boxă frontală stânga (L)*: Alb
Boxă frontală dreapta (R)*: Roșu
Boxă surround stânga (L)*: Albastru
Boxă surround dreapta (R)*: Gri
Boxă centrală: Verde
* doar pentru BDV-N7200W




* Nefurnizat

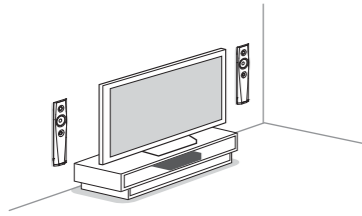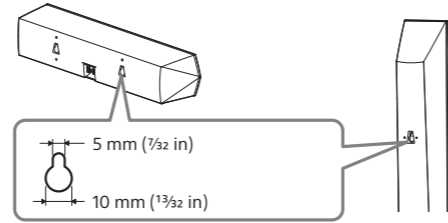


1

Pentru boxele frontale și surround (doar pentru BDV-N7200W)

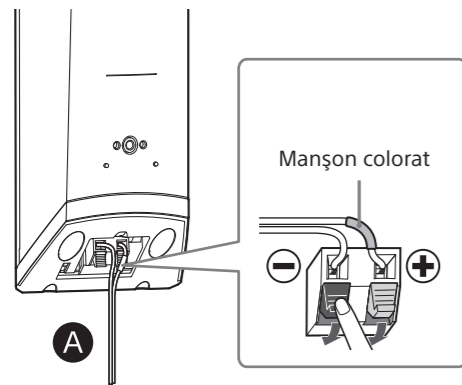


Pentru boxa centrală

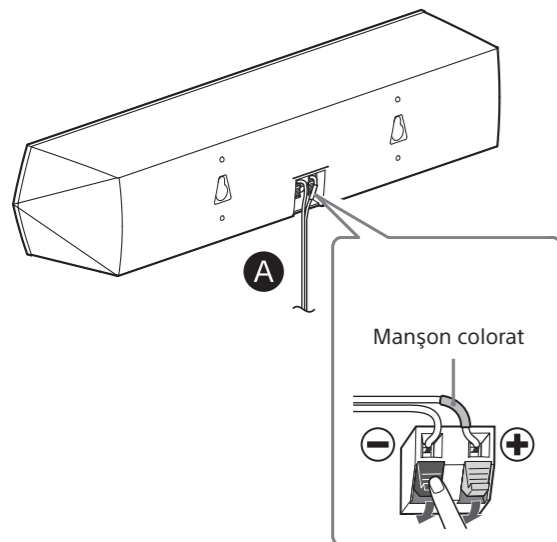


2

Pentru boxele frontale și surround

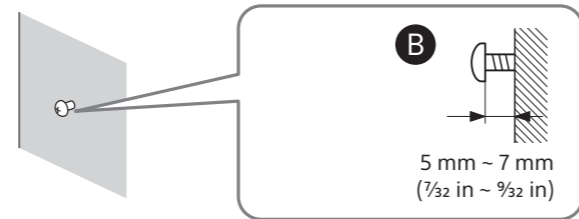


Pentru boxa centrală

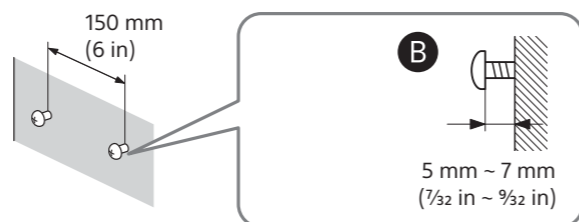


3

Pentru boxele frontale și surround

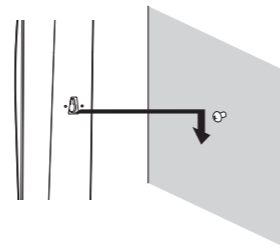


Pentru boxa centrală

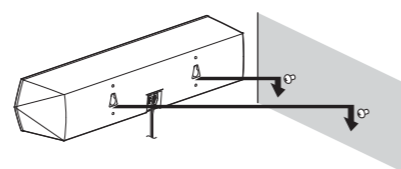




C

Montarea boxelor pe perete

BDV-N5200W




* Nefurnizat

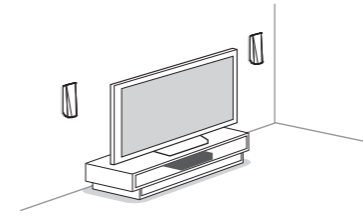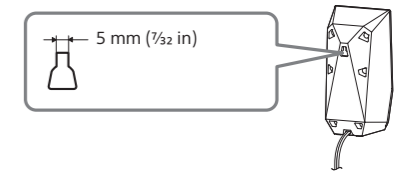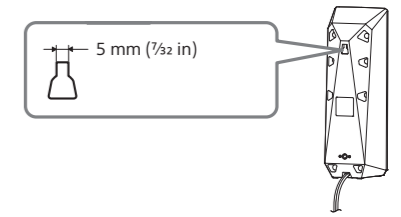

1

Pentru boxele frontale și surround

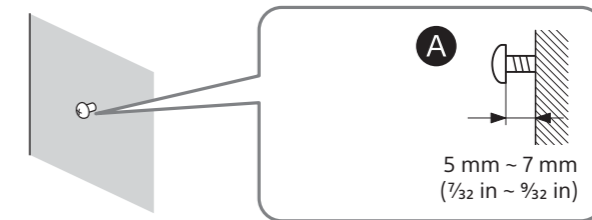


Pentru boxa centrală




2

Pentru boxele frontale

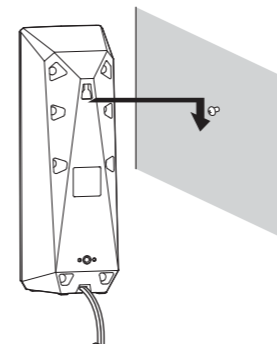

Pentru boxa centrală

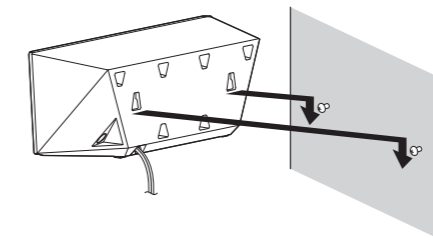

Pentru boxele surround

